



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_,  
P80\_) – návod na  
výmenu**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


**Kúpiť nástroje**

Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače umiestnené na pravej strane. Použite krížový skrutkovač PH.

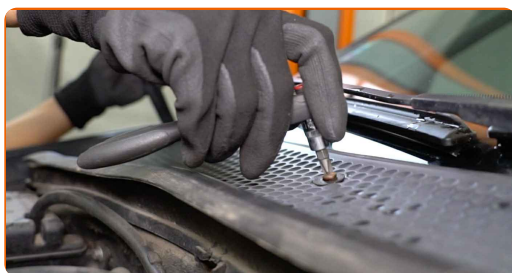


4

Odstráňte plastový kryt pod stierače umiestnený na pravej strane.



5

Odstráňte kabínový filter.

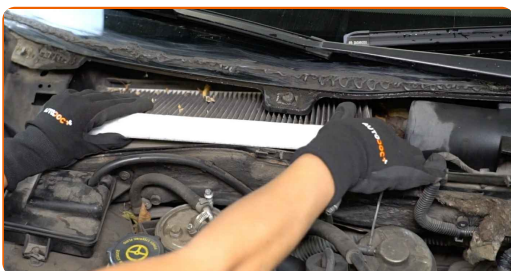

Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6

Zapnite zapaľovanie.

7


Zatvorte klapku ohrievača.

8

Vypnite zapaľovanie.

9

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

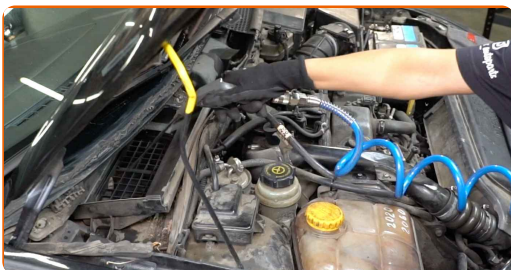


Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Profesionáli odporúčajú:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

10

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

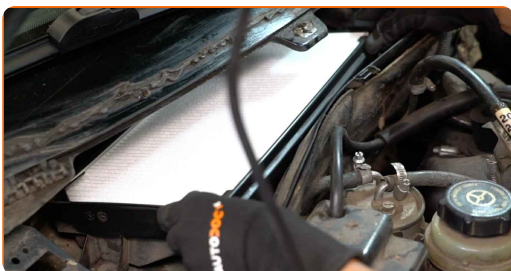

Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).

11

Nainštalujte a zaistite plastový kryt pod stierače umiestnený na pravej strane.



- 12** Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače umiestnené na pravej strane. Použite krížový skrutkovač PH.



- 13** Zapnite zapaľovanie. Klapka ohrievača sa automaticky vráti do svojej normálnej polohy.

- 14** Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 15** Vypnite zapaľovanie.

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.