



Ako vymeniť filter  
vnútorného priestoru na  
**FORD TRANSIT**  
**COURIER Kombi** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT  
COURIER KOMBI. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony

**Kúpiť nástroje**

**Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tip od AUTODOC:**

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – FORD TRANSIT COURIER Kombi.

**VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:**

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Odstráňte spony spodného krytu palubnej dosky. Použite nástroj na odstránenie spony.



**3** Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.




**4** Odstráňte spony z plastového bočného panela. Použite nástroj na odstránenie spony.



**5** Odstráňte bočný plastový kryt.



**6** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

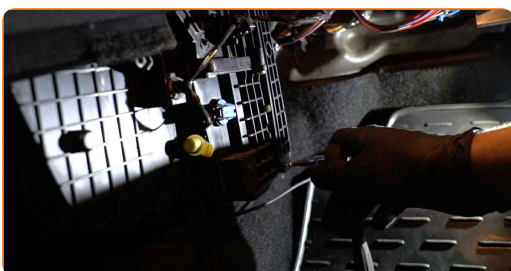

**7** Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.




**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**8**

Odstráňte kabínový filter.

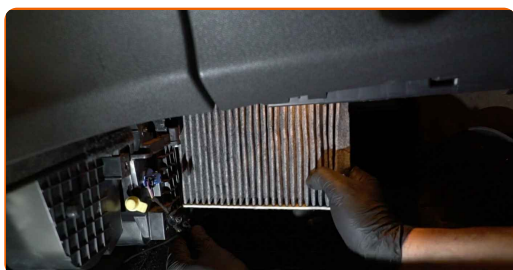

**Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

**9**

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.




**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- FORD TRANSIT COURIER Kombi – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

**10**

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

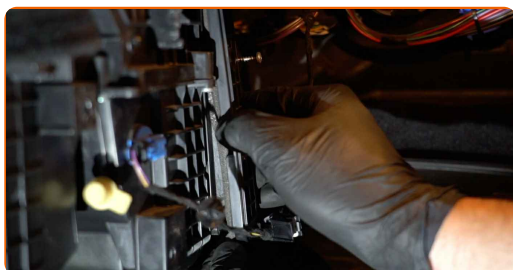

**AUTODOC odporúča:**


- Výmena: peľového filtra – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

**11**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



**12** Nainštalujte bočný plastový panel.

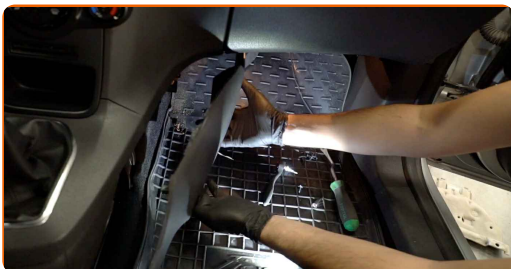

**13** Znova nainštalujte spony plastového bočného panela.



**14** Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.



**15** Nainštalujte spony spodného krytu palubnej dosky.



**16** Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.





17 Zapnite zapaľovanie.

18 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19 Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.