



Ako vymeniť predné  
brzdové kotúče na **FORD**  
**TRANSIT COURIER**  
**Skrinka** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT COURIER Skrinka 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Skrinka 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Skrinka 1.0 EcoBoost

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – FORD TRANSIT COURIER SKRINKA. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.12
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

## Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Tip od AUTODOC:

- Vymeňte brzdové kotúče na aute FORD TRANSIT COURIER Skrinka v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových kotúčov vždy vymeňte aj brzdové platničky.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD TRANSIT COURIER Skrinka – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

**2** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



**3** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



**4**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**5**

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

**6**

Odstráňte koleso.

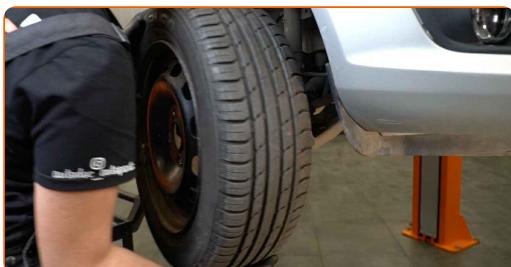
**7**

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



8

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.12.

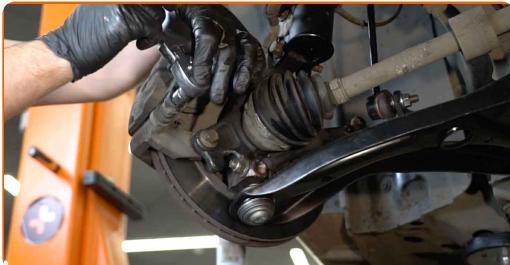

9

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.



10

Odstráňte brzdový strmeň.



## Výmena: brzdrových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Profesionáli odporúčajú:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdrovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdrovom systéme.
- Uistite sa, že brzdrový strmeň nevisí na brzdrovej hadičke.
- Po odstránení brzdrového strmeňa nestláčajte brzdrový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdrového valca, vyliala by sa brzdrová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdrového strmeňa, vodiace závlačky brzdrového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

11

Odstraňte brzdrové platničky. Použite páčidlo.



12

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdrového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**13**

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.15. Použite vratidlo.

**14**


Odstráňte svorku strmeňa.

**15**

Odstráňte brzdový kotúč.

**16**

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

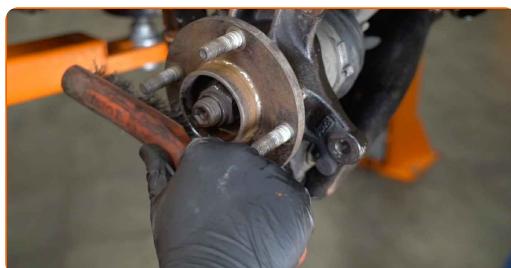**17**

Nainštalujte brzdový kotúč.



18

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiní. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


19

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa. Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.



20

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylonovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.

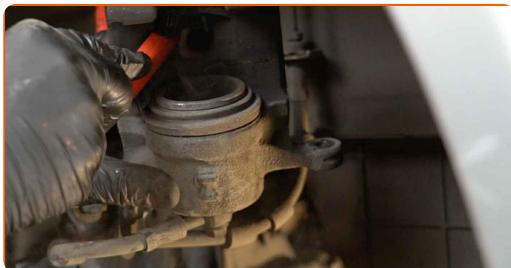

Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

21

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.



22

Nainštalujte brzdové platničky.



23

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite nástavec č.12. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.




24

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



25

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

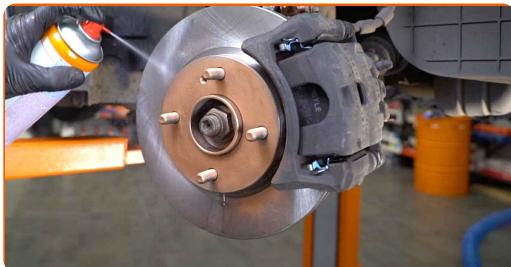

### Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

26

Nainštalujte koleso.



### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FORD TRANSIT COURIER Skrinka

27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



29

Odstráňte zdviháky a kliny.



#### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových kotúčov – FORD TRANSIT COURIER Skrinka. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

30

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



#### AUTODOC odporúča:

- FORD TRANSIT COURIER Skrinka – Niekoľkokrát zatlačte brzdový pedál pri vypnutom motore, kým nebudecie cítiť, že začne tvoriť odpor.

31

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.