



Ako vymeniť batéria na
FORD Transit Mk5
Minibus (V184, V185) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

📌 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMENA: BATÉRIA – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Keňa na póly autobatérie
- Račňový kľúč
- Nástavec 10 mm

Kúpiť nástroje


Výmena: batéria – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: BATÉRIA – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte dvere vodiča.

2 Posuňte sedadlo vodiča úplne dopredu a sklopte ho.

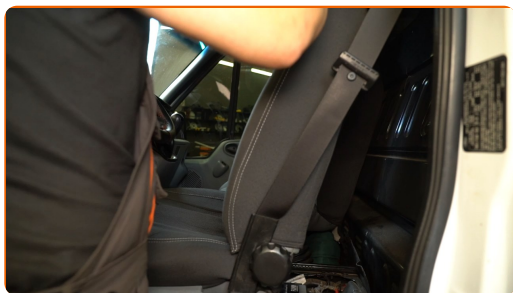

3 Odstráňte kryt z priestoru pre batérie.



4 Odskrutkujte upevňovací prvok záporného pólu batérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.




5 Odstráňte záporný pól autobatérie.



6 Odskrutkujte upevňovací prvek kladného pólu batérie. Použijte nástavec 10 mm. Použijte ráčňový kľúč.



7 Odpojte kladný pól od autobatérie.

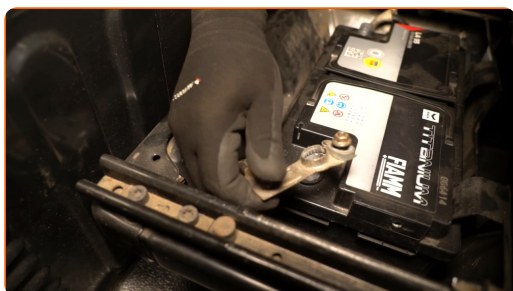


8 Vyberte autobatériu.



9

Vyčistite póly autobatérie. Použite kefu na póly autobatérie.

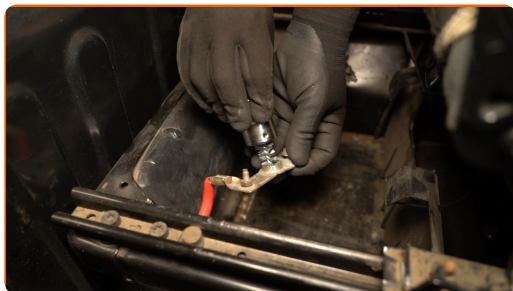

10

Nainštalujte novú autobatériu.



11

Kladný pól pripojte k autobatérii.




12


Zaskrutkujte upevňovací prvok kladného pólu autobatérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



13 Pripojte záporný pól k autobatérii.

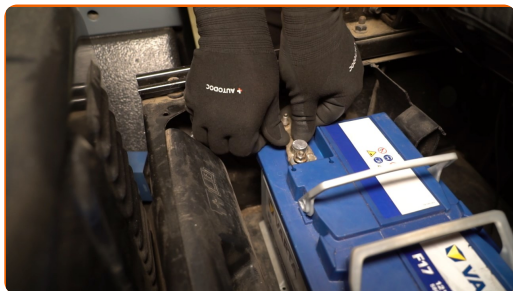


14 Zaskrutkujte záporný pól autobatérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

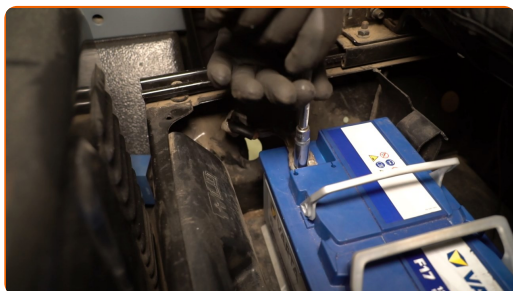

15 Znovu nasadte kryt priestoru pre batérie.



16 Sedadlo vodiča vráťte do pôvodnej polohy.

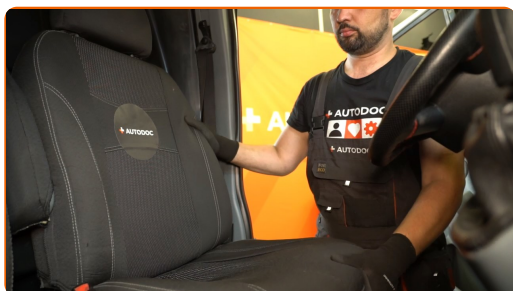

17 Zatvorte dvere vodiča.

18


Starú autobatériu zlikvidujte bezpečným spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ

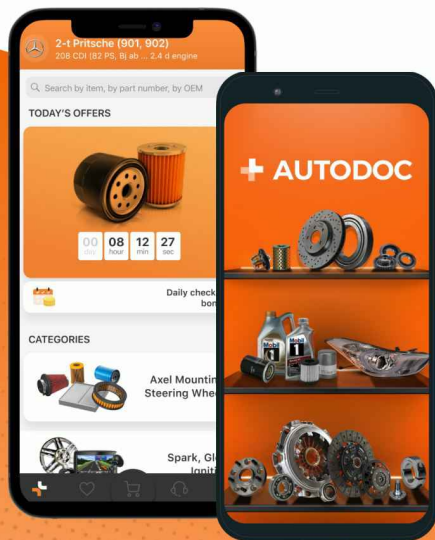

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

AUTOBATÉRIA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.