

Podobný video tutoriál



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.4 DI RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_, FAD\_), FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.3 16V RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_), FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.0 TDCI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.4 TDCI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.4 TD, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.3, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_) 2.3 BiFuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCI

[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)

1-13

Výmena: mechanizmus sťahovania okna - FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Potrebne nástroje:



- Sprej na elektroniku
- Maskovacia páska
- Momentový kľúč
- Nástavec 8 mm
- Nástavec 10 mm
- Radčový kľúč
- Vrtáčka
- Set vrtákov
- Nitovač
- Nity
- Krížový skrutkovač
- Kliešte s dlhým nosom
- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia

[Kúpiť nástroje](http://club.nastroje)

[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)

2-13

Výmena: mechanizmus sťahovania okna - FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapáľovaní.

Výmena: mechanizmus sťahovania okna - FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Postupujte podľa nasledovného procesu:

1  
Otvorte dvere auta.



2  
Odskrutkujte upevňovacie prvky panelu dverí. Použite krížový skrutkovač.



3  
Odpojte kryt obloženia kľučky dverí.




[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
3-13

4  
Odstráňte upevňovacie skrutky.



5  
Odpojte panel dverí. Použite plastový nástroj na odstránenie čalúnenia.

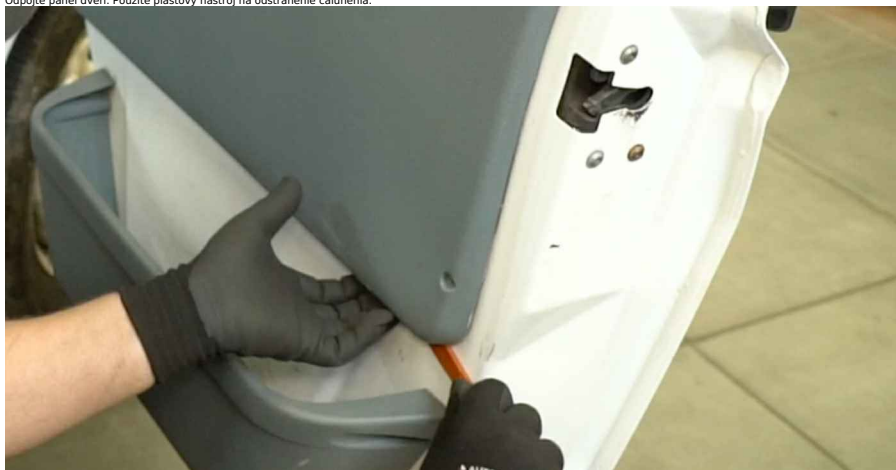

Výmena: mechanizmus sťahovania okna - FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). Tip:

- Pri odstraňovaní súčastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak súčastku môžete poškodiť.


6  
Odpojte konektor od spínača elektrického okna.



[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)

4-13

7  
Odstřikujte upevňovací prvky reproduktora. Použijte křížový šroukovač.

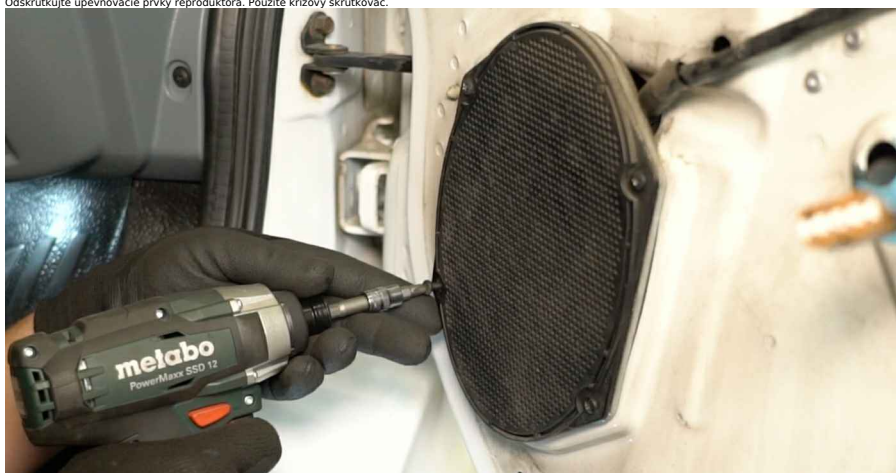

8  
Odstráňte upevňovací šroutky.



9  
Odstráňte reproduktor.



10  
Odpojte konektor od reproduktora.



11  
Odpojte konektor od motora elektrického ovládania okien.




[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
5-13

12  
Pripevnite sklo k rámu okna. Použite maskovaciu pásku.



Pozor!  
• Pri zdvíhaní a upevňovaní skla ho držte, aby ste zabránili jeho poškodeniu a predišli zraneniu.

13  
Vývrtajte nity spájajúce sklo s mechanizmom regulátora okien. Použite vŕtačku. Použite sadu vŕtákov.

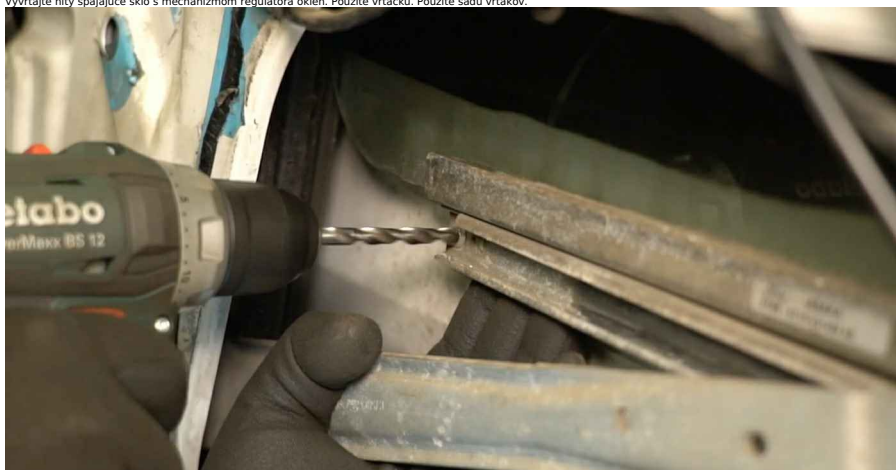


14  
Vývrtajte nity spájajúce mechanizmus regulátora okien s dverami. Použite vŕtačku. Použite sadu vŕtákov.




[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)

6-13

15  
Odškrutkujte upevňovací prvok vodiacej lišty okna. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.

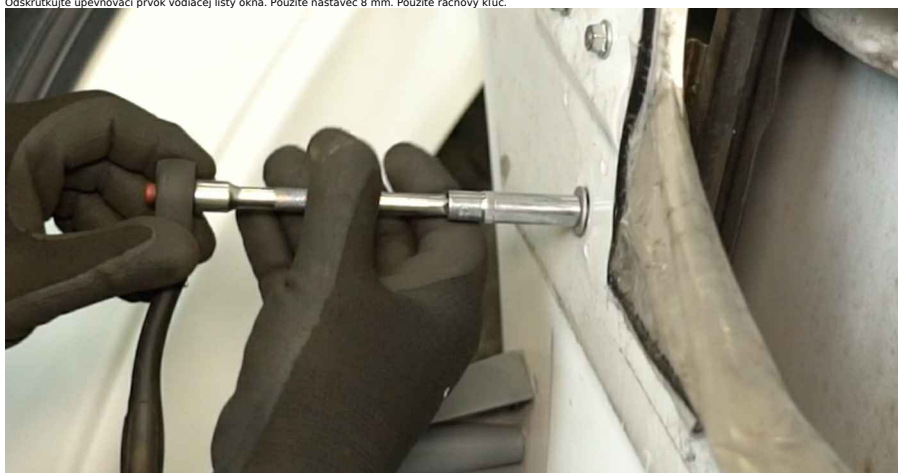

16  
Odstráňte upevňovaciu skrutku.

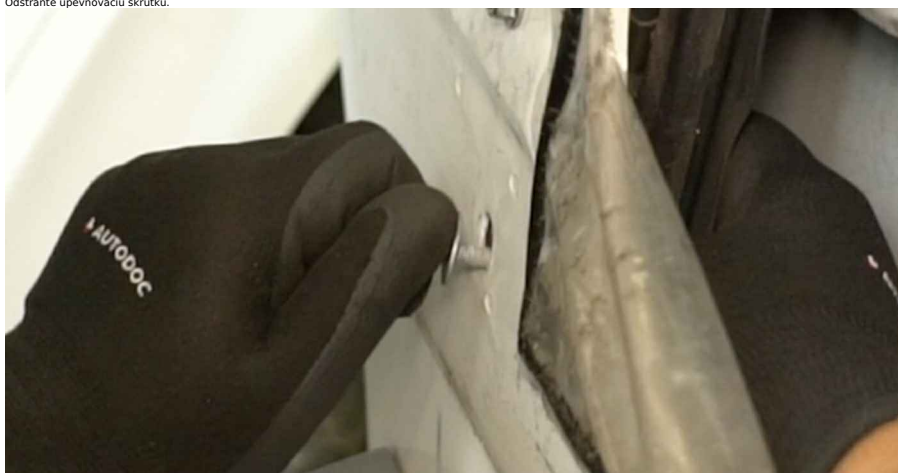

17  
Odškrutkujte upevňovacie prvky mechanizmu regulátora okien. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.



18  
Odstráňte upevňovacie skrutky.



19  
Odstráňte mechanizmus regulátora okien.




[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
7-13

20  
Nainštalujte nový mechanizmus regulátora okien.



21  
Nainštalujte upevňovacie skrutky.

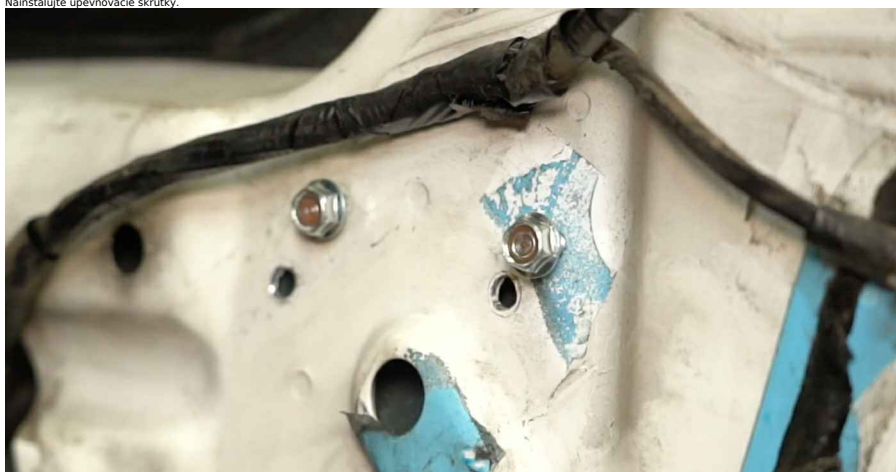

22  
Utiahnite upevňovacie prvky mechanizmu regulátora okien. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 8 Nm.



23  
Pripojte konektor k motoru elektrického ovládania okien.



24  
Namontujte upevňovaciu skrutku vodiacej lišty okna.



[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)

8-13

25  
Utiahnite upevňovací prvok vodiacej lišty okna. Použite nástavec 8 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 6 Nm.



26  
Nainštalujte nity spájajúce sklo s mechanizmom regulátora okien. Použite nitovač. Použite nity.



27  
Odstráňte maskovacia pásku.



28  
Pripojte konektor k spínaču elektrického okna.



29  
Zapnite zapalovanie.




[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
9-13  
30  
Skontrolujte, či regulátor okien funguje správne.







31  
Vypnite zapáľovanie.

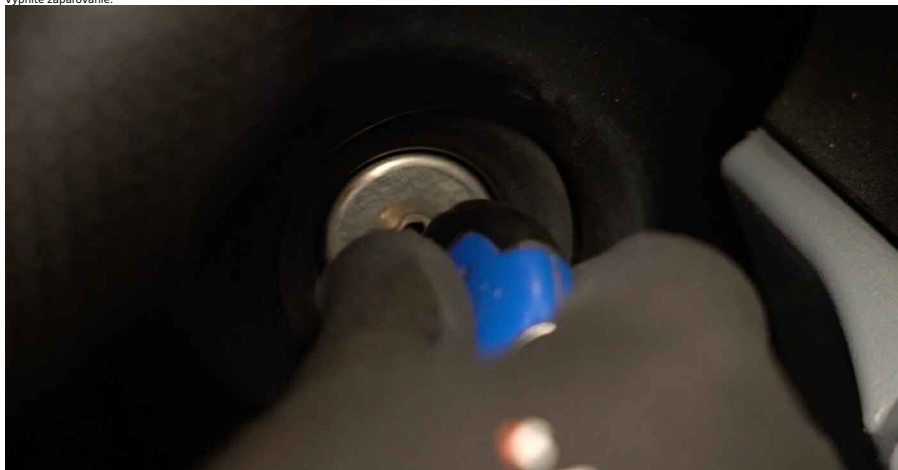

32  
Odpojte konektor od spínača elektrického okna.

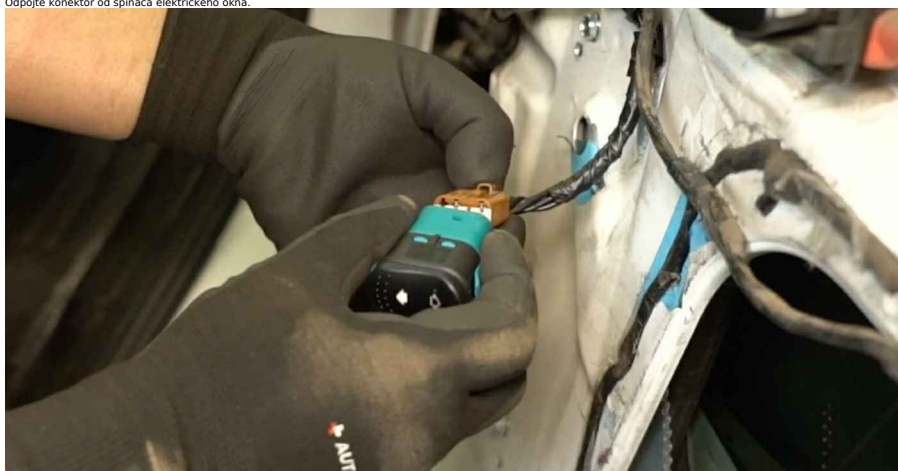

33  
Ošetrte konektor reproduktora. Použite sprej na elektroniku.

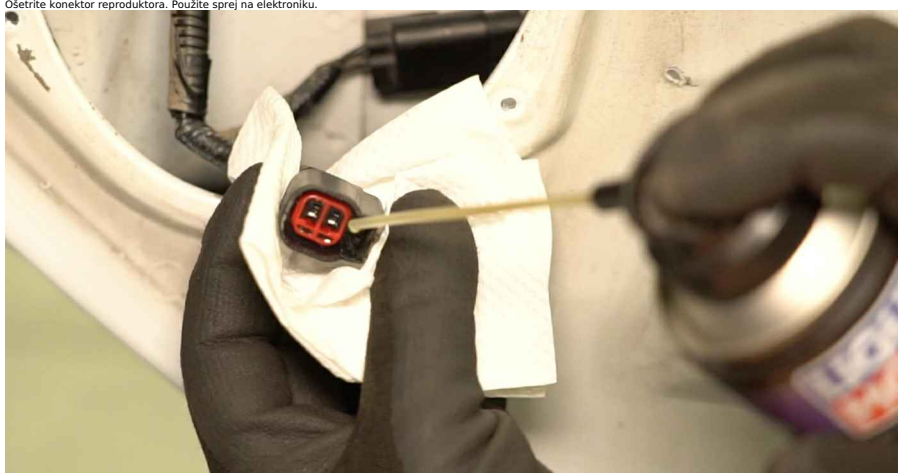


34  
Ošetrte konektor spínača elektrického okna. Použite sprej na elektroniku.



[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
10-13

35  
Pripojte konektor k reproduktoru.

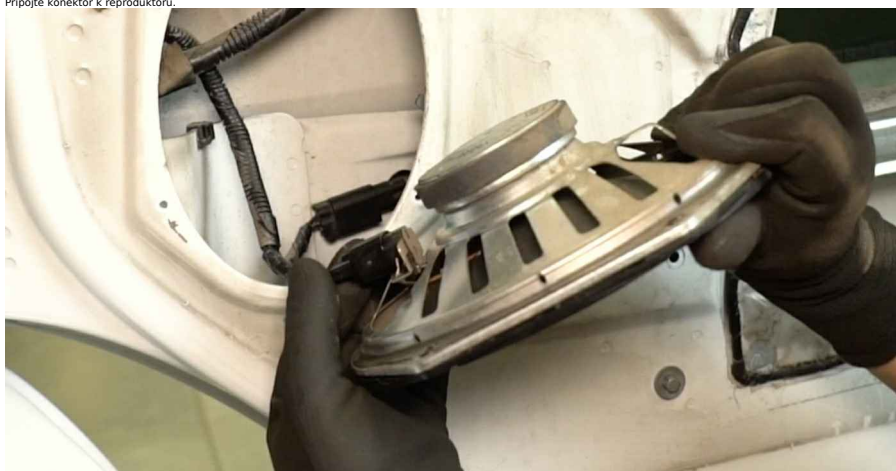

36  
Nainštalujte reproduktor.



37  
Nainštalujte a zaskrutkujte upevňovacie skrutky reproduktora. Použite krížový skrutkovač.



38  
Pripojte konektor k spínaču elektrického okna.



39  
Znovu nainštalujte panel dverí.



[club.autodoc.sk](http://club.autodoc.sk)  
11-13

40  
Pripevnite kryt obloženia kľučky dverí.



41  
Nainštalujte upevňovacie skrutky.



42  
Uťahnite upevňovacie prvky panelu dverí. Použite križový skrutkovač.



43  
Zatvorte dvere auta.



Výborne!  
[Zobrazit viac tutoriálov](#)  
[club.autodoc.sk](#)  
12-13

AUTODOC — náhradné diely najvyššej kvality za výbornú cenu, a to všetko online  
[AUTODOC mobilná aplikácia: zachyťte skvelé akcie pri pohodlnom nakupovaní](#)

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Obrovský výber náhradných dielov pre vaše auto](#)  
[Mechanizmus sfahovania okna: široký výber](#)

Vyhlasenie o odmietnutí zodpovednosti:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 - Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.

[club.autodoc.sk](#)  
13-13