



Ako vymeniť kabínový  
filter na aute **FORD**  
**Transit Mk6 Minibus**  
**(V347, V348)** -  
sprievodca výmenou

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT MK6  
MINIBUS (V347, V348). POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: peľového filtra – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, raz na začiatku jari a raz na jeseň.
- Dodržiavajte servisné intervaly, odporúčania, a požiadavky na používanie súčiastky , ktoré poskytuje výrobca.
- Ak sa prietok vzduchu do kabíny prudko znížil alebo vozidlo používate v oblasti s vysokou prašnosťou alebo peľmi, vymeňte filter skôr než je uvedené.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

## VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

**3** Vytiahnite starý kabínový filter.




- 4** Vzduchový kanál uzavrite čistým uterákom a vyčistite vnútornú stranu puzdra kabínového filtra. Použite uterák z mikrovlákná.



- 5** Odstráňte gumovú lištu.



- 6** Nainštalujte nový filter do puzdra. Skontrolujte označenia na okraji filtra a uistite sa, že ho inštalujete správnou stranou nahor.

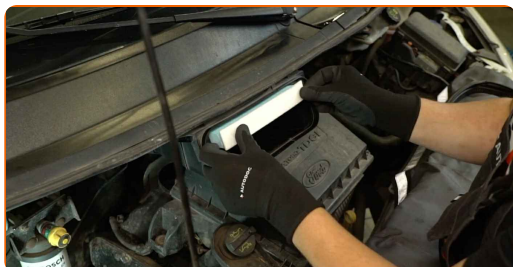


Výmena: peľového filtra – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).  
Profesionáli odporúčajú:

- Počas inštalácie dbajte na to, aby sa do puzdra vzduchového filtra nedostal prach a nečistoty.
- Uistite sa, že používate len kvalitné filtre.

**7**

Nainštalujte gumovú lištu.

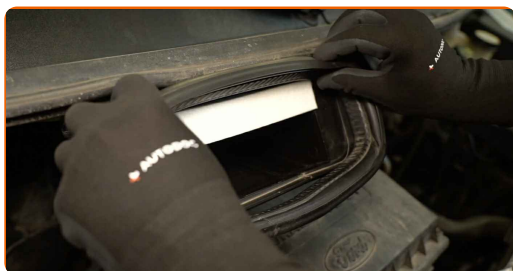**8**

Odstráňte chránič blatníka.

**9**

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.