



Ako vymeniť ľavé
silentblok motora na
**FORD Transit Mk6
Minibus (V347, V348) –
návod na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 18 mm
- Ráčňový kľúč
- Elektrický uťahovák
- Zdvihák vozidla
- Široký drevený blok
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




4 Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 13 mm. Použite ráčňový kľúč.

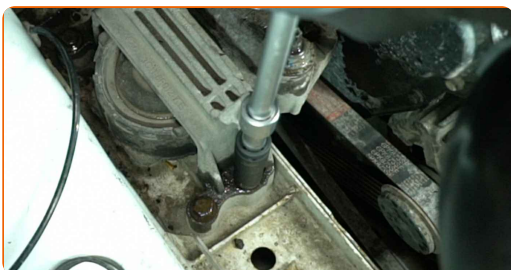

5

Odstráňte upevňovacie skrutky.

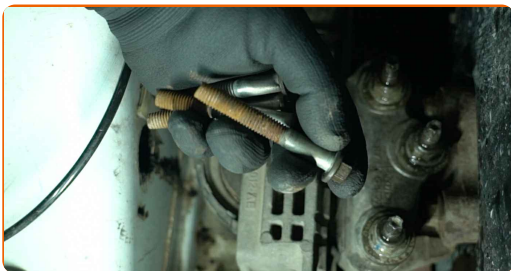

6

Motor podoprite v oblasti olejovej vane. Použite zdvihák.

Upozornenie!

- Medzi zdvihák a motor umiestnite široký drevený blok, aby ste zabránili poškodeniu olejovej vane.


7

Odskrutkujte horné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.




8

Odstráňte uloženie motora.

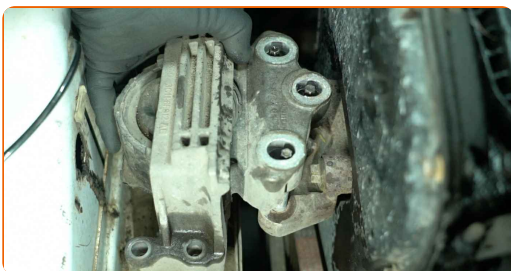

9

Vyčistite montážne pozície uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

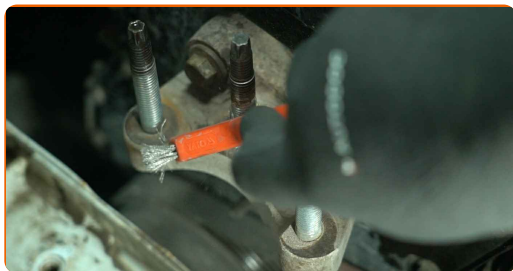

10

Nainštalujte nové uloženie motora.



11

Nainštalujte upevňovacie matice a skrutky.



12

Utiahnite horné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 115 N·m.



13


Odstráňte zdvihák spod motora.

Výmena: silentblokov motora – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Tip:

- Zdvihák spúšťajte plynulo, bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

14

Uťahnite spodné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 70 N·m.

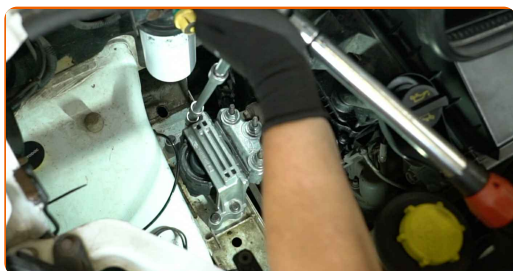

15

Odstráňte chránič blatníka.

16

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOH NAKUPOVANÍ**

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.