



Ako vymeniť zadné
brzdové platničky na
FORD Transit Mk6
Tourneo – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi


Výmena: brzdových platničiek – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové platničky ako sety na nápravách. Tým sa zabezpečí rovnomerné brzdenie.
- Postup výmeny brzdových platničiek je rovnaký pre obe strany tej istej nápravy.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.


VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Uvoľnite uzáver nádržky na brzdovú kvapalinu.

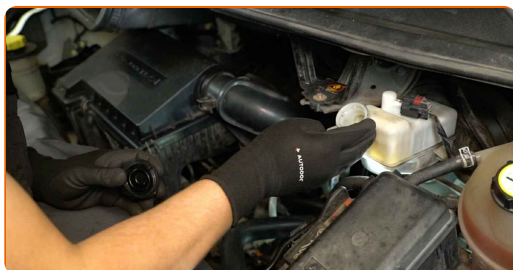

3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

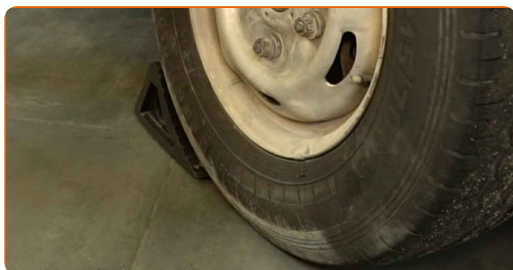

4

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



5


Zdvihnite vozidlo.

Upozornenie!

- Ak používate zdvihač, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

6


Odskrutkujte matice kolies.

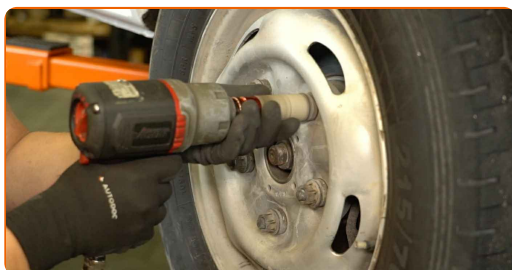


Výmena: brzdových platničiek – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.


7 Odstráňte koleso.

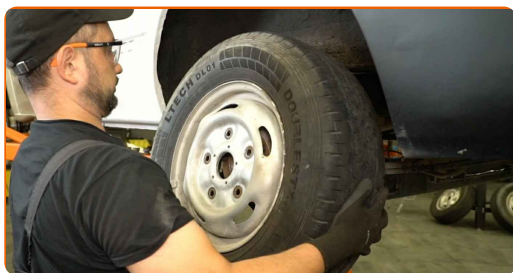


8 Vyčistíte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

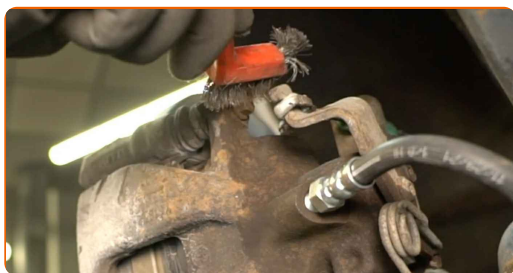


9 Roztiahnite brzdové platničky. Použite montážnu páku.

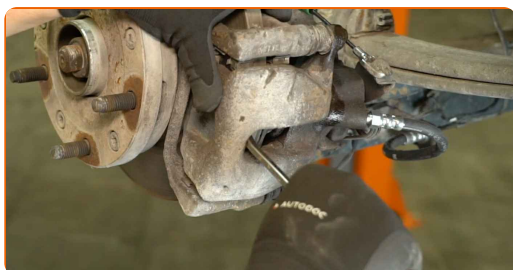

10 Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 21 mm kombinovaný kľúč.

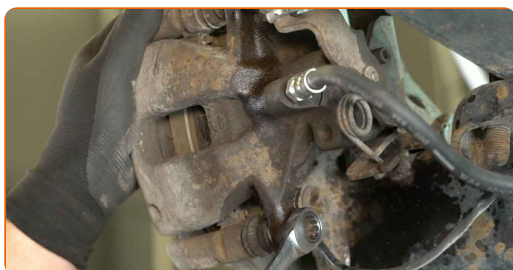


11 Odstráňte upevňovacie skrutky.

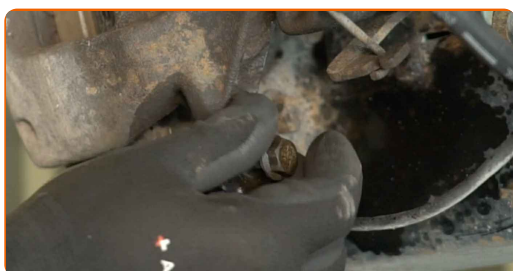

12

Odstráňte brzdový strmeň.

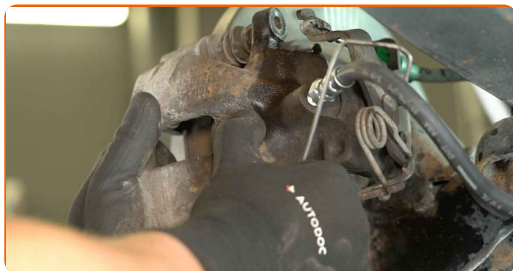


Odporúčanie od experta z AUTODOC:

- Priviažte strmeň k zaveseniu alebo ku karosérii pomocou drôtu bez toho, aby ste ho odpojili od brzdovej hadice, čím zabránite otvoreniu brzdového potrubia.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí z brzdovej hadice.
- Po odstránení strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Môže to spôsobiť, že piest vypadne z otvoru strmeňa, čo spôsobí únik brzdovej kvapaliny a vniknutie vzduchu do systému.

13

Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite kliešte s dlhým nosom.

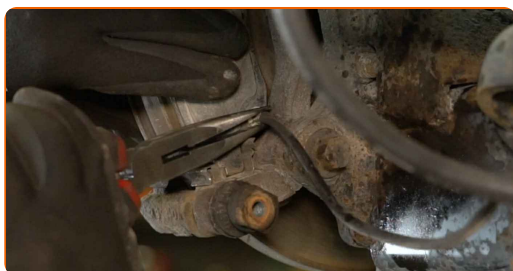


14

Odstráňte brzdové platničky.



15

Vyčistite svorky proti vŕzganiu brzdových platničiek na držiaku strmeňa alebo ich v prípade potreby vymeňte. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

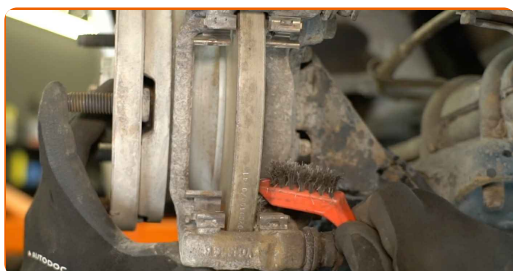

Výmena: brzdových platničiek – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace kolíky a protiprachové manžety. V prípade potreby diely vyčistite alebo vymeňte.


16

Vyčistite piest brzdového strmeňa. Použite nylonovú kefu. Použite čistič brzd.




17

Zatiahnite piest brzdového strmeňa. Použite nástroj na spätné navíjanie brzdového strmeňa.

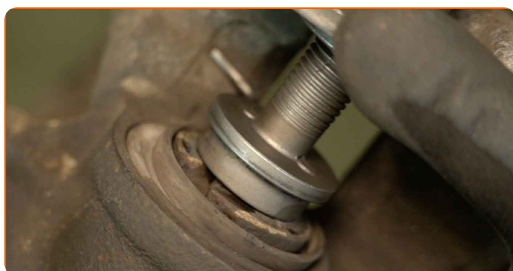


- 18 Ošetríte brzdové platničky v miestach, kde sa dotýkajú svoriek proti vrzganiu. Použite pastu proti vrzganiu.

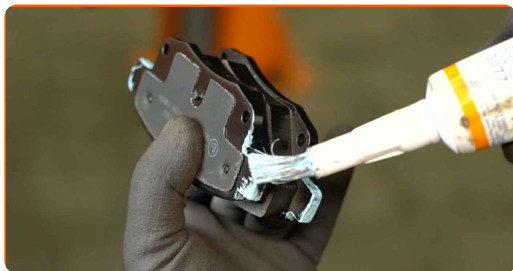


- 19 Nainštalujte nové brzdové platničky.




- 20 Pripevnite snímač opotrebenia na vnútornú platničku.

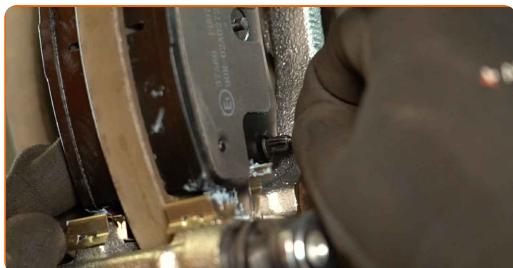

- 21 Nainštalujte brzdový strmeň.

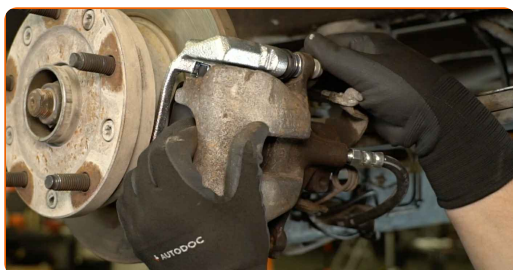


- 22 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

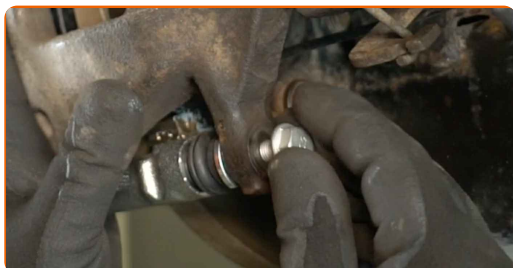

23

Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč 18 mm. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 31 Nm.

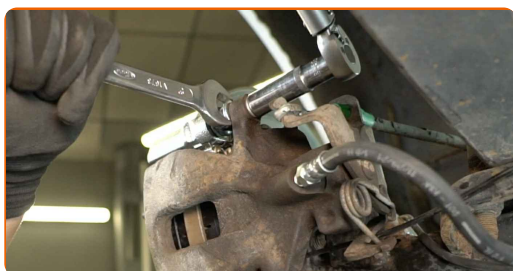

24

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



25

Natrite povrch náboja kola, ktorý je v kontakte s diskom kola. Použite keramické mazivo.



26

Nainštalujte koleso.




Výmena: brzdových platničiek – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.

27

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

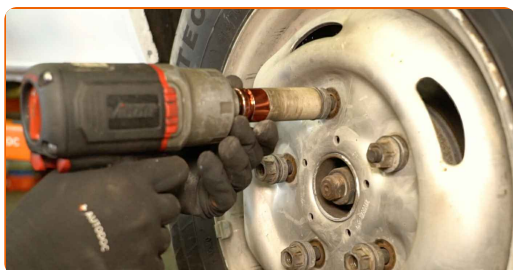

28

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



29

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a klíny spod kolies.




30

Bez naštartovania motora niekoľkokrát zošliapnite brzdový pedál, kým nepocítite výrazný odpor.



31

Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

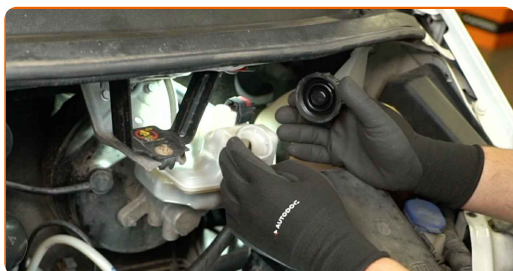

32

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



33


Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

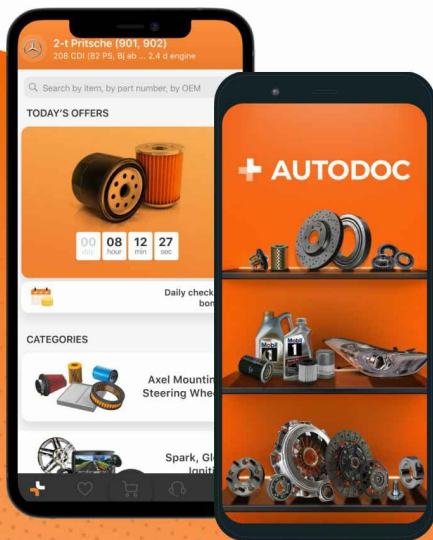

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ PLATNIČKY: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.