



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
Opel Astra G F48 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – OPEL ASTRA G F48.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

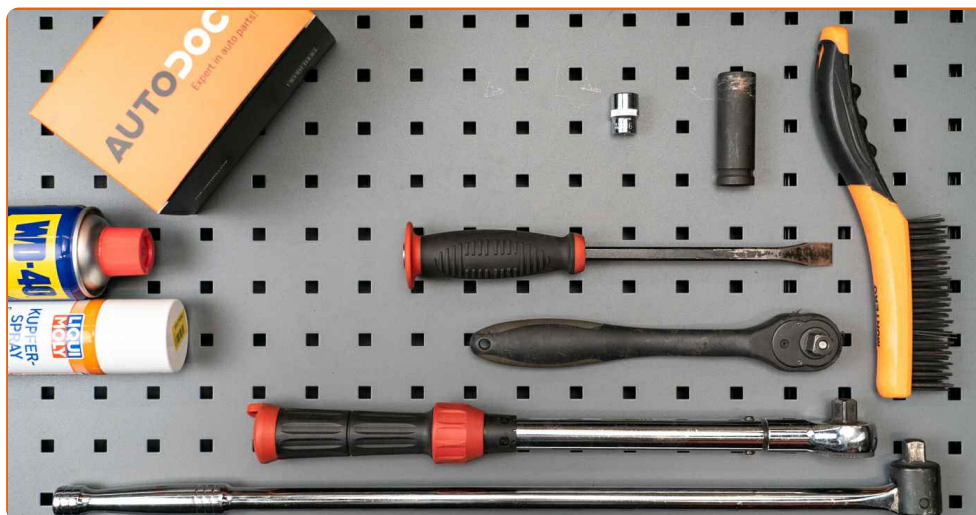

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. E20
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: pružin podvozku – Opel Astra G F48. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Opel Astra G F48 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1


Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

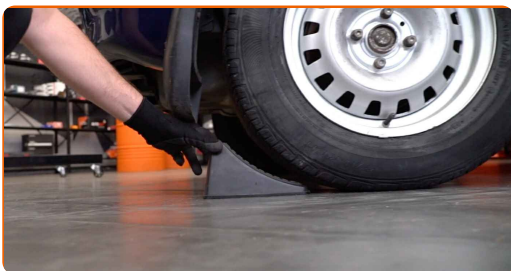
2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.


3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

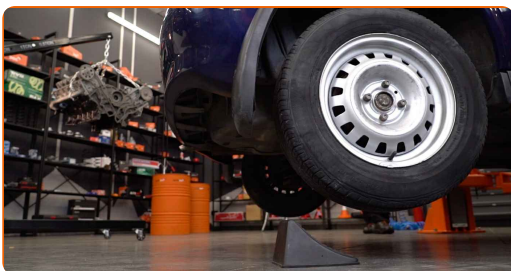

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Opel Astra G F48


5

Odstráňte koleso.




6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

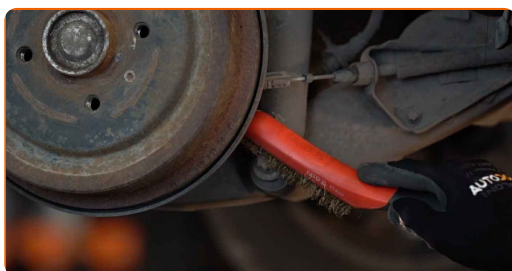


7

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

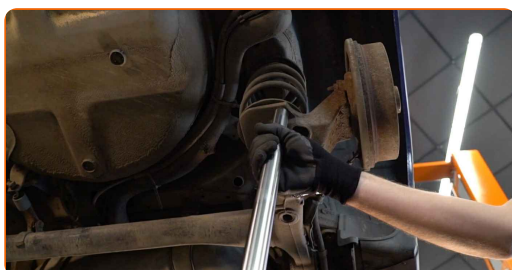


8

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.E20. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

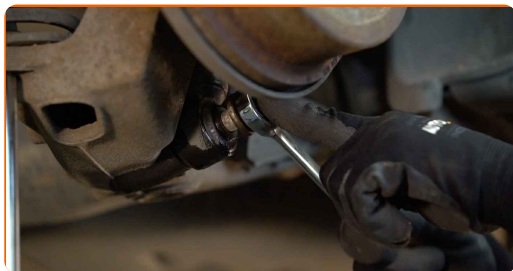

9

Odpojte spodnú časť tlmíča.

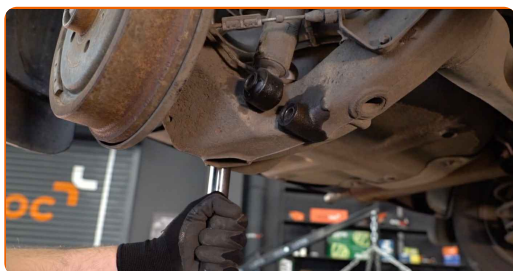


AUTODOC odporúča:

- Opel Astra G F48 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmíč pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

10

Odstráňte podperu spod zadného ramena.

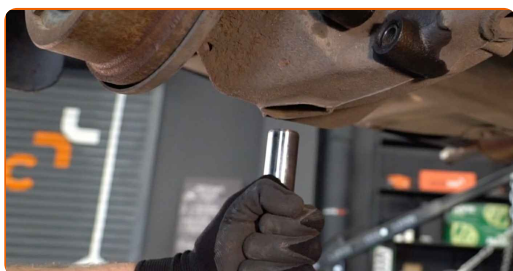


AUTODOC odporúča:

- Opel Astra G F48 – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

11

Potiahnite nadol nosník zadného zavesenia kolies. Použite páčidlo. Vyberte pružinu.

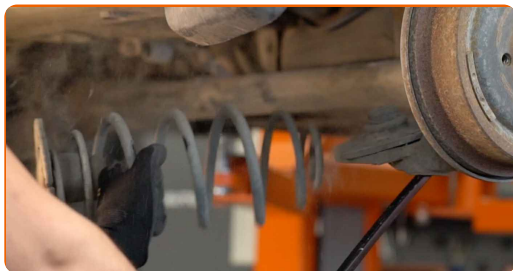

12


Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny.

13

Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


14

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest. Použite páčidlo.

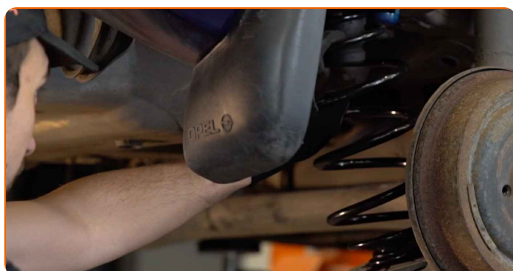


15

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

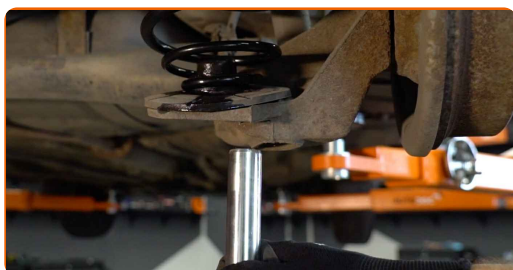


16

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite sprej WD-40.

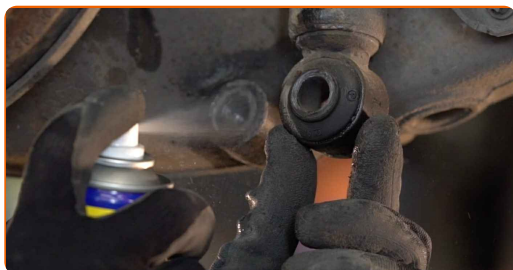


- 17 Uťahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.E20. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

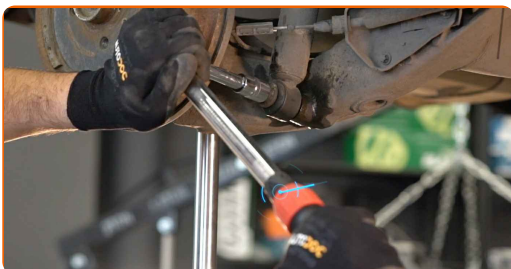


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezapomnite použiť nové upevňovacie prvky.

- 18 Odstráňte podperu spod zadného ramena.

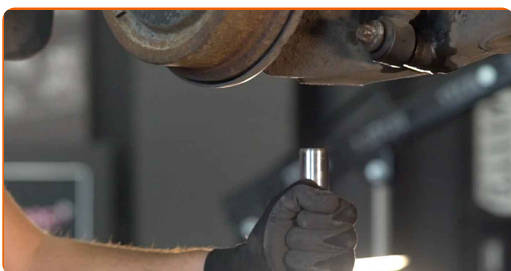

- 19 Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

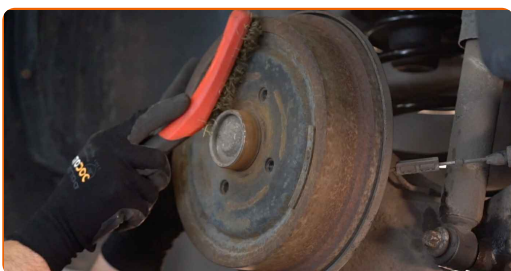

- 20 Nainštalujte koleso.



21

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Opel Astra G F48

22

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



23

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ASTRA G F48

PRUŽINA PODVOZKU PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE OPEL ASTRA G F48: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.