



Ako vymeniť predné  
puzdro stabilizátora na  
**Opel Astra G F48** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT C Kupé 1.2, OPEL KADETT C 1.2, OPEL Kadett C CC 1.2, OPEL KADETT C Kupé 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.2 S, OPEL KADETT C 1.2 S, OPEL KADETT C Kombi 1.2, OPEL KADETT C Kombi 1.2 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.2 S, OPEL KADETT D Kombi (35\_, 36\_, 45\_, 46\_) 1.2, (+ 70)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – OPEL ASTRA G F48. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Kombinačný kľúč č.13
- Nástavec č. E12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: puzdro stabilizátora – Opel Astra G F48. AUTODOC odporúča:

- Vložky oboch stabilizátorov sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú vložku stabilizátora.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – OPEL ASTRA G F48. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.



### Výmena: puzdro stabilizátora – Opel Astra G F48. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.




6

Vyčistite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




7


Odskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.13.

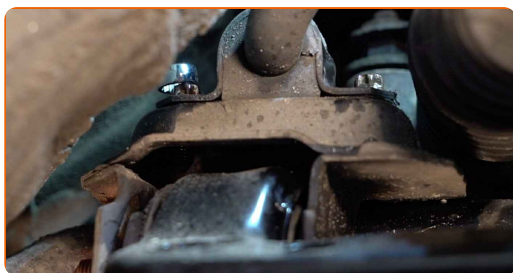


**8** Odstráňte upevňovacie skrutky (2 kusy).

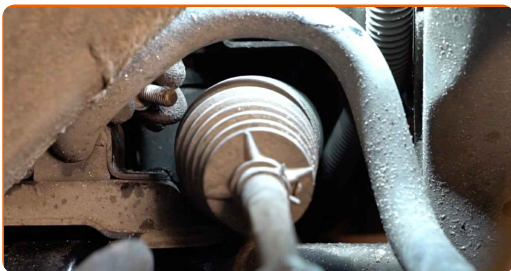


**9** Odstráňte držiaky vložky stabilizátora. Použite páčidlo.

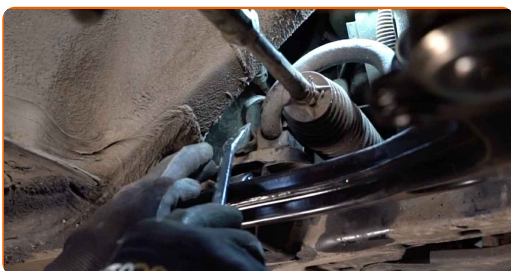


**10** Odstráňte vložky stabilizátora.

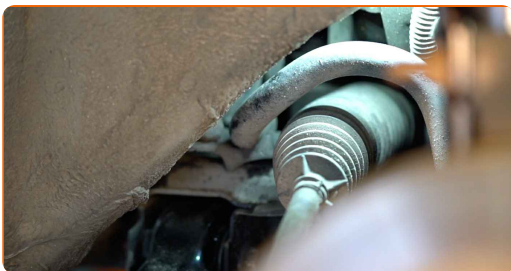


**11** Vyčistite montážne pozície vložiek stabilizátora. Použite sprej WD-40.

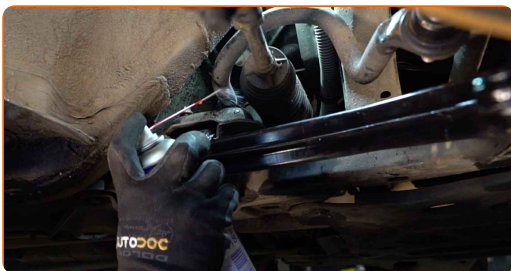


**12** Nainštalujte nové vložky stabilizátora.

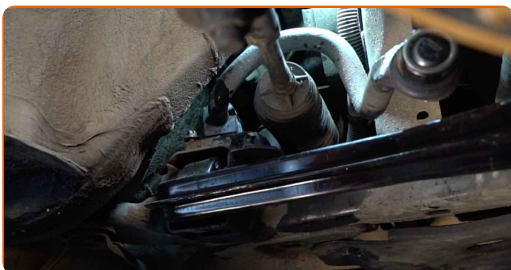


**13** Nainštalujte držiaky vložky stabilizátora.

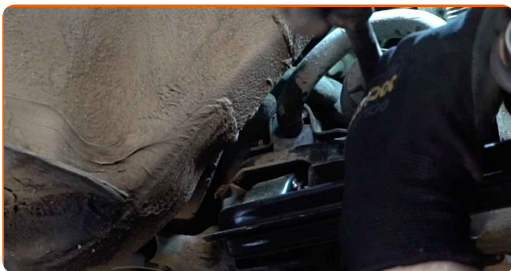


**14** Nainštalujte upevňovacie skrutky (2 kusy).

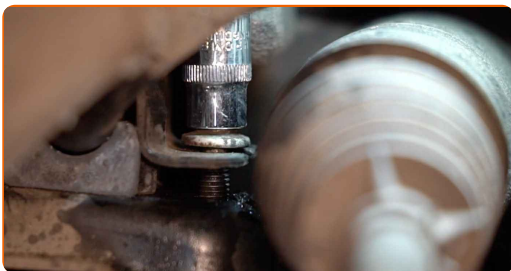

**15** Zaskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite nástavec č.E12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

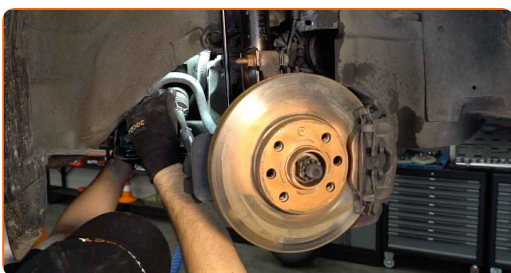

**16** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

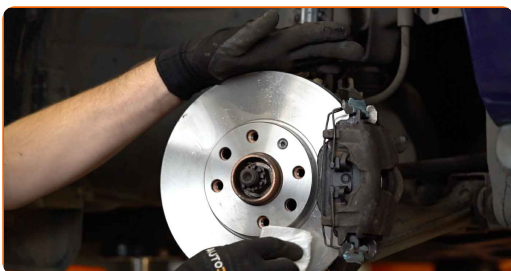

**17** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



18

Nainštalujte koleso.



**AUTODOC odporúča:**

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Opel Astra G F48


19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

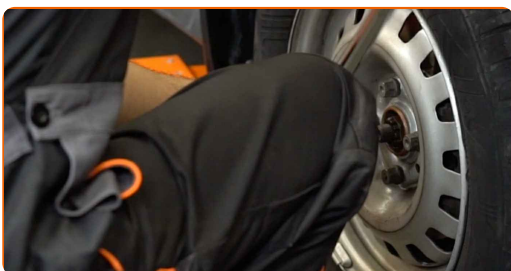



21

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL**

**PUZDRO STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL ASTRA G F48**

**PUZDRO STABILIZÁTORA PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ**

**PUZDRO STABILIZÁTORA PRE OPEL ASTRA G F48:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.