



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
HONDA Accord VIII
Kombi (CW) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Kombi (CW) 2.4 i (CW2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – HONDA ACCORD VIII KOMBI (CW). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

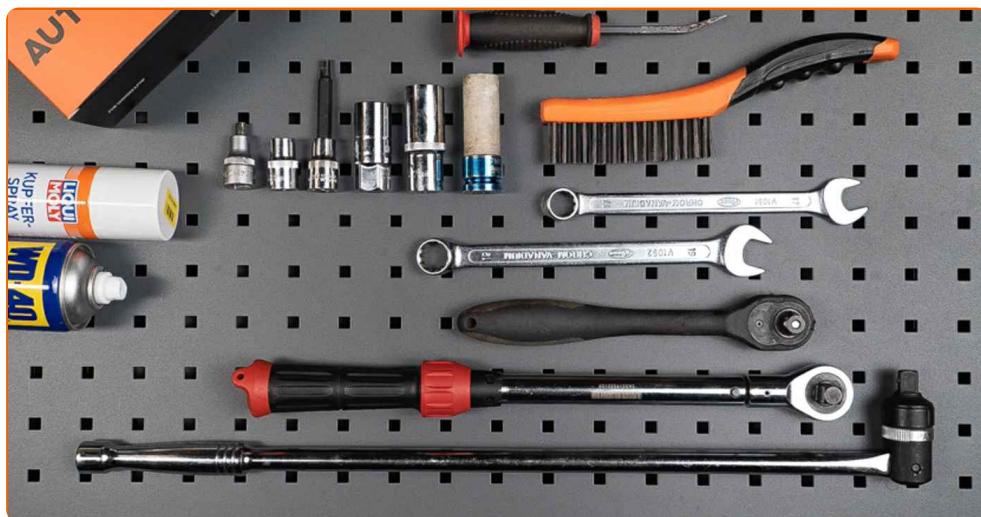

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.14
- Kombináčny kľúč č.17
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Priebojník
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: pružin podvozku – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Tip od AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - HONDA Accord VIII Kombi (CW) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite sprej WD-40.



4

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.




5

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



6

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

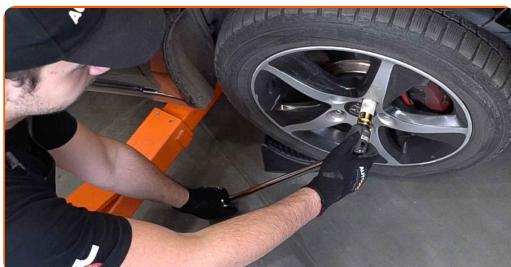

7

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

8

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. HONDA Accord VIII Kombi (CW)


9

Odstraňte koleso.




10

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

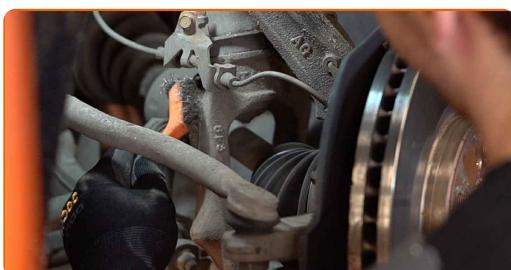

11

Odskrutkujte držiak ABS kábla. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

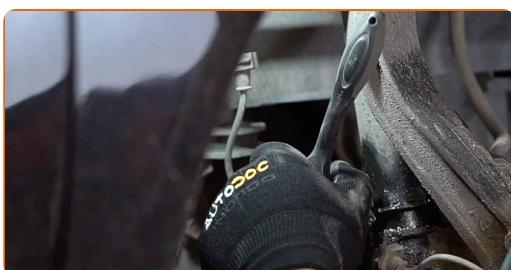

12

Odskrutkujte upevňovaciu skrutku, ktorá spája tlmič k vidlici tlmiča odpruženia. Použite nástavec č.14. Použite vratidlo.



13

Odskrutkujte upevňovací prvak, ktorý spája tlmič s vidlicou tlmiča odpruženia. Použite páčidlo. Použite kladivo.



14

Tlmič odsuňte bokom z jeho montážnej pozície.




15

Vyčistite upevňovaciu skrutku, ktorá spája vidlicu tlmiča odpruženia so spodným ovládacím ramenom. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




16

Odskrutkujte upevňovaciu skrutku, ktorá spája vidlicu tlmiča odpruženia so spodným ovládacím ramenom. Použite kombináčny kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite vratidlo.

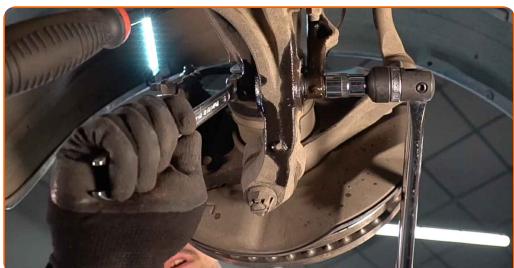

17

Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite priebojník. Použite gumové kladivo.

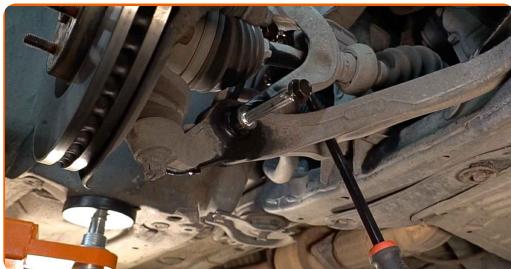

18

Odpojte vidlicu tlmiča odpruženia z tlmiča. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



19

Odskrutujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

20

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



21

Odpojte upevňovaciu svorku brzdovej hadičky. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



22

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



23

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Tip od
AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

24

Stlačte pružinu.



25

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčnový kľúč.



26

Odstráňte vrchné uloženie vzpery. Použite páčidlo.



27

Uvoľnite vinutú pružinu.



28

Odstráňte pružinu.

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružin podvozku – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

29

Nainštalujte pružinu na tlmič.



30

Stlačte pružinu.




31

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite sprej WD-40.



32

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.

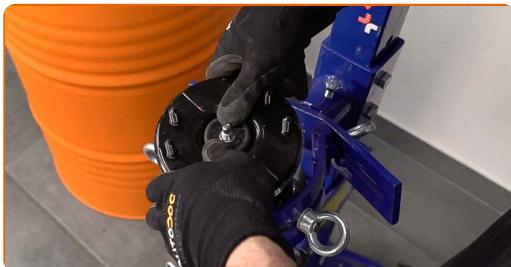

33

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 29 Nm.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

34

Uvoľnite pružinu.



35

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.




36

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



37

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

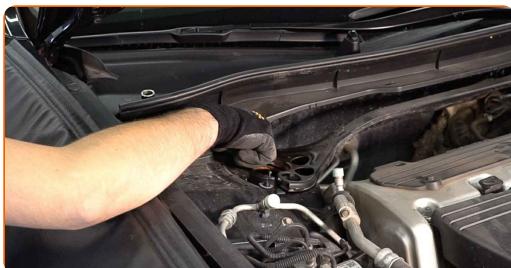**AUTODOC odporúča:**

- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – Pre vynutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

38

Odstráňte podperu spod ramena.

**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: pružin podvozku – HONDA Accord VIII Kombi (CW). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

39

Vyčistite montážne pozície vidlice tlmiča odpruženia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



40

Pripojte vidlicu tlmiča odpruženia k tlmiču.



41

Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite gumové kladivo.

**42**

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**43**

Utiahnite upevňovaciu skrutku ktorá spája tlmič s vidlicou tlmiča odpruženia. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 49 Nm.

**44**

Utiahnite upevňovaciu skrutku, ktorá spája vidlicu tlmiča odpruženia k spodnému ovládaciemu ramenu. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 64 Nm.




45

Zaistite upevňovaciu svorku brzdovej hadičky. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



46

Utiahnite držiak ABS kábla. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

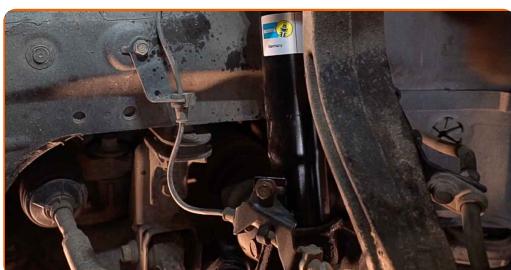

47

Odstráňte podperu spod ramena.




AUTODOC odporúča:

- HONDA Accord VIII Kombi (CW) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

48

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

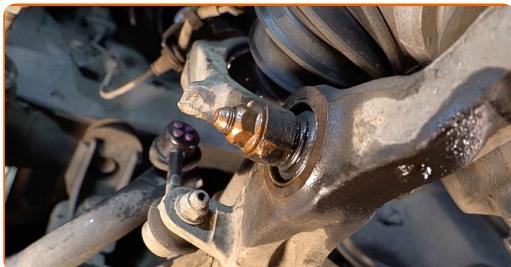

49

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



50

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. HONDA Accord VIII Kombi (CW)


51

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




52

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.

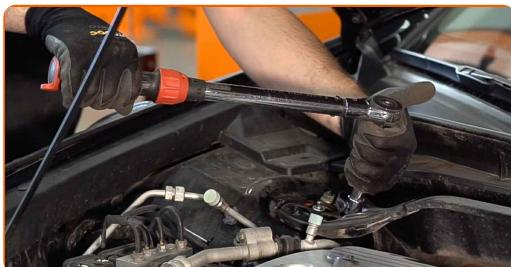


53

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

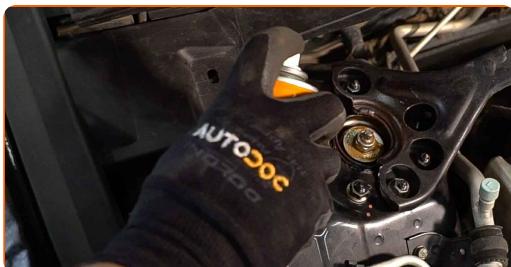

54

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.

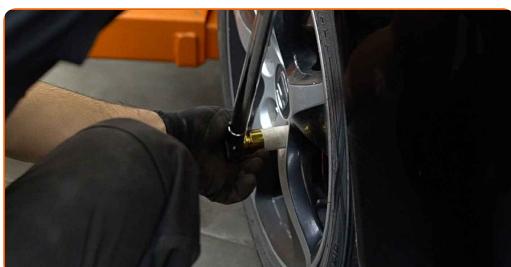

55

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

56

Zavorte kapotu.


57

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

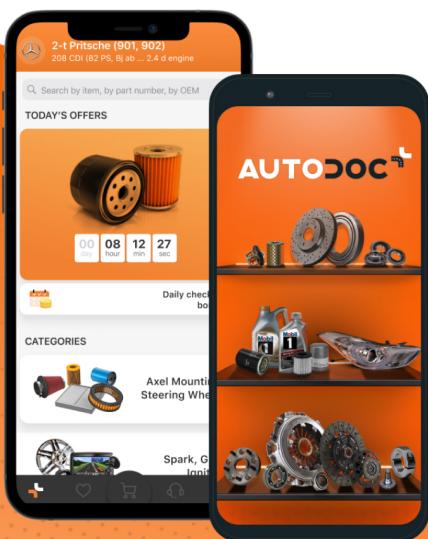

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.