



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
HONDA CR-V III (RE) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), HONDA CR-V III (RE) 2.4, HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6), HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

Výmena: peľového filtra – HONDA CR-V III (RE). Tip:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – HONDA CR-V III (RE).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte odkladaciu priehradku.



2

Vyberte plastovú poličku z odkladacej priehradky.




3

Uvoľnite spony krytu kabínového filtra. Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



4

Odstráňte kryt kabínového vzduchového filtra.

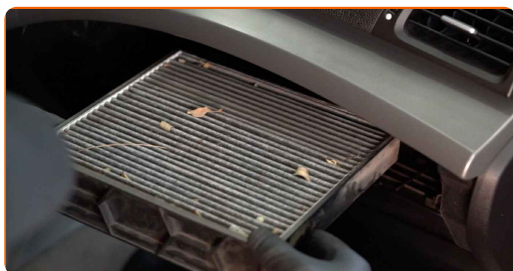

5

Odstráňte kabínový filter.




Výmena: peľového filtra – HONDA CR-V III (RE). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

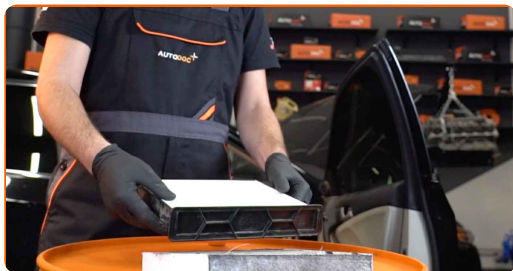

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.

7

Nainštalujte uloženie kabínového vzduchového filtra.



Výmena: peľového filtra – HONDA CR-V III (RE). AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.

- 8** Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 9** Nainštalujte plastovú poličku do odkladacej priehradky. Zatvorte odkladaciu priehradku.



- 10** Zapnite zapal'ovanie.

- 11** Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 12** Vypnite zapal'ovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.