



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
HONDA Stream I (RN) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – HONDA STREAM I (RN).
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Plochý Skrutkovač

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: peľového filtra – HONDA Stream I (RN). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - HONDA Stream I (RN) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.

2 Otvorte odkladaciu priehradku.

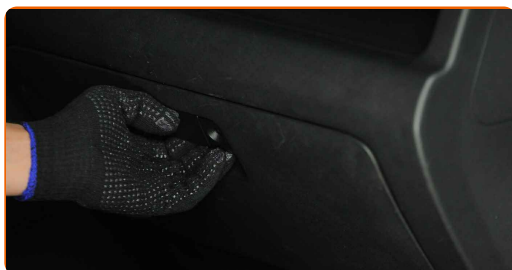


3 Odpojte uzáver (remienok) z veka odkladacej priehradky. Použite plochý skrutkovač.



4

Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

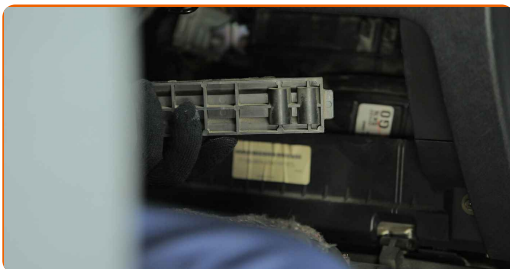

5

Odstráňte kabínové filtre.



6

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



Výmena: peľového filtra – HONDA Stream I (RN). Tip od AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

7

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

8

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: peľového filtra – HONDA Stream I (RN). AUTODOC odporúča:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Výmena: peľového filtra – HONDA Stream I (RN). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštaláčnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.


9

Nainštalujte kabínové filtre.




10


Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

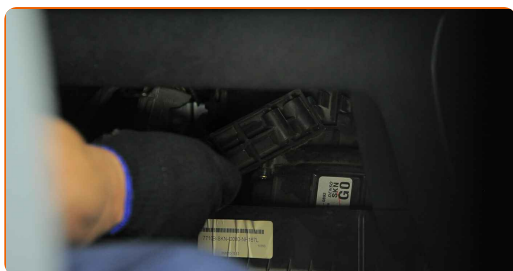

11 Pripojte uzáver (remienok) k veku odkladacej priehradky.

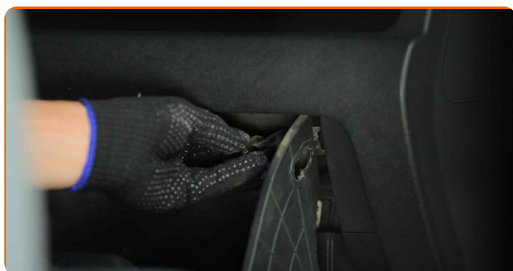

12 Zatvorte odkladaciu priehradku.

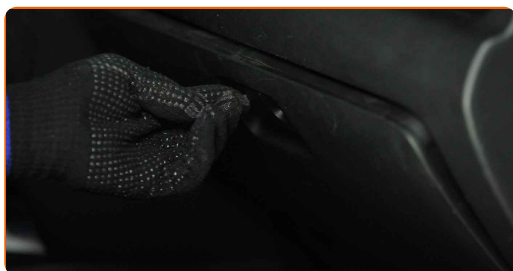

13 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.

14 Zapnite zapaľovanie.

15 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

16 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**











OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.