



Ako vymeniť palivový
filter na **HYUNDAI H-1 /**
i800 Travel (TQ) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ) 2.5 CRDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – HYUNDAI H-1 / I800
TRAVEL (TQ). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

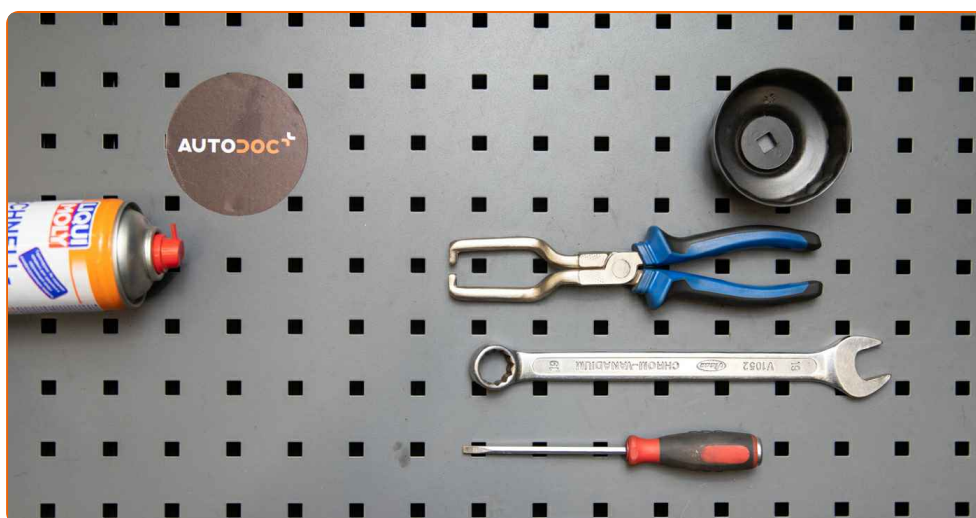

- Univerzálny čistiaci sprej
- Kombinovaný kľúč č.19
- Nástrčný nástavec na olejový filter č. 76-14 F
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Kliešte na palivové potrubie
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite kliešte na palivové potrubie. Použite plochý skrutkovač.



4 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

5 Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite kliešte na palivové potrubie. Použite plochý skrutkovač.

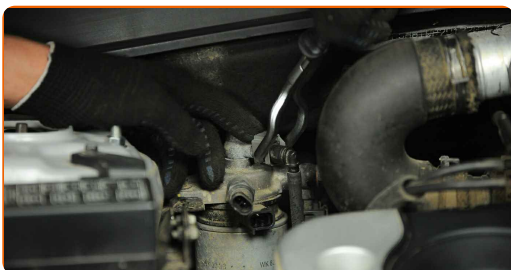


Výmena: palivového filtra – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

6

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19.

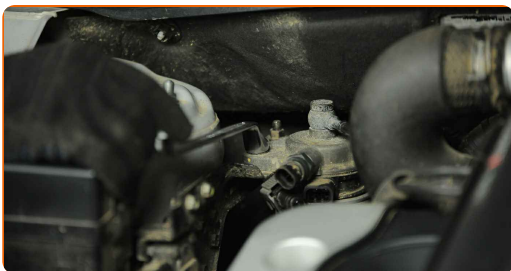

7

Odstraňte palivový filter spolu so svorkou.



8

Odskrutkujte snímač vody v palive.




9

Prpravte si nádobu na kvapaliny.

10

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec 76-14 F. Použite ráčňový kľúč.

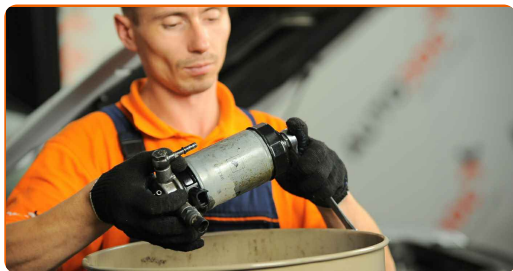

11

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra. Odstráňte palivový filter.



Výmena: palivového filtra – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

12

Nainštalujte nový palivový filter. Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.



Výmena: palivového filtra – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné súčiastky. HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ)

13

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec 76-14 F. Použite ráčňový kľúč.



14

Nainštalujte nový palivový filter spolu s jeho svorkou.



15

Zaskrutkujte snímač vody v palive.



16

Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19.




17

Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


18

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.

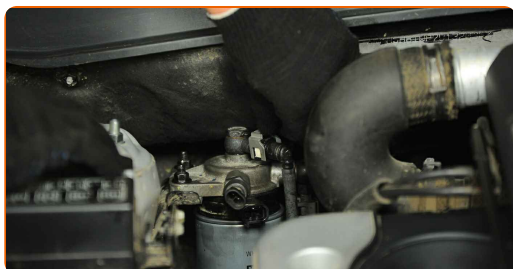

19

Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

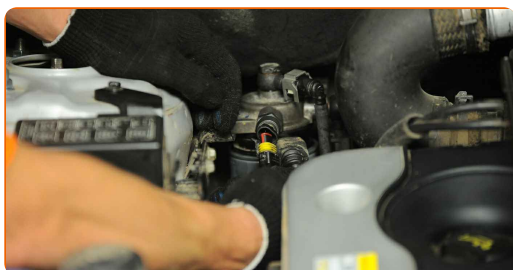

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

21

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Tip:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

22

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

23

Vypnite motor.

AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE!

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.