



Ako vymeniť zadné
brzdové čeluste na **Fiat**
Panda 169 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH CELUSTI – FIAT PANDA 169.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

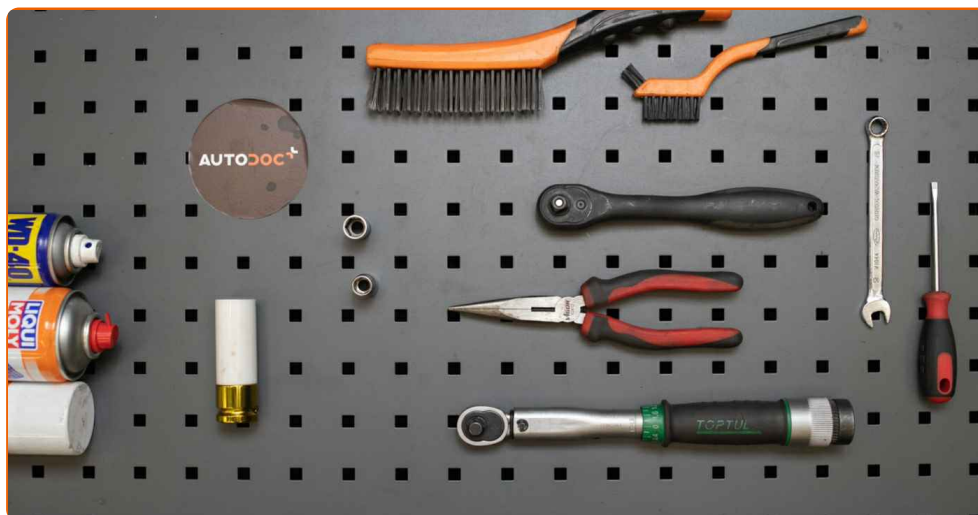

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Kombinačný kľúč č.10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Okrúhle kliešte
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: brzdových celusti – Fiat Panda 169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové čeluste ako set na danej náprave. Zaručí sa tým účinné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre brzdové čeluste na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Fiat Panda 169 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

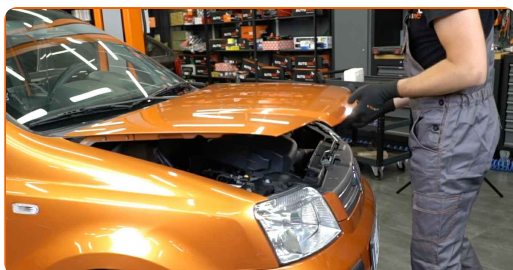

2


Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

3


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

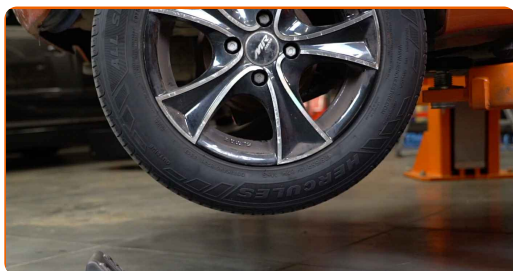


5 Odskrutkujte skrutky kolies.

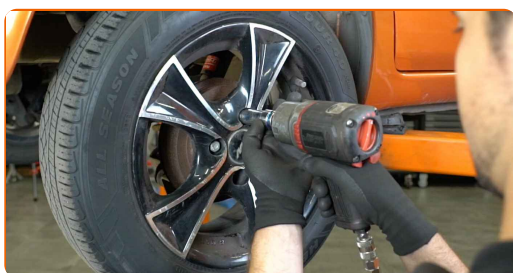

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Fiat Panda 169

6 Odstráňte koleso.

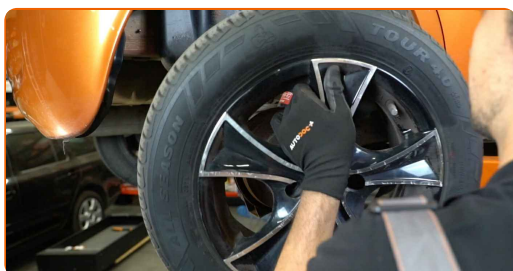

7 Vyčistite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




8

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte ochranný kryt spodnej stredovej konzoly. Použite plochý skrutkovač.

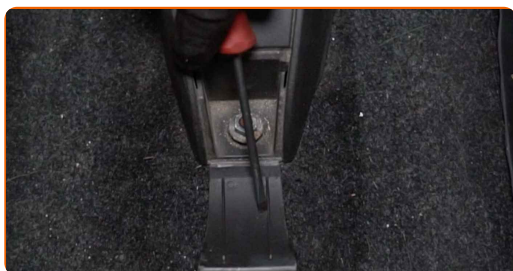


10

Odskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

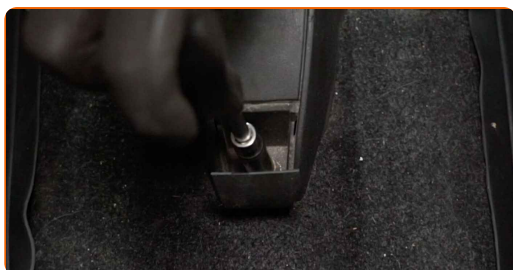


11


Odstráňte spodnú stredovú konzolu.

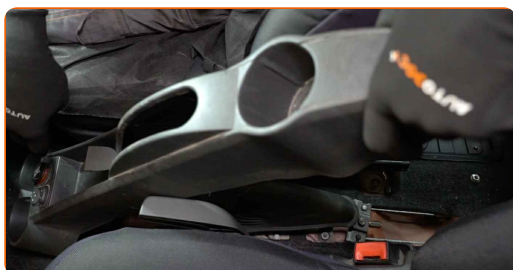


12 Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

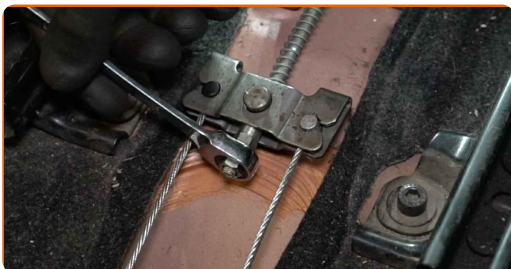


13 Odstráňte bubnovú brzdú.

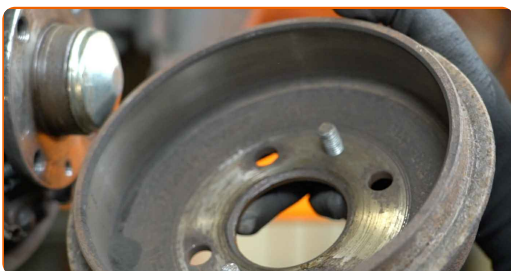


14 Vyčistite upevňovacie prvky brzdových čelústí. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

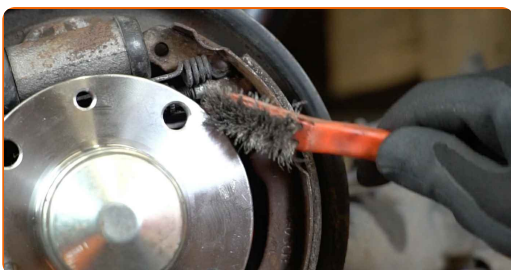


15 Odstráňte spodnú spätnú pružinu brzdových čelústí. Použite páčidlo.

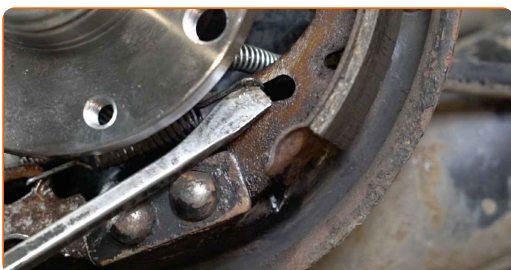


16 Odstráňte kotviace kolíky brzdových čelústí. Použite okrúhle kliešte.

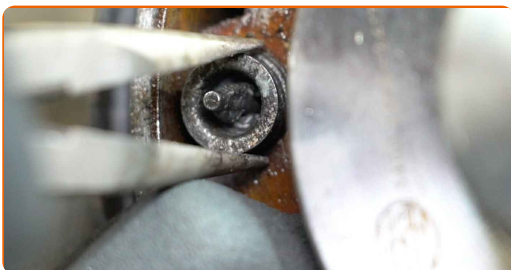

- 17** Vytiahnite obe brzdové čeluste z pracovného brzdového valca a snažte sa nepoškodiť tesnenie. Použite plochý skrutkovač.

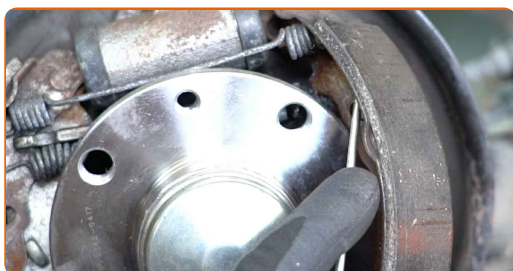


- 18** Vyberte obe čeluste z upevňovacích svoriek.

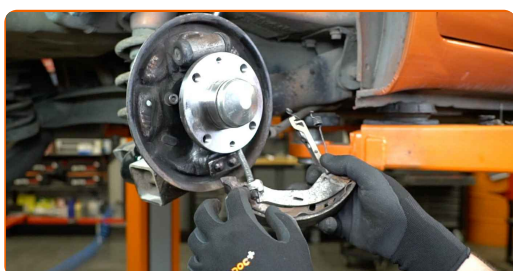

Výmena: brzdových celustí – Fiat Panda 169. Tip od AUTODOC:


- Po odstránení čelustí bubnovej brzdy nestláčajte brzdový pedál. Spôsobí to vytlačenie piestu z brzdového valca, vyliatie brzdovej kvapaliny a stratu tlaku v brzdovom systéme.

- 19** Odpojte lanko ručnej brzdy.

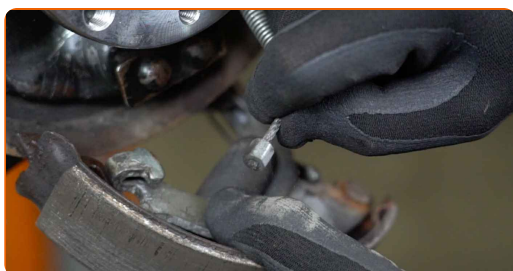

20

Vykonajte ďalšiu demontáž na vrchnej zadržiavacej pružine a na nastavovacom mechanizme.

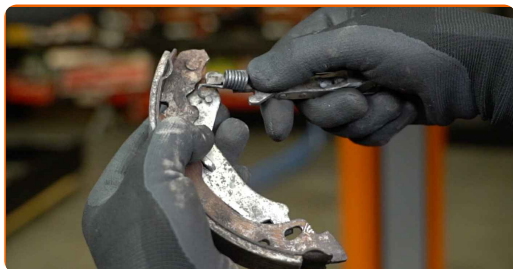


21

Vyčistite montážne pozície brzdových čelústí. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




22

Nainštalujte vrchné zádržné pružiny a nastavovací mechanizmus na nových brzdových čelústiach.

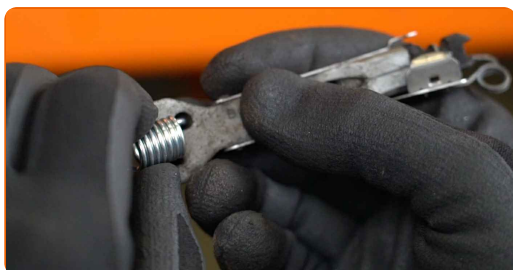


23

Zapojte lanko ručnej brzdy k páke ručnej brzdy.

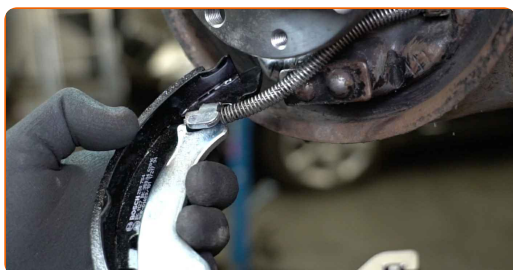


24


Nainštalujte brzdové čelúste na pracovný brzdový valec, na svorku a na svorku podporného kotúča brzdy.

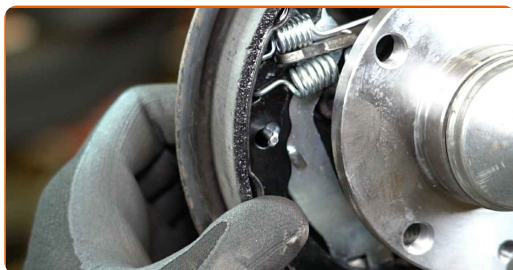


25 Znova nainštalujte kotviace kolíky brzdových čeľustí. Použite okrúhle kliešte.

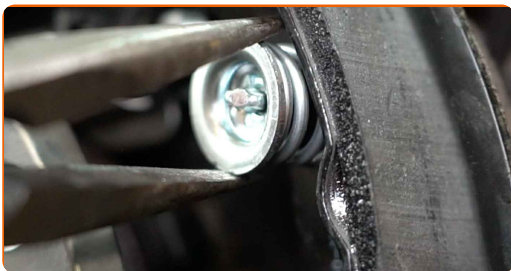


26 Nainštalujte spodnú spätnú pružinu. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.

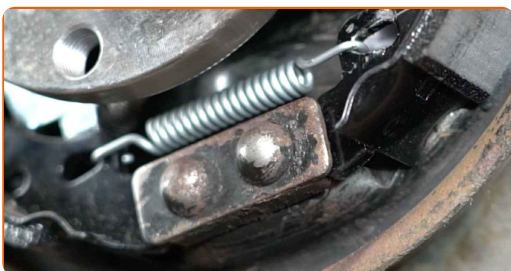

27 Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

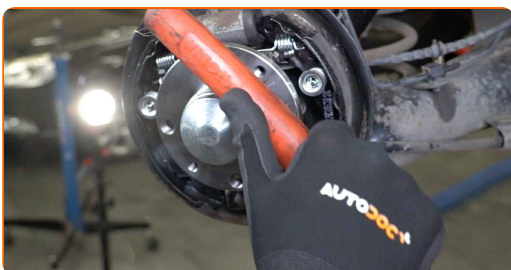


28 Nainštalujte bubnovú brzdú.

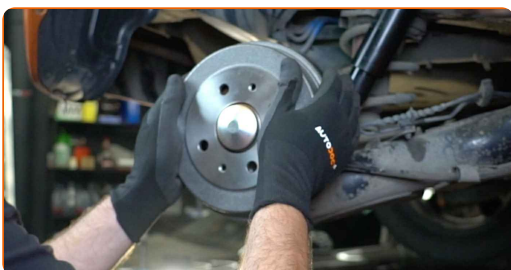

29

Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

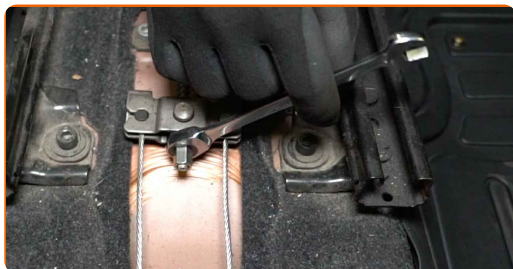

30

Odstráňte bubnovú brzdú.




31

Pohnite brzdovými čeľuštami parkovacej brzdy oproti bubnu. Použite plochý skrutkovač.




32

Nainštalujte bubnovú brzdú.

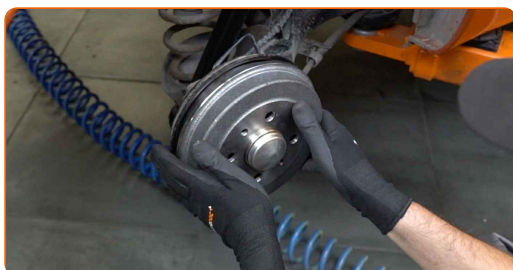


33


Zaskrutkujte upevňovací prvok brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

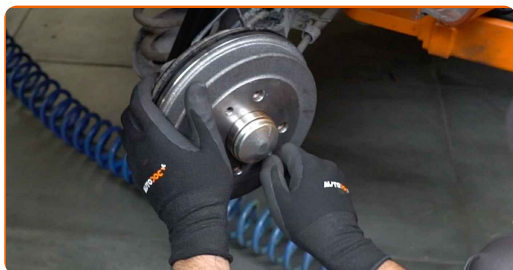

34 Znova nainštalujte spodnú stredovú konzolu.

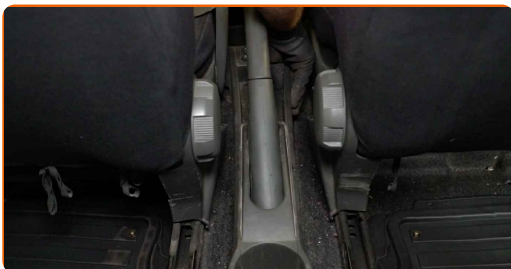


35 Zaskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

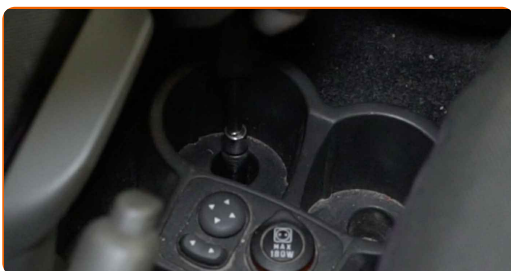


36 Znova nainštalujte ochranný kryt spodnej stredovej konzoly.



37 Uťahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.

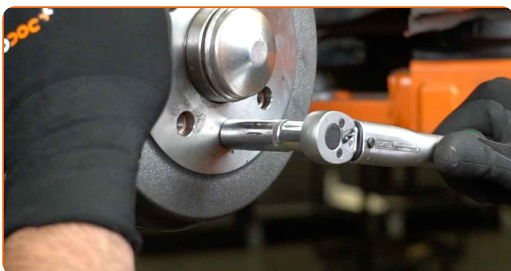


38 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

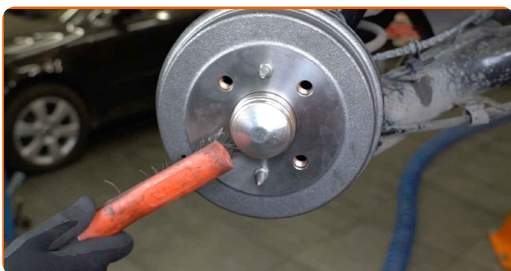


39

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

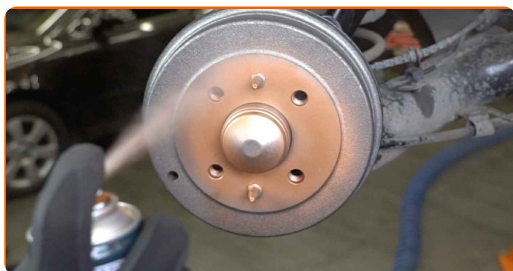

40

Nainštalujte koleso.

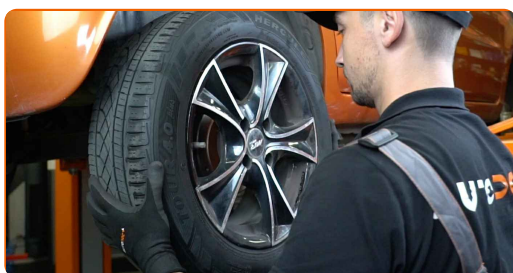


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Fiat Panda 169

41

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

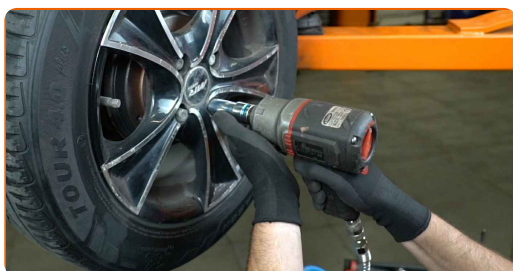

42

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.



43

Odstráňte zdviháky a klíny.



44

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.



Výmena: brzdových celusti – Fiat Panda 169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po výmene brzdových čelustí brzdite veľmi jemne prvých 150 – 200 km. Počas tohto obdobia sa vyhnite silnému a prudkému brzdaniu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

BRZDOVÉ ČELUSTE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PANDA 169

BRZDOVÉ ČELUSTE PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÉ ČELUSTE PRE FIAT PANDA 169: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.