



Ako vymeniť svetlomety
na **Fiat Panda 169** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – FIAT PANDA 169.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

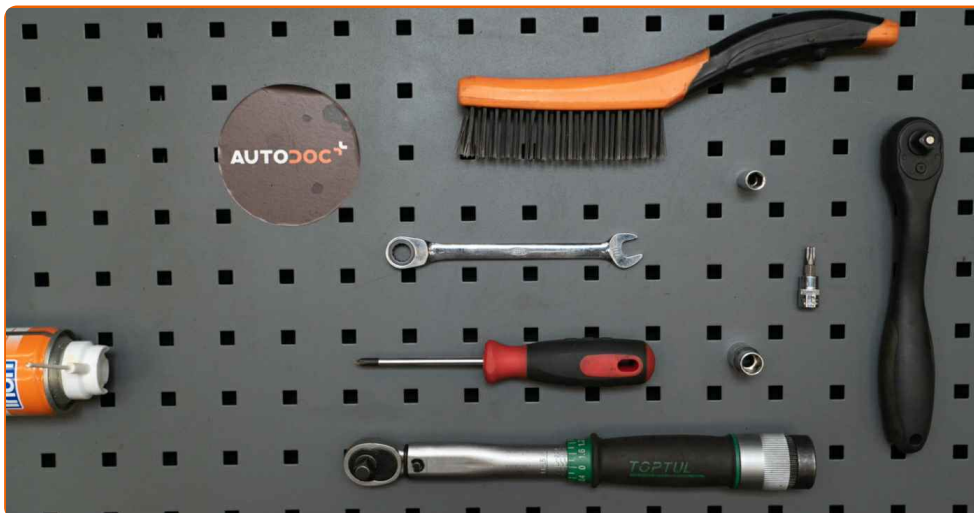

- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Kombinačný kľúč č.10
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Maskovacia maliarska páska
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Fiat Panda 169 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

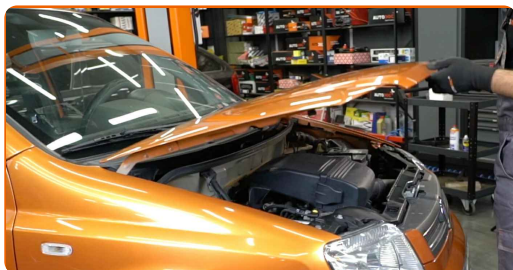


2

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

3

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

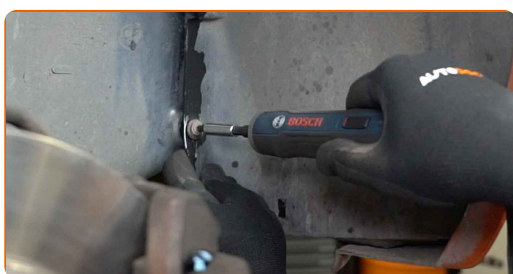


4

Súčiastku dajte nabok.




- 5** Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

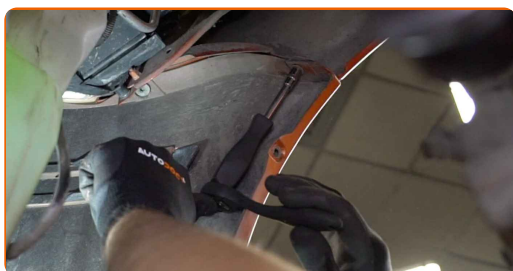


- 6** Odskrutkujte upevnenie mriežky chladiča. Použite krížový skrutkovač PH.



- 7** Odstráňte mriežku chladiča.

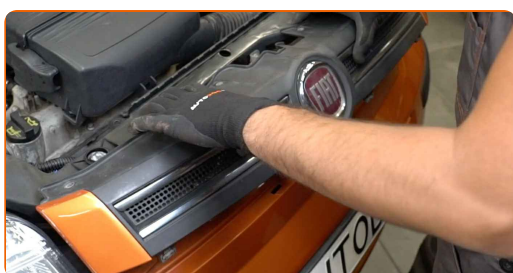

- 8** Použite maskovaciu maliarsku pásku, aby ste zabránili poškodeniu plastových a nafarbených súčiastok auta.

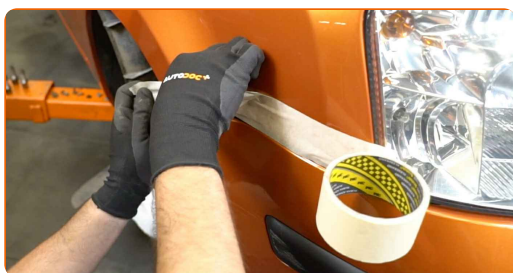

9 Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



10 Uvoľnite bočné spony nárazníka.

11 Opatrne uvoľnite nárazník z jeho upevňovacích prvkov.


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

12 Odstráňte nárazník.



13 Odpojte konektory žiaroviek predného svetla.

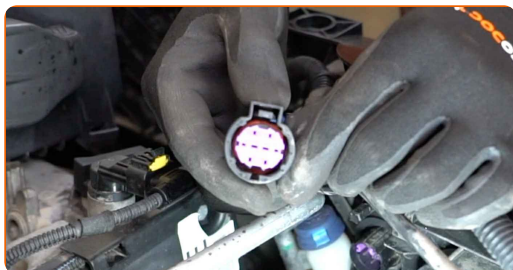

- 14** Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 15** Odstráňte predné svetlo.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


- 16** Nainštalujte nové predné svetlo.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

- 17** Uťahnite upevňovacie prvky predného svetla. Použite kombinačný kľúč č.10. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

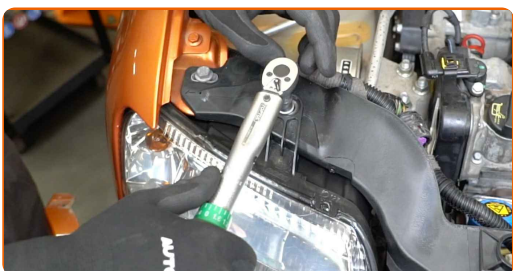

- 18** Nainštalujte nárazník do svojej montážnej pozície.

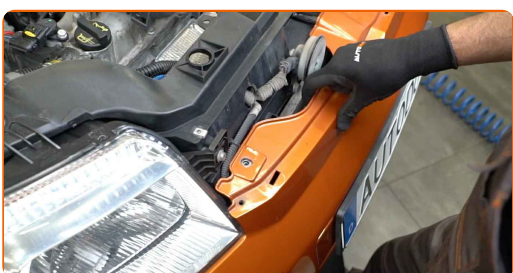


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

- 19** Zacvaknite bočné spony nárazníka späť na svoje miesto. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

- 20** Zaskrutkujte vrchné upevňovacie prvky nárazníka. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

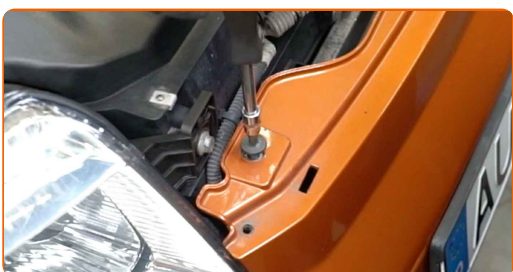

Výmena: svetlometu – Fiat Panda 169. Profesionáli odporúčajú:

- Aby sa súčiastky nepoškodili, držte nárazník počas zaskrutkovávania vrchných upevnení.

21

Nainštalujte mriežku chladiča.




22

Zaskrutkujte upevnenie mriežky chladiča. Použite krížový skrutkovač PH.




23

Zaskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.8. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

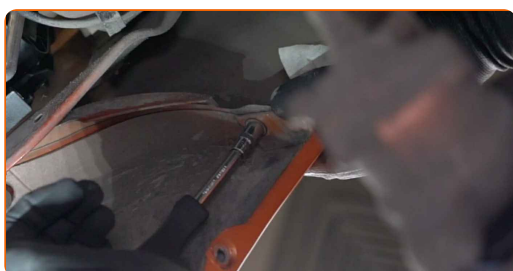


24


Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.

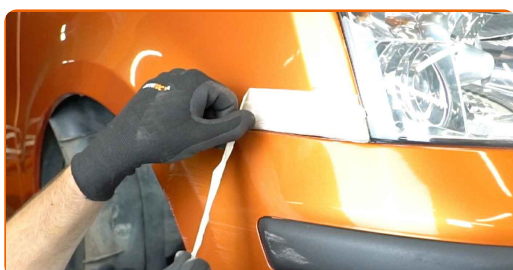

- 25** Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Zaskrutkujte upevňovacie prvky. Použite nástavec č.8. Použite krížový skrutkovač PH. Použite ráčňový kľúč.

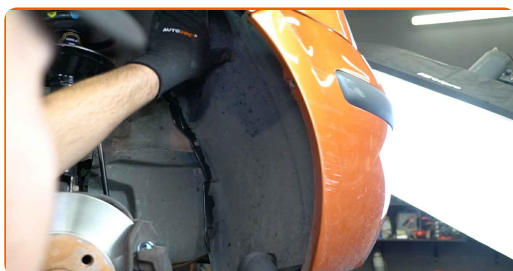

- 26** Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

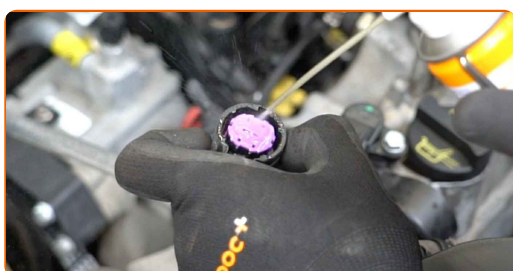

- 27** Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.



- 28** Dajte auto na zem.


- 29** Zapnite zapaľovanie.

- 30** Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.



31 Vypnite zapaľovanie.

32 Zatvorte kapotu.

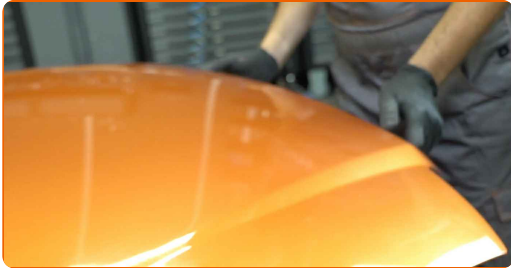

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PANDA 169

SVETLOMETY PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ

**SVETLOMETY PRE FIAT PANDA 169: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.