



Ako vymeniť zapalovacie
sviečky na **Fiat Panda**
169 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Korba/Podvozok (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – FIAT PANDA 169. POTREBNÉ NÁSTROJE:

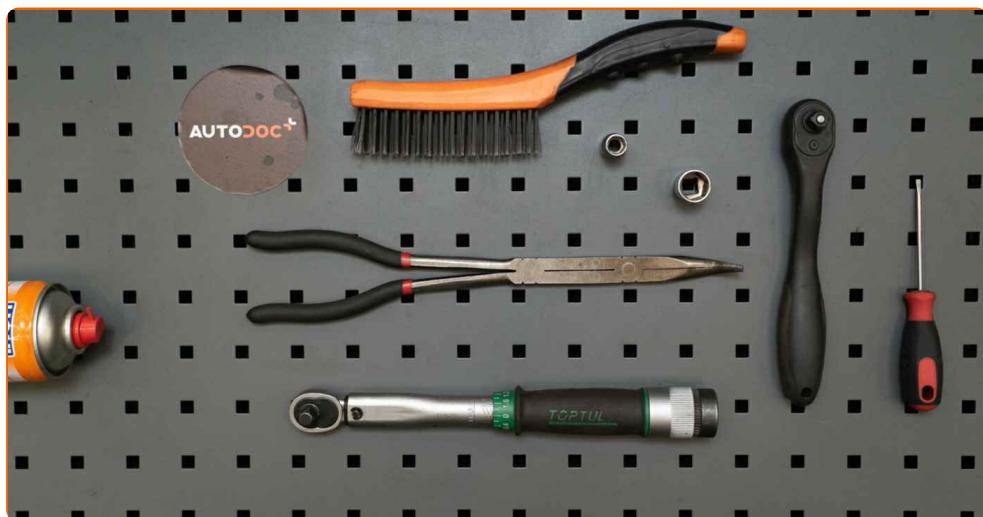

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Štiepacie kliešte
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[KÚPIŤ NÁSTROJE](#)


Výmena: zapaľovacích sviečok – Fiat Panda 169. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapaľovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – FIAT PANDA 169. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

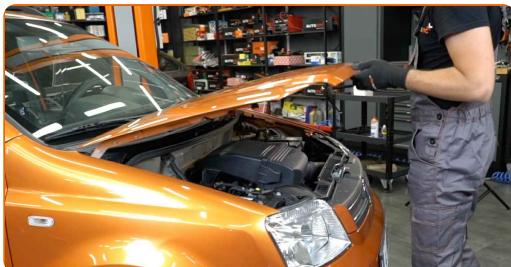

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

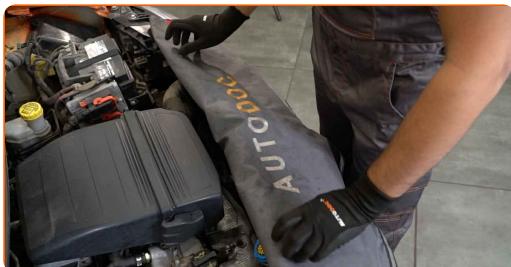


3

Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



4

Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

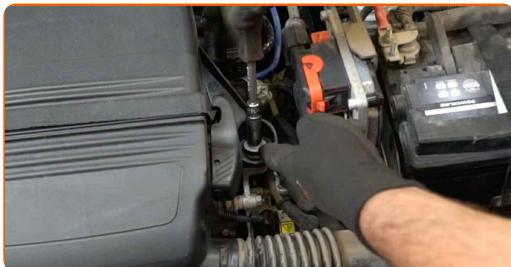**5**


Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

**6**

Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

**7**

Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

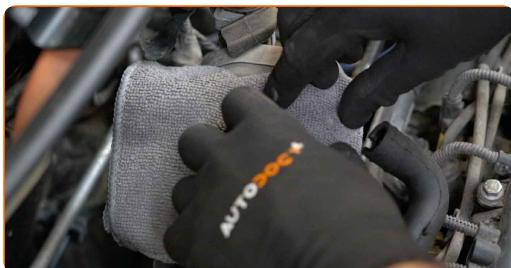

8

Odstráňte konektory vodičov sviečky zapaľovania z otvorov pre sviečky zapaľovania. Použite štiepacie kliešte.



Výmena: zapaľovacích sviečok – Fiat Panda 169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapaľovania.
- Zapamäťajte si sekvenčiu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapaľovania.


9

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapaľovania.



10

Odskrutkujte sviečky zapaľovania. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

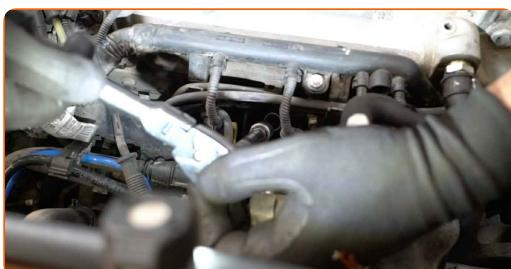

11

Vytiahnite sviečky zapalovania.



12

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapalovania.



13

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.



14

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.




Výmena: zapaľovacích sviečok – Fiat Panda 169. AUTODOC odporúča:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania budte veľmi opatrny. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

15

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

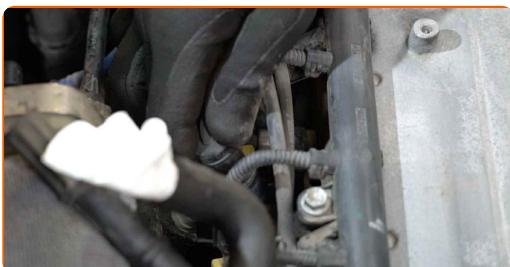


Výmena: zapaľovacích sviečok – Fiat Panda 169. Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

16

Odstráňte uterák z mikrovlákna z tela škrtiacej klapky.

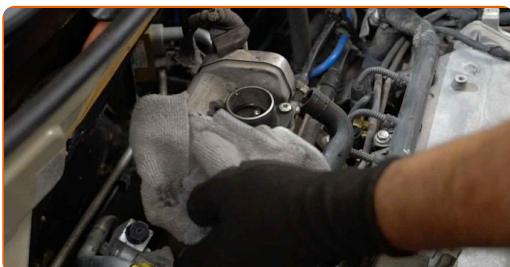

17

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.




Výmena: zapaľovacích sviečok – Fiat Panda 169. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že telo vzduchového filtra je v správnej polohe. Nesmie by vychýlené voči prívodnej vzduchovej hadičke tela škrtiacej klapky a vodiacim upevňovacím prvkom.

18

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový klúč.

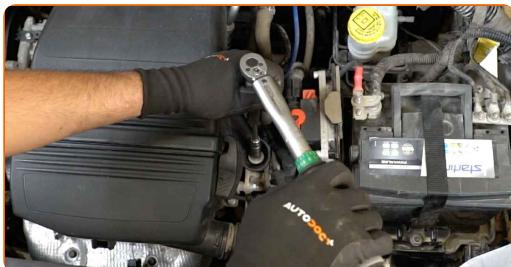


19

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.



20

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

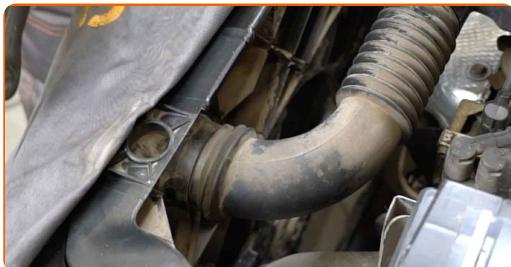

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



22

Zatvorte kapotu.



23

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

24

Vypnite motor.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FIAT

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FIAT PANDA 169**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE FIAT: KÚPIŤ TERAZ****ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE FIAT PANDA 169: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.