



Ako vymeniť brzdový
bubon na **VW Golf 2** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.5, (+ 91)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – VW GOLF 2.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Kladivo
- Kliešte
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 2. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte bubnovú brzdu na VW Golf 2 súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf 2 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

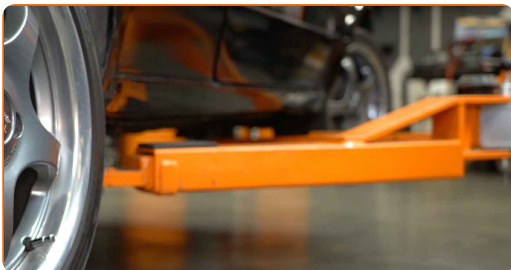

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VW Golf 2

5

Odstráňte koleso.



6

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.



7

Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo. Použite plochý skrutkovač.



8

Odskrutkujte maticu náboja. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčňový kľúč.



9

Odstráňte upevňujúcu maticu.



10

Odstráňte brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



11

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použijte viacúčelový čistiaci sprej.



12

Nainštalujte nový brzdový bubon zostavený s ložiskom náboja kolesa.



13 Nainštalujte upevňovaciu maticu.



14 Zaskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.30. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 2. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vyrovnajte brzdový bubon.

15 Nainštalujte novú závlačku matice náboja kolesa. Použite kliešte. Použite kladivo.



16 Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.



17

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



18

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VW Golf 2


19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

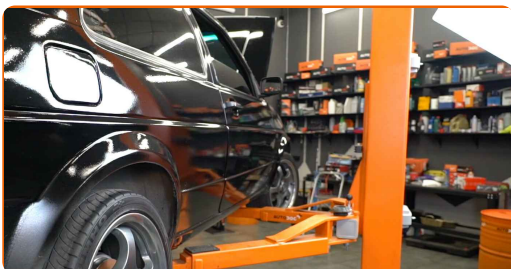

21

Odstráňte zdviháky a klíny.

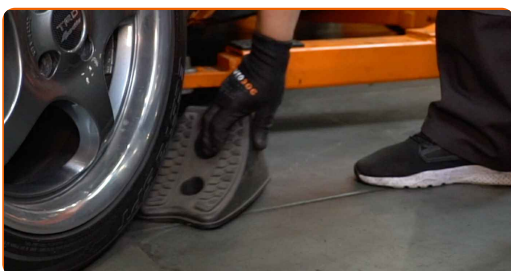

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 2

BRZDOVÝ BUBON PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**BRZDOVÝ BUBON PRE VW GOLF 2: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.