



Ako vymeniť brzdový  
bubon na **VW Golf 3** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Golf I Hatchback (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8, VW Santana Sedan (32B) 1.9, VW Santana Sedan (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, (+ 83)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – VW GOLF 3.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:**

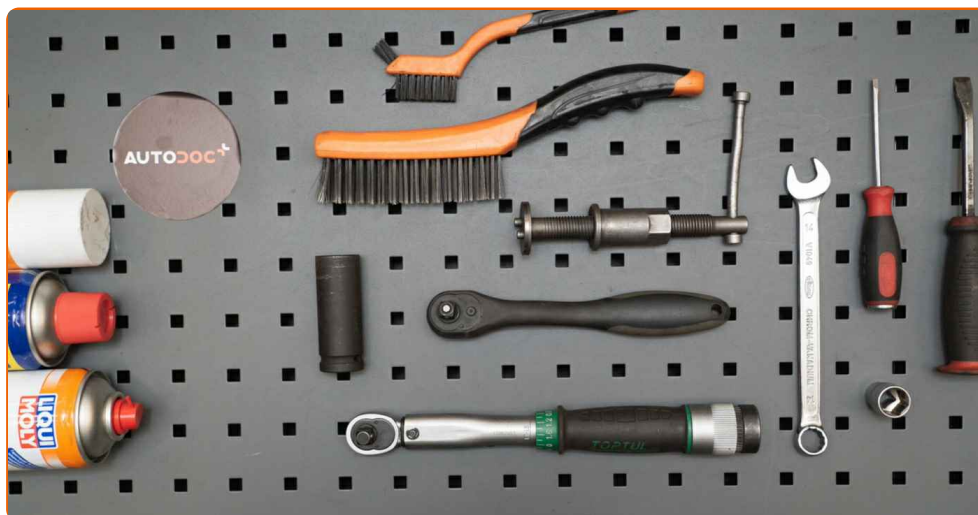

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Kliešte
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


### Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vymeňte bubnovú brzdu na VW Golf 3 súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

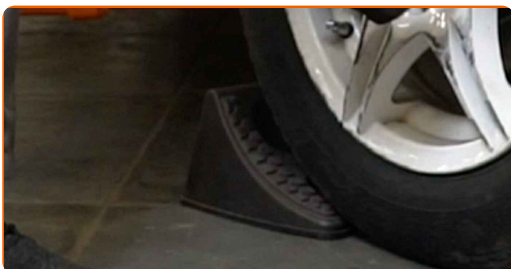

2


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

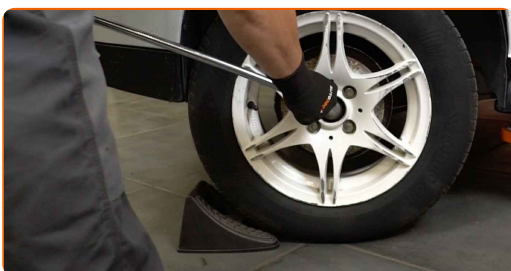

**3** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



**4** Odskrutkujte skrutky kolies.

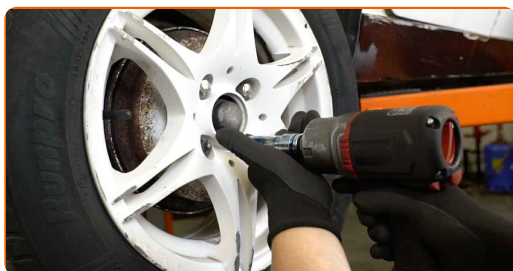


Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 3. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


**5** Odstráňte koleso.




**6** Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite kladivo.

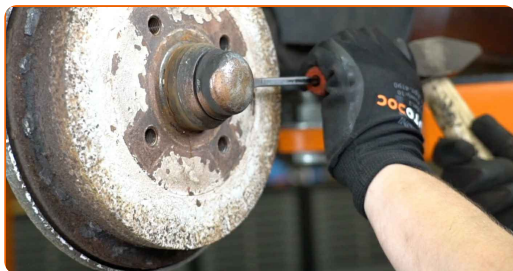


**7** Odstráňte závlačku zaisťujúcu maticu náboja. Použite páčidlo.

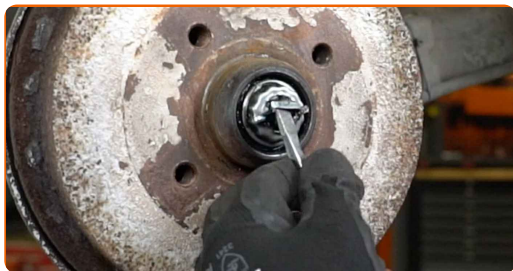


**8** Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.24. Použite vratidlo.

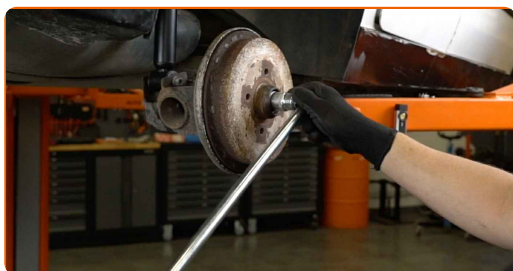

**9** Odstráňte bubnovú brzdu. Použite plochý skrutkovač.

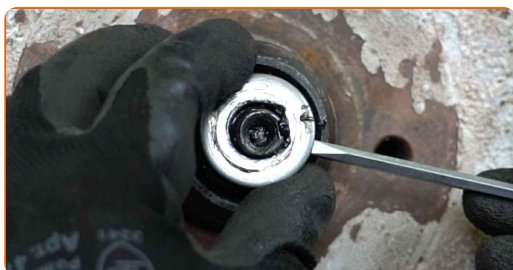

**10** Vyčistite čap nápravy. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

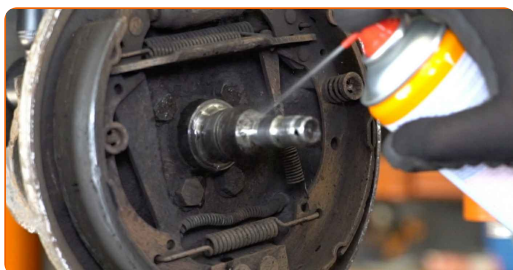


**11** Stlačte valec kolesa. Použite kliešte na vodnú pumpu.






**12** Pohnite brzdovými čelustmi parkovacej brzdy oproti bubnu. Použite kliešte.

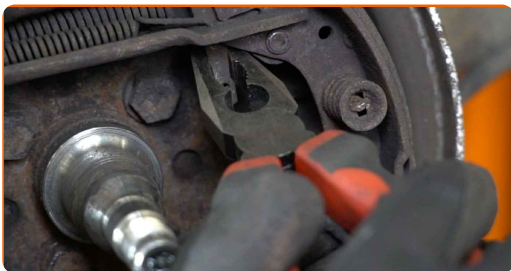

**13** Nainštalujte bubnovú brzdú.

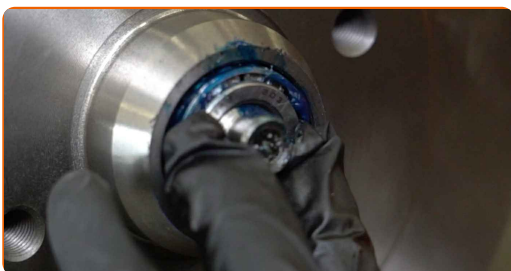

**14** Natrite čap nápravy. Použite viacúčelové mazivo.



**15** Zaskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.24. Použite ráčňový kľúč.



**16** Nainštalujte koleso.



**AUTODOC odporúča:**

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Golf 3

**17**

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




**Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 3. Profesionáli odporúčajú:**

- Vyrovnajte brzdový bubon.

**18**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

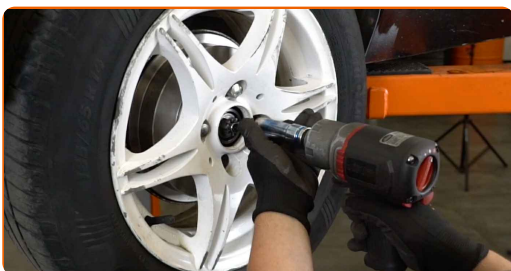

**19**

Odskrutkujte skrutky kolies.

**Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 3. Tip od odborníkov z AUTODOC:**


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.




20 Odstráňte koleso.




21 Nainštalujte novú závlačku uzamykacej matice náboja kola.

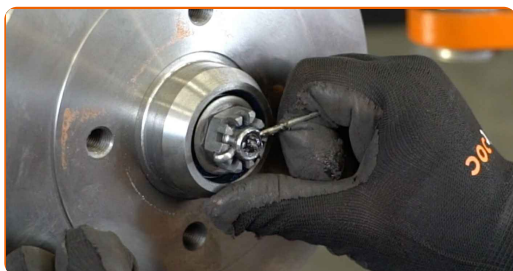

22 Natrite maticu náboja kola. Použite viacúčelové mazivo.

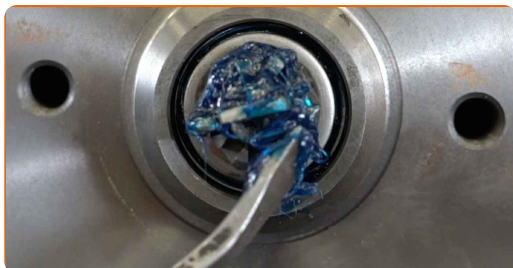

23 Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.

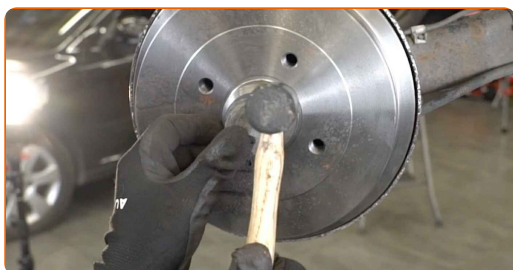


24 Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.



25

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

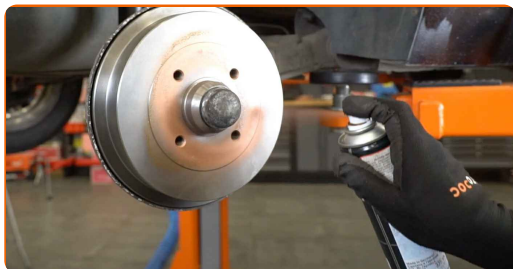

26

Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdového bubnu – VW Golf 3. Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


27

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




28

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

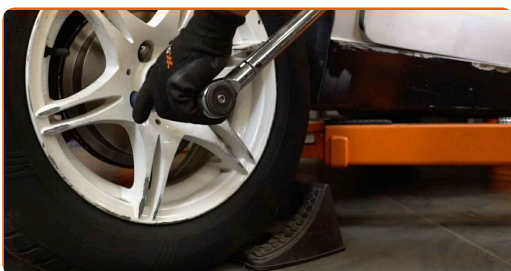

29

Odstráňte zdviháky a klíny.

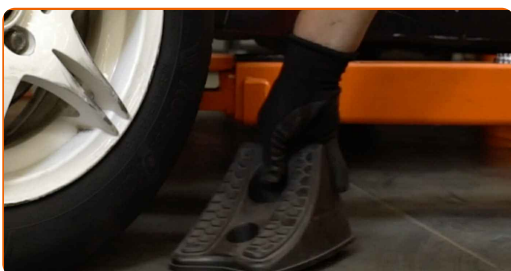

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 3**

**BRZDOVÝ BUBON PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**BRZDOVÝ BUBON PRE VW GOLF 3: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.