



Ako vymeniť lambda  
sonda na **VW Golf 4** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, (+ 218)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LAMBDA SONDY – VW GOLF 4. NÁSTROJE,  
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- 22-mm nástavec kyslíkového snímača
- Ráčňový kľúč
- Závitník
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: lambda sondy – VW Golf 4. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po výmene kyslíkového senzora vymažte chybový kód z elektronickej riadiacej jednotky a nechajte elektronicke riadiacu jednotku, aby sa sama prispôbila novému senzoru.
- Pred začatím práce naštartujte motor a nechajte ho rozohriať na prevádzkovú teplotu.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Golf 4 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.




2


Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

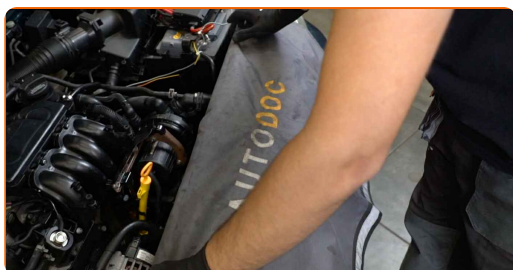


**3** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

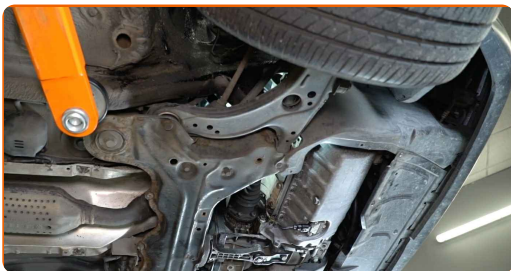


**4** Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia kyslíkového senzora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

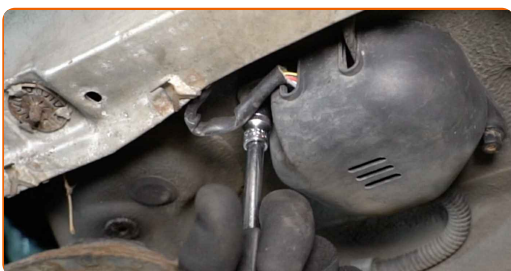

**5** Odstráňte kryt uloženia kyslíkového senzora.

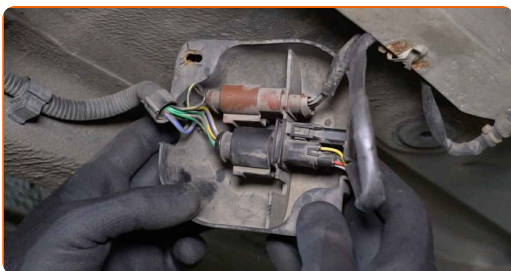


**6** Odpojte konektor kyslíkového senzora.

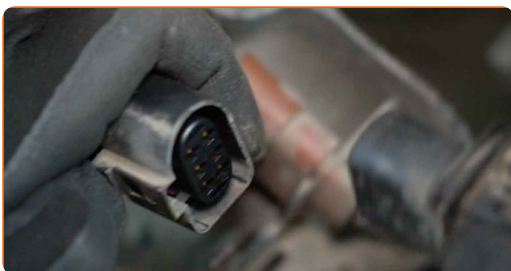


**7** Odskrutkujte upevňovací prvok kyslíkového senzora. Použite 22-mm nástavec kyslíkového snímača. Použite ráčňový kľúč.



**8** Odstráňte kyslíkový senzor.

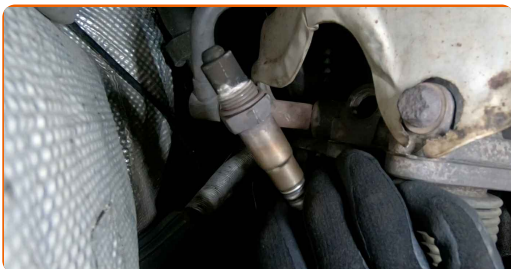

**9** Vyrežte závit pre nový kyslíkový senzor. Použite závitník. Použite ráčňový kľúč.

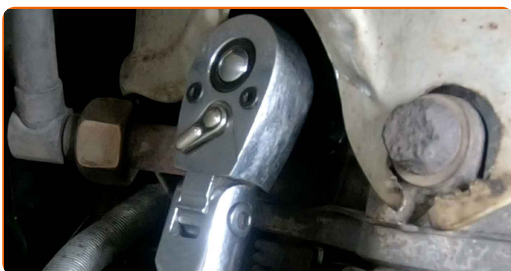


**10** Ošetríte kyslíkový senzor. Použite vysokoteplotné keramické mazivo.

**11** Nainštalujte nový kyslíkový senzor.



**12** Utiahnite upevňovací prvok kyslíkového senzora. Použite 22-mm nástavec kyslíkového snímača. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 37 Nm.

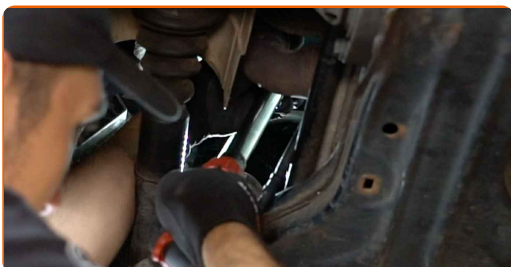


13

Ošetríte konektor kyslíkového senzora. Použite dielektrické mazivo.




14

Pripojíte konektor kyslíkového senzora.

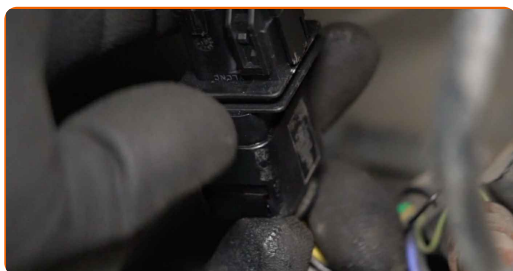


15

Nainštalujete kryt uloženia kyslíkového senzora.

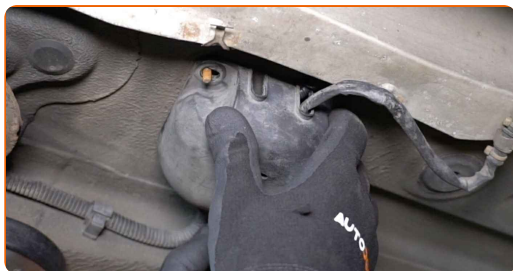

16

Zaskrutkujete upevňovacie prvky krytu uloženia kyslíkového senzora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

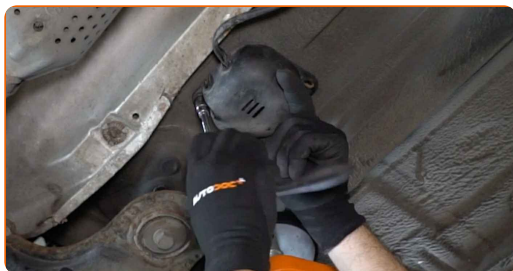

17

Dajte auto na zem.



18

Zapnite zapaľovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.




19

Vypnite zapaľovanie.

20

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

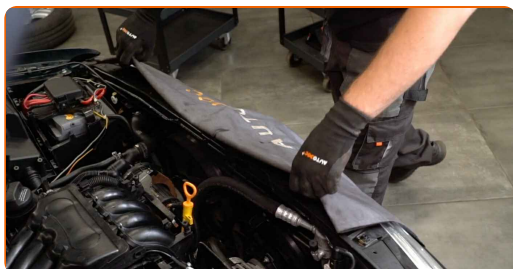

21

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW**

**LAMBDA SONDÁ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 4**

**LAMBDA SONTA PRE VW: KÚPIŤ TERAZ**

**LAMBDA SONTA PRE VW GOLF 4: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.