


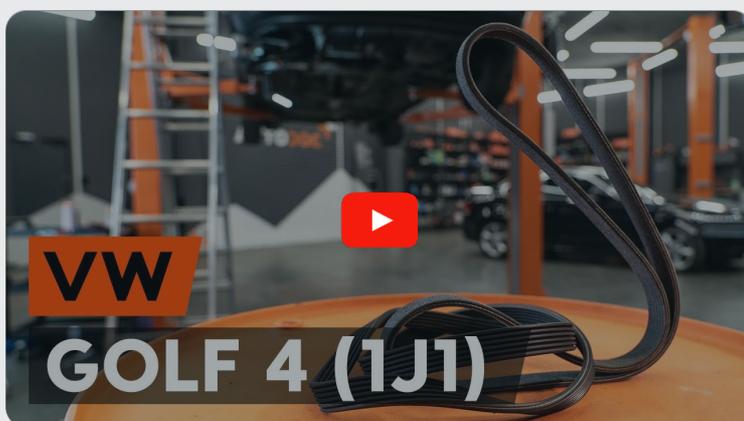

Ako vymeniť ozubený
klinového na **VW Golf 4** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 73)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW GOLF 4. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 16
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Kombinačný kľúč č.16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Golf 4. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VW GOLF 4. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

4 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



5 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



6

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VW Golf 4

7

Odstráňte koleso.




8

Odstráňte upevnenia spodného krytu olejovej vane. Odskrutkujte upevňovací prvok bočného plastového krytu motora. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč. Použite plochý skrutkovač.



9


Odstráňte kryt olejovej vane. Odstráňte bočný plastový kryt.

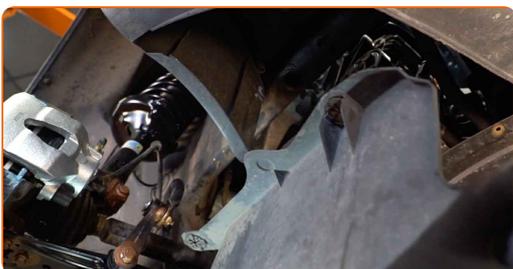

10 Do strany vytláče napínacíu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.16



11 Odstráňte ozubený klinový remeň.

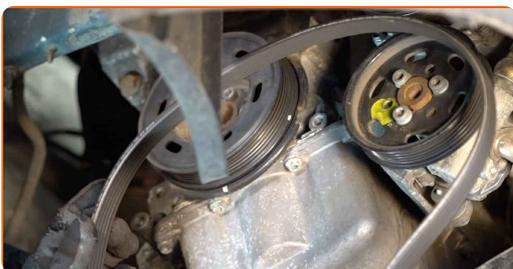

12 Vráťte napínacíu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – VW Golf 4. Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

13 Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Golf 4. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

14 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.




15 Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.



16 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



17 Nainštalujte bočný plastový panel. Znovu namontujte spodný kryt olejovej vane.

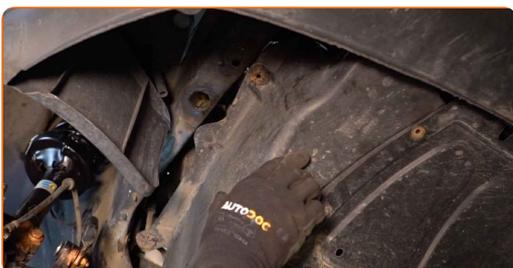

- 18** Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového krytu motora. Utiahnite upevnenia spodného krytu olejovej vane. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč. Použite plochý skrutkovač.



- 19** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



- 20** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VW Golf 4. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

21 Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VW Golf 4


22 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



23 Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

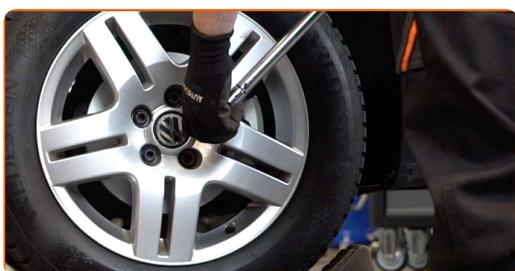

24 Zapnite zapalovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

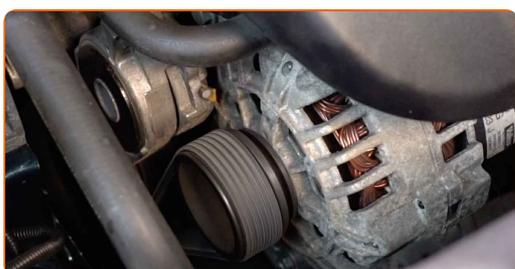

25 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

26 Zatvorte kapotu.

27 Odstráňte zdviháky a klíny.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VW

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VW GOLF 4

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE VW GOLF 4: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.