



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **Renault Kangoo**  
**KC01** – návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT KANGOO  
KC01. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

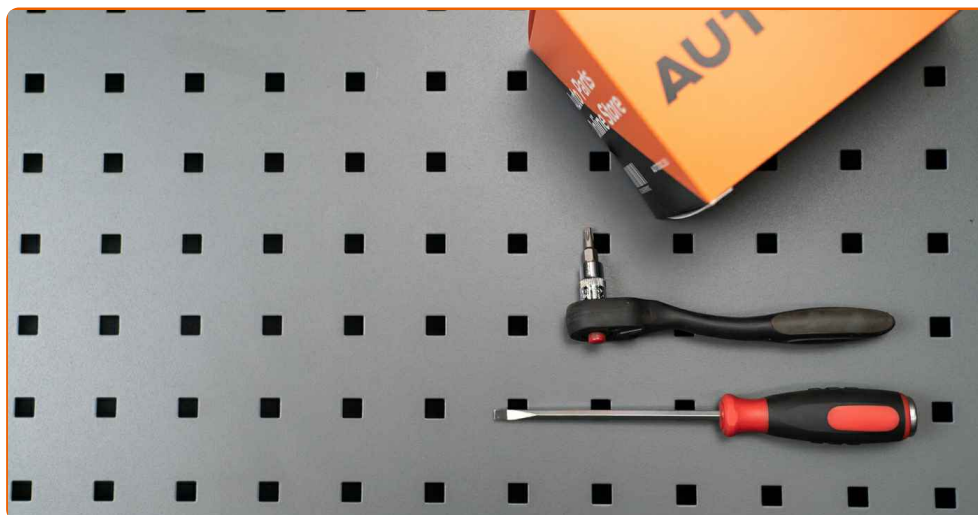

- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Chránič blatníka
- Plochý skrutkovač

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – Renault Kangoo KC01. Dodržte harmonogram údržby, odporúčania a požiadavky, ktoré uvádza výrobca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – RENAULT KANGOO KC01. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

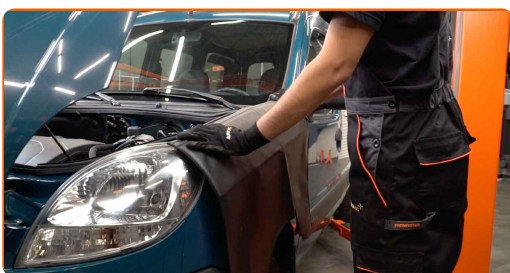


3

Odpojte priepustnú hadičku.

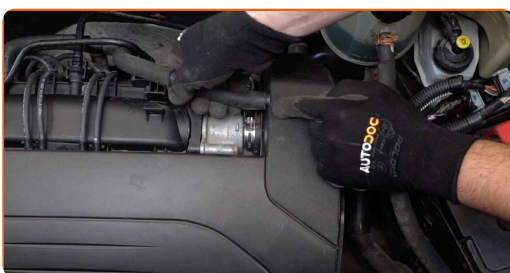


4 Odskrutkujte svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.

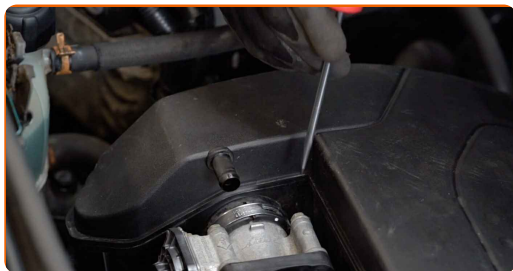

5 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



6 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

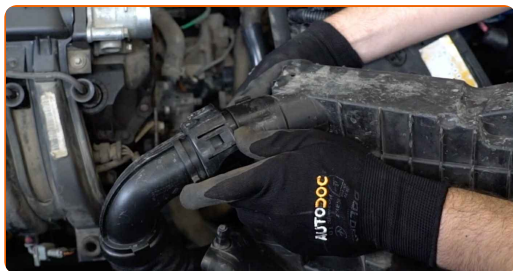

7 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25.



8 Odstráňte veko filtra.




9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

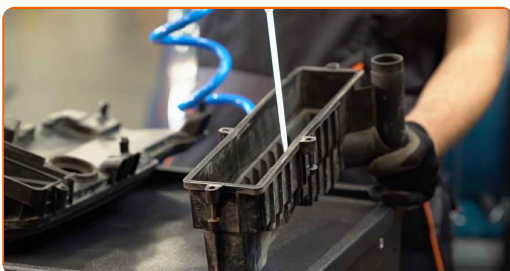

### Výmena: vzduchový filter – Renault Kangoo KC01. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.



Výmena: vzduchový filter – Renault Kangoo KC01. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Renault Kangoo KC01.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



13

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite hviezdicový Torx T25.

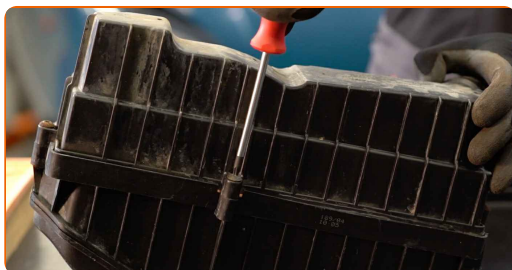


14


Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.

15

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

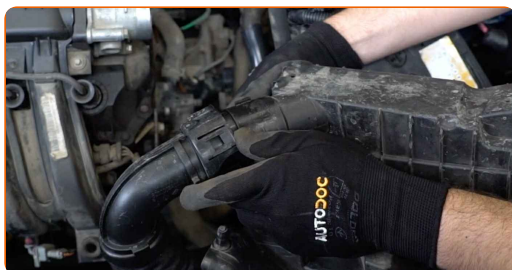

16 Uťahnite svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.

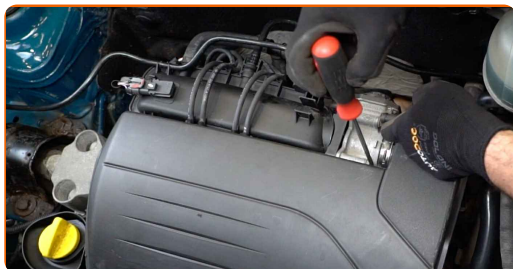

17 Zapojte priepustnú hadičku.



18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.



19 Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT KANGOO KC01**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE RENAULT KANGOO KC01:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.