



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**Renault Kangoo KC01** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.6 16V, (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

## VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT KANGOO KC01. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

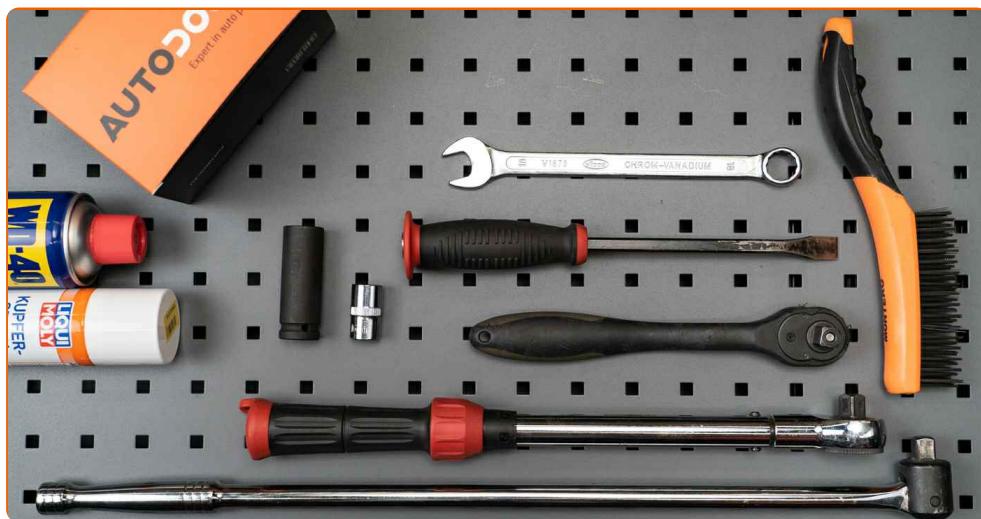

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 16
- Kombinačný kľúč č.18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Vratidlo
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: tlmičov pruženia – Renault Kangoo KC01. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT KANGOO KC01. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: tlmičov pruženia – Renault Kangoo KC01. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.



6

Podoprite rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




8

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite vratidlo.

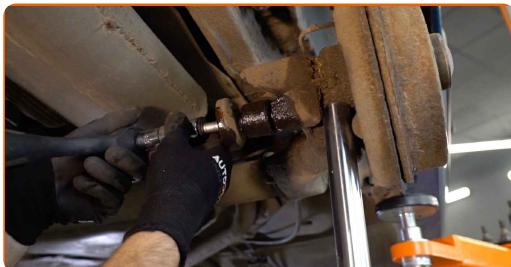

9

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite vratidlo.

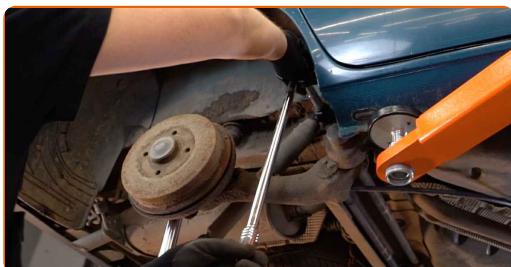

#### AUTODOC odporúča:

- Renault Kangoo KC01 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

10

Odstraňte tlmič.



#### Výmena: tlmičov pruženia – Renault Kangoo KC01. Tip:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

11

Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.



12

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



13

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.



14

Odstraňte podperu spod zadného ramena.



15

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



16

Nainštalujte koleso.




### Výmena: tlmičov pruženia – Renault Kangoo KC01. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


17

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

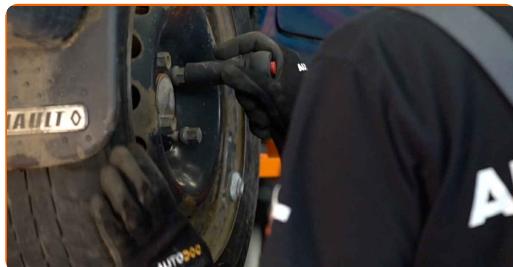

18

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

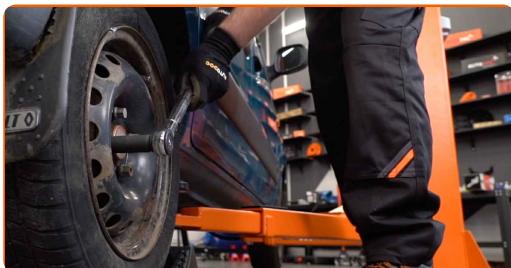

19

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT KANGOO KC01****TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ****TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT KANGOO KC01:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.