



Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **Renault**  
**Kangoo KC01** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – RENAULT KANGOO KC01. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

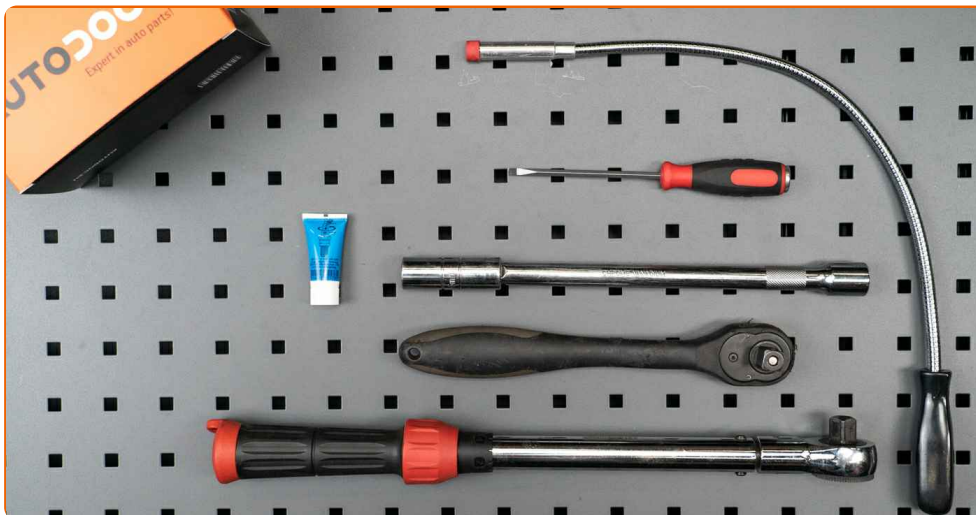

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Kangoo KC01. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – RENAULT KANGOO KC01. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte kapotu.

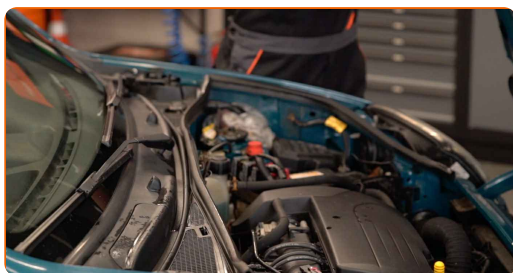


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

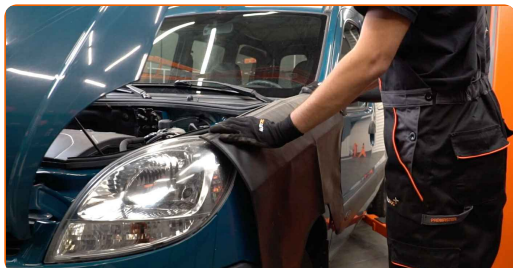

3

Odpojte priepustnú hadičku.

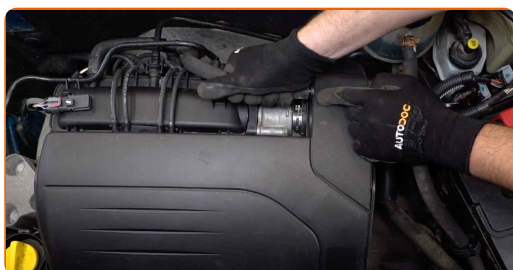


**4** Odskrutkujte svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.




**5** Odstráňte uloženie vzduchového filtra.



**6** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

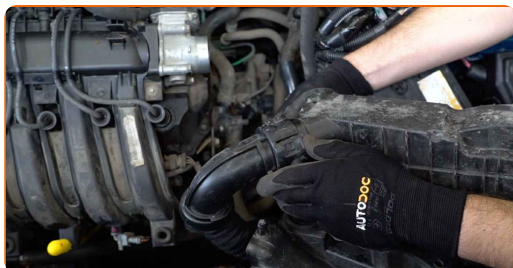

**7** Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

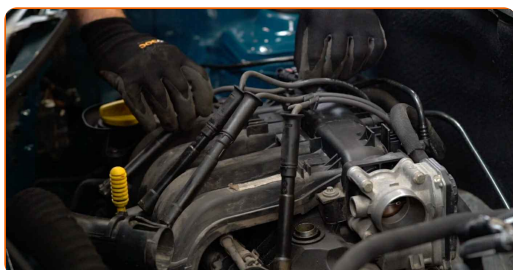


Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Kangoo KC01. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.


8

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

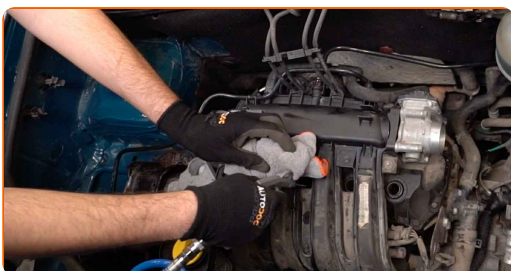


9

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

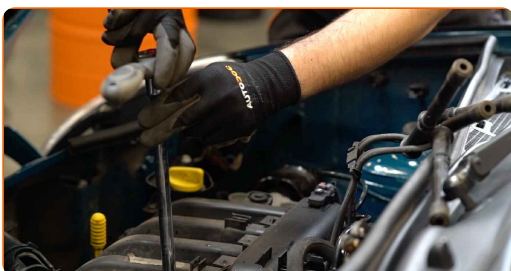


10


Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

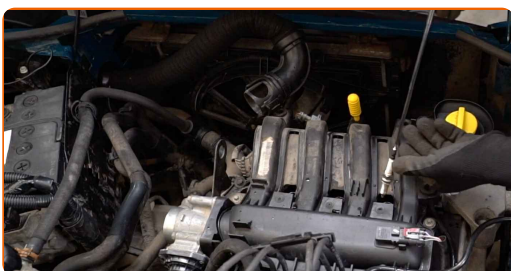


**11** Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

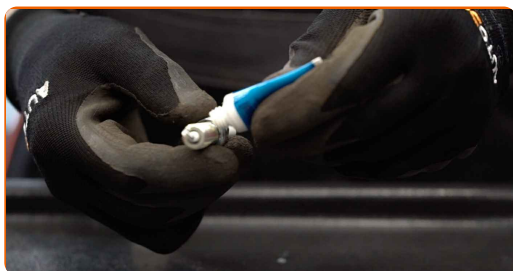

**12** Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

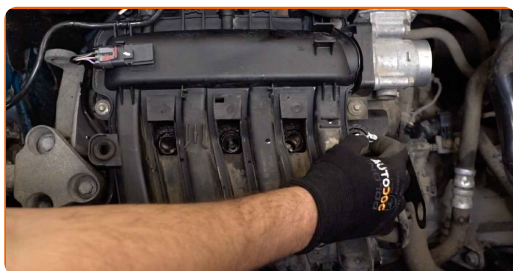


**13** Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

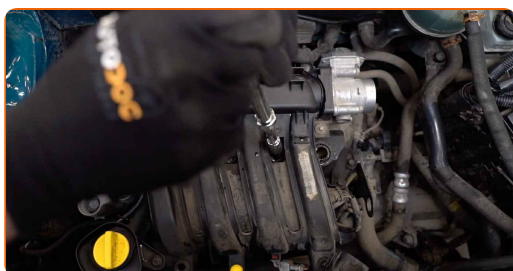

**Výmena: zapalovacích sviečok – Renault Kangoo KC01. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

- 14** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

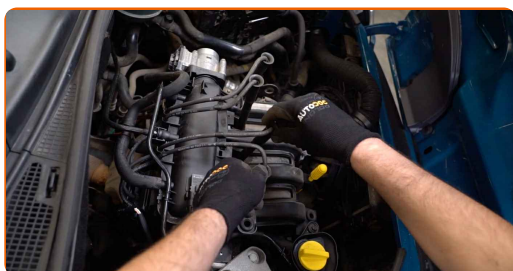


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapaľovacích sviečok – Renault Kangoo KC01. Postupujte podľa krokov inštalácie.

- 15** Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



- 16** Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

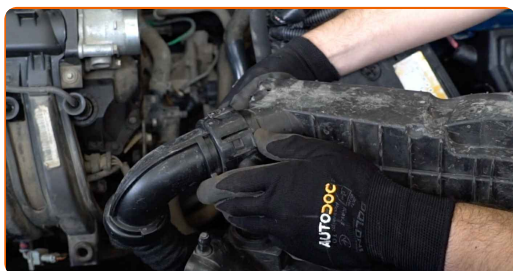

- 17** Utiahnite svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.






**18** Zapojte priepustnú hadičku.



**19** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



**20** Vypnite motor.

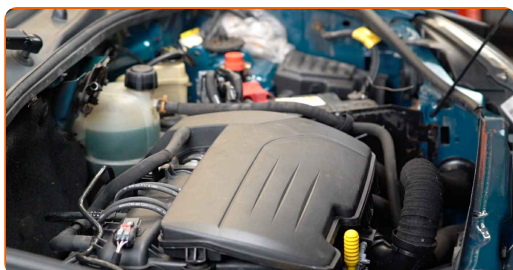

**21** Odstráňte ochranný kryt blatníka.



22

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT KANGOO KC01**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE RENAULT KANGOO KC01:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.