



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Mercedes ML**
W163 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



MERCEDES-BENZ M W163
VZDUCHOVÝ FILTER


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda S Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES ML W163.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

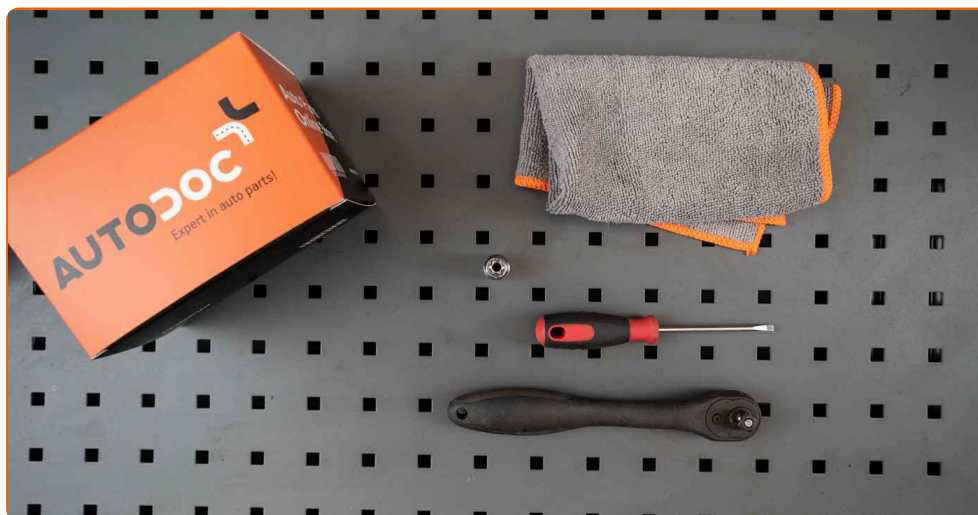

- Nástavec č. E11
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Mercedes ML W163. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – MERCEDES ML W163. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.

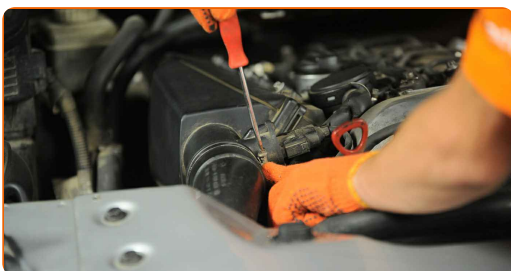


4


Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.




5 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

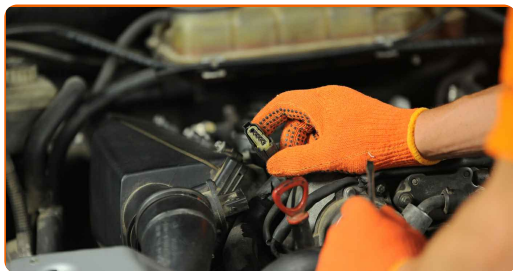


6 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

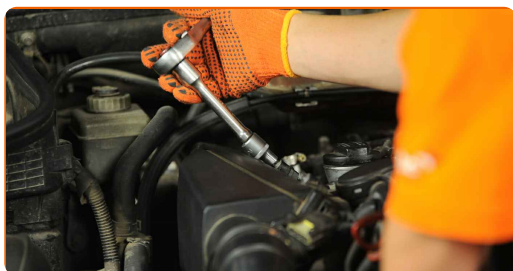

7 Odstráňte veko filtra.

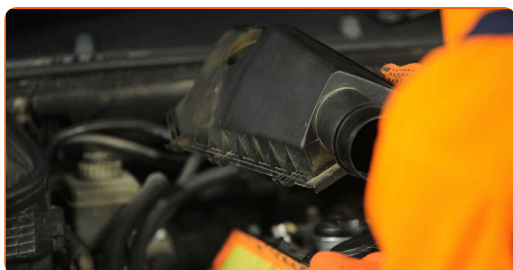

8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra. Použite plochý skrutkovač.

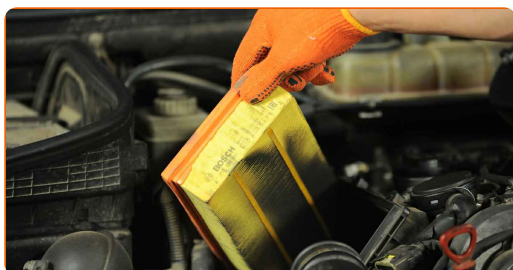

9 Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.

10 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchový filter – Mercedes ML W163. AUTODOC odporúča:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prívodnej hadičky.


12.1

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.



12.2


Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

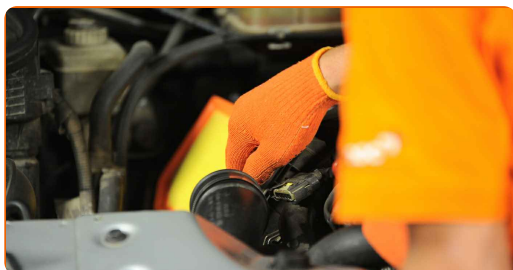


Výmena: vzduchový filter – Mercedes ML W163. Tip:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

13 Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

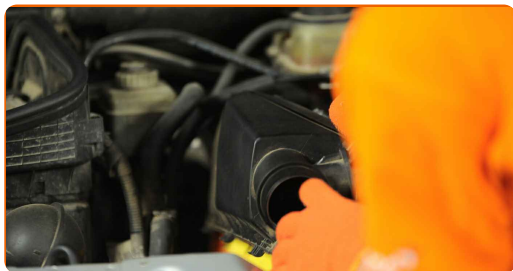

14 Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

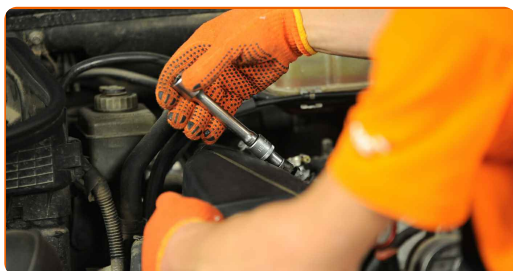


15 Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



16 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

17 Utiahnite svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.

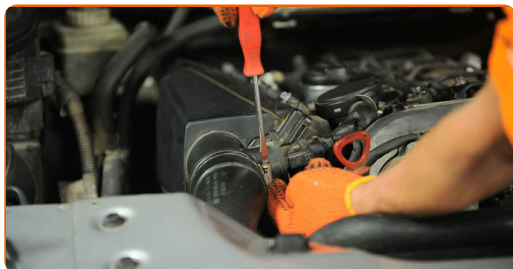

18 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES ML W163

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE MERCEDES ML W163: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.