



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Mercedes**
ML W163 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES ML W163. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO
BUDETE POTREBOVAŤ:

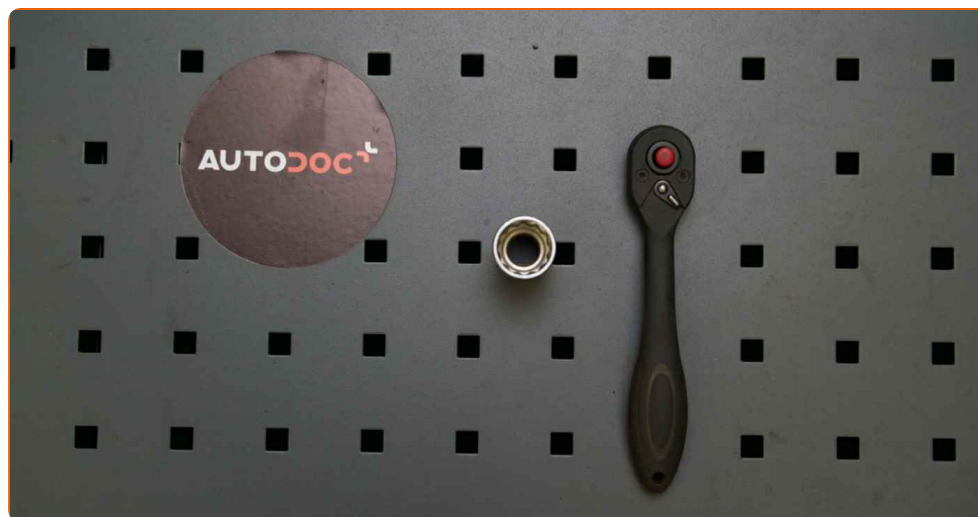

- 12-hranový nástrčný kľúč č. 17
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Mercedes ML W163. AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES ML W163. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.



2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

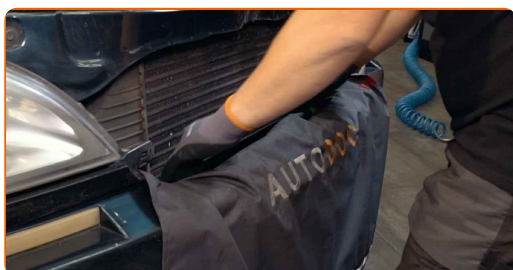


3 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



- 5 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

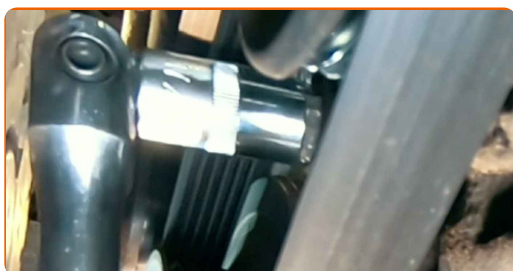

- 6 Odstráňte ozubený klinový remeň.

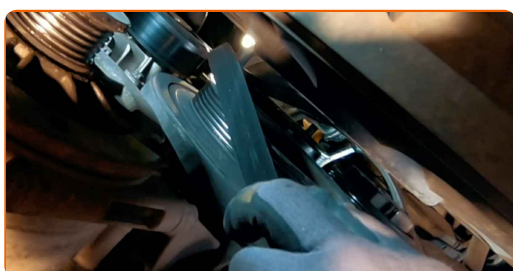

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Mercedes ML W163. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

- 7 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

- 8 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

- 9 Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – Mercedes ML W163. Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

- 10** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.



- 11** Dajte auto na zem.



- 12** Odstráňte zdviháky a klíny.


- 13** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



- 14** Vypnite motor.

15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

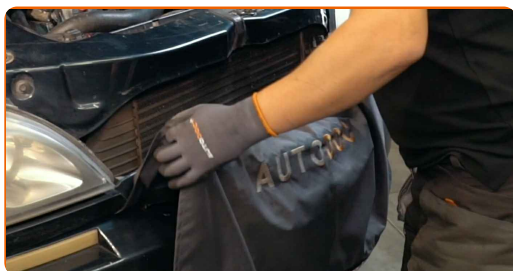

16

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES ML W163

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES ML W163:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.