



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Mercedes ML W163** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 350

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – MERCEDES ML W163.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

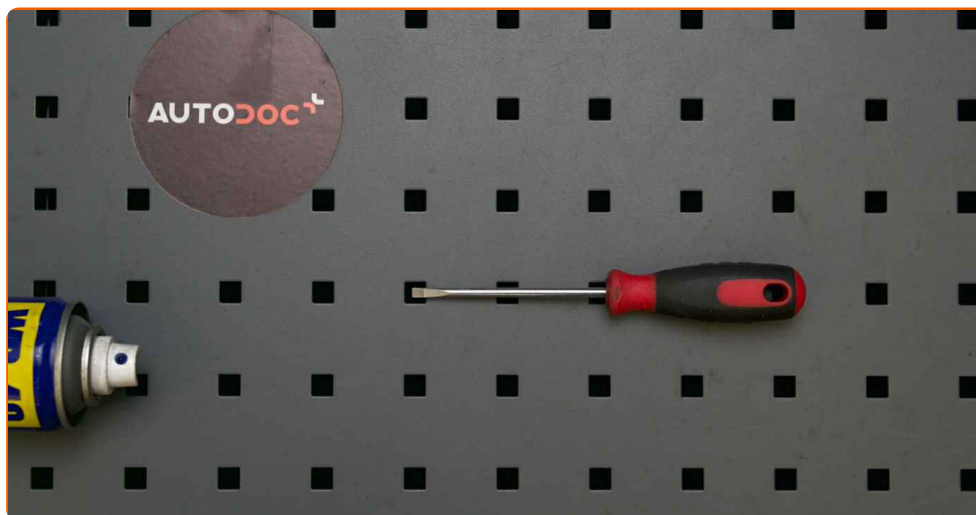

- Sprej WD-40
- Plochý skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE

AUTODOC odporúča:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes ML W163 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Podoprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

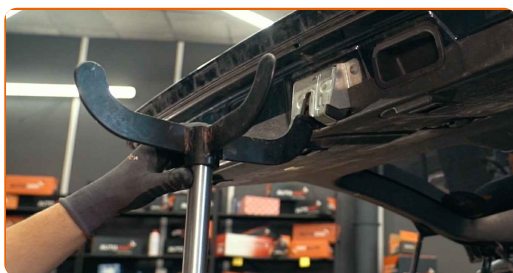

3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.



4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.



5

Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.



Výmena: vzpěr kufru – Mercedes ML W163. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

6

Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

7

Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.




Výmena: vzpěr kufra – Mercedes ML W163. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.

8

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

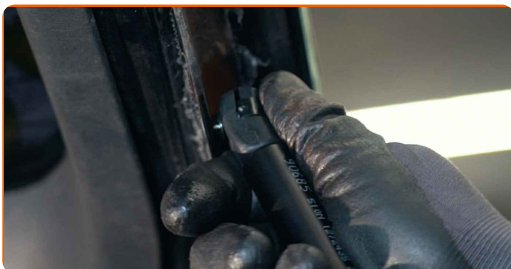

9

Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



10

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.



11

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.



- 12 Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.




Výmena: vzpěr kufru – Mercedes ML W163. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

- 13 Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.



- 14 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

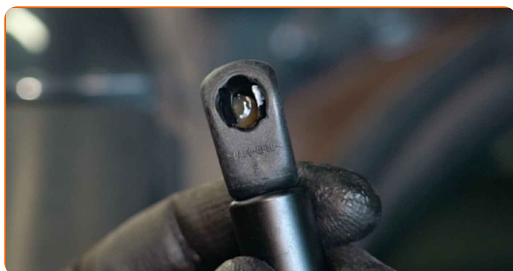

Výmena: vzpěr kufru – Mercedes ML W163. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


15 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.



16 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



17 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

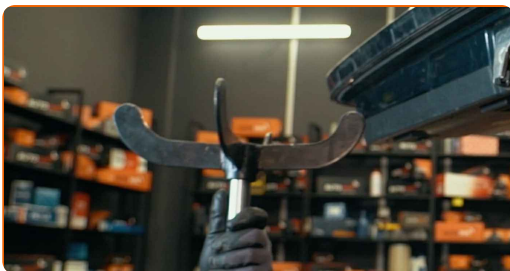


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzpěr kufra – Mercedes ML W163. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

18

Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

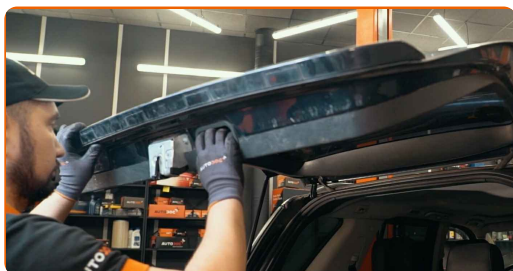

19

Zatvorte kryt batožinového priestoru.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES ML W163

VZPĚRY KUFRU PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE MERCEDES ML W163: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.