



Ako vymeniť predné
snímač ABS na **Renault**
Master 2 van – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER 2 VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Mazivo pre snímače ABS
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- 24 mm nástrčný nástavec na koleso
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: snímač ABS – Renault Master 2 van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – RENAULT MASTER 2 VAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




2

Uvoľníte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite otočný kolík.



3

Zdvihnite vozidlo.

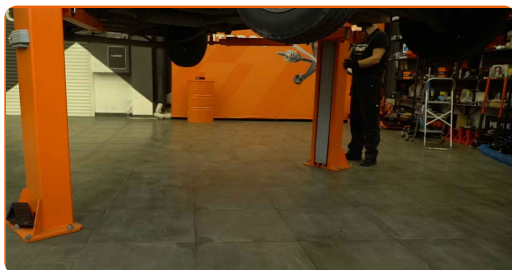

Výmena: snímač ABS – Renault Master 2 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.



Pozor!

- Aby ste predišli zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


5

Odstráňte koleso.




6

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

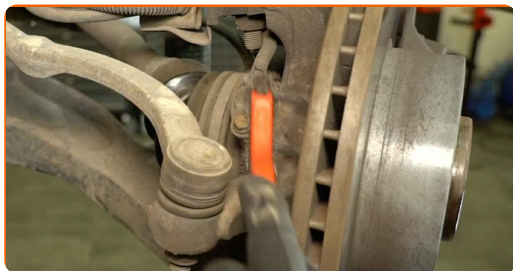


7

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

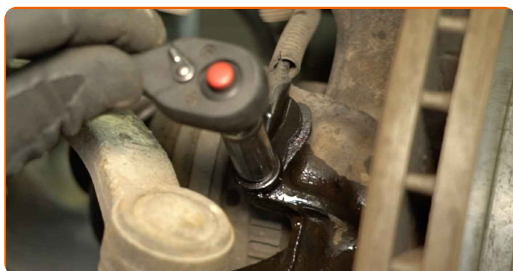


8

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

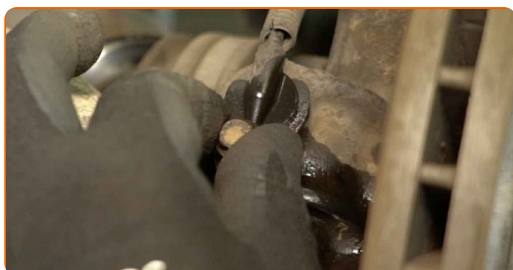


9

Odstráňte ABS snímač.

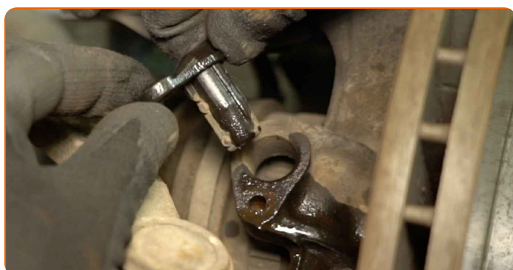


10


Odpojte vodiče ABS snímača.

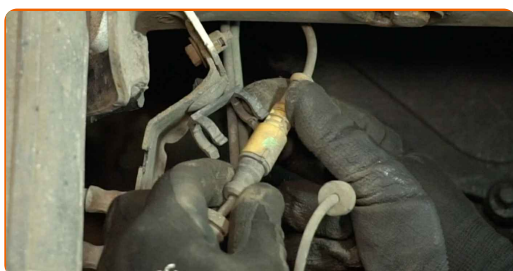


11 Odpojte konektor ABS snímača.

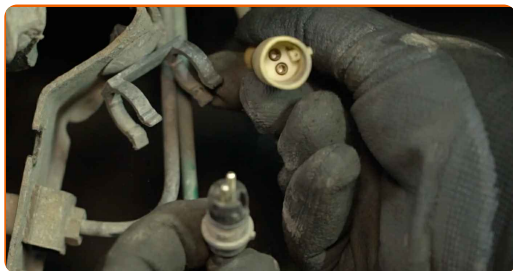


12 Ošetrite konektor ABS snímača. Použite sprej na elektroniku.

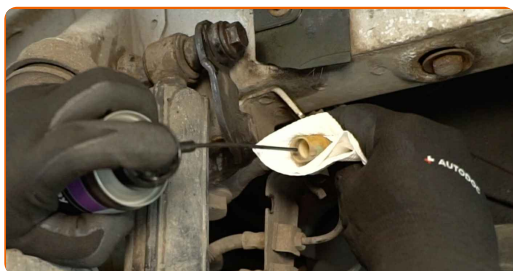


13 Pripojte konektor nového snímača ABS.

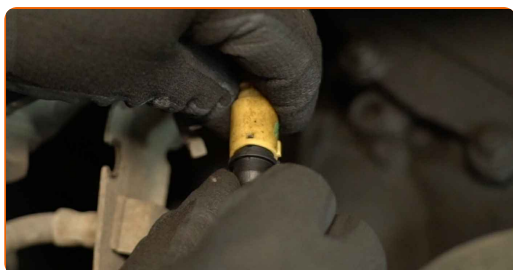

14 Zaistite vodiče ABS snímača.

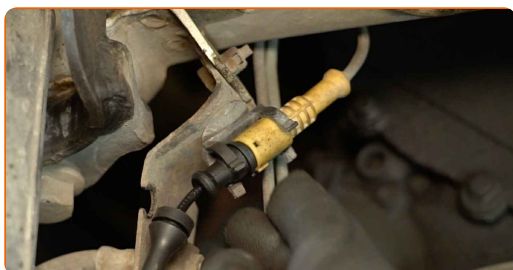

15 Nainštalujte snímač ABS.

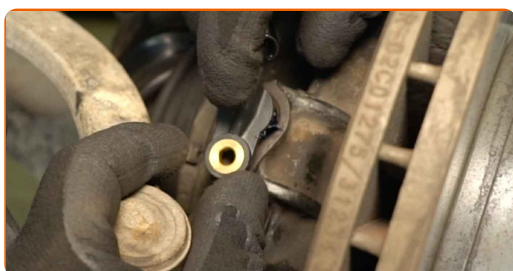


Výmena: snímač ABS – Renault Master 2 van. Profesionáli odporúčajú:

- Pre zabránenie prilepeniu snímača, naneste pred inštaláciou na jeho montážny povrch malé množstvo maziva na ABS snímač. Zabráňte tomu, aby sa na magnetický hrot snímača dostalo mazivo.

16

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

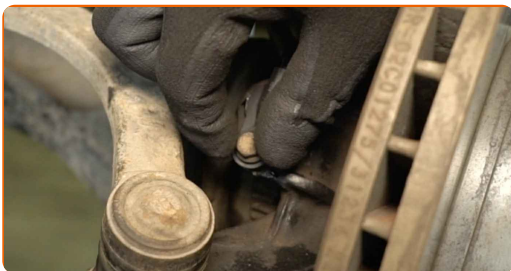


17

Utiahnite upevňovací prvok ABS snímača. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 11 Nm.



18

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

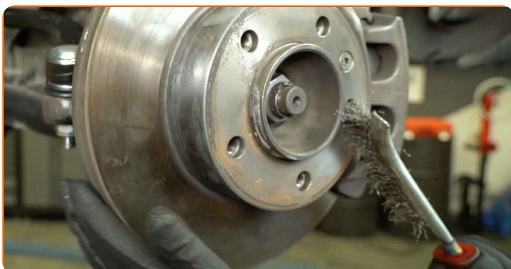


19

Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



20

Nainštalujte koleso.

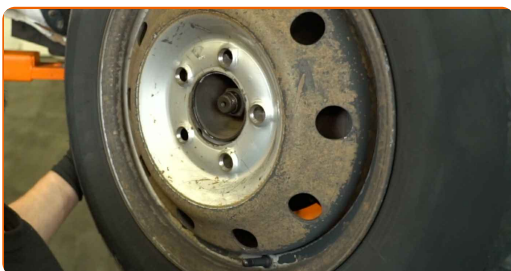

Výmena: snímač ABS – Renault Master 2 van. Tip od AUTODOC:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


21

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite ráčňový kľúč.




22

Spustíte auto a utiahnete upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite 24 mm nástrčný nástavec na koleso. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.

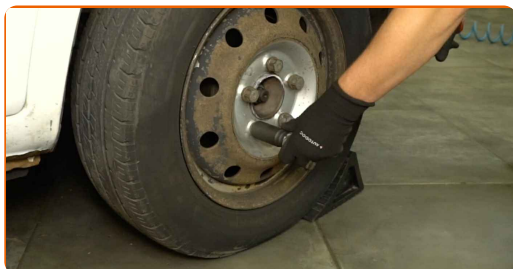

23

Odstráňte zdvihák, montážne stojany a klíny spod kolies.

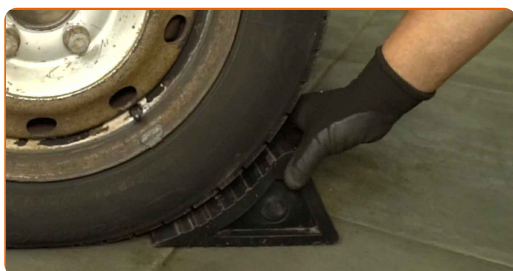


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

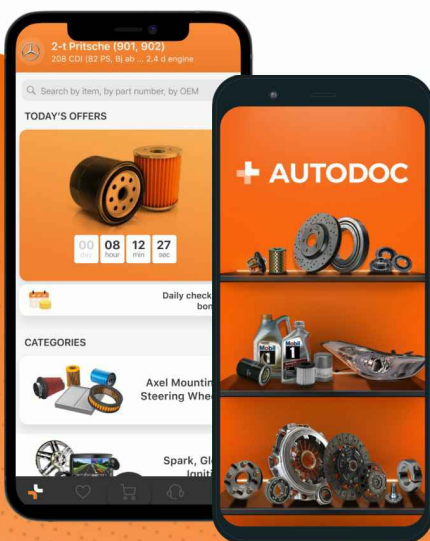

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT MASTER 2 VAN

SNÍMAČ ABS PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**SNÍMAČ ABS PRE RENAULT MASTER 2 VAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.