



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Renault Master 2 van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Korba/Podvozok (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80, (+ 7)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT MASTER 2 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

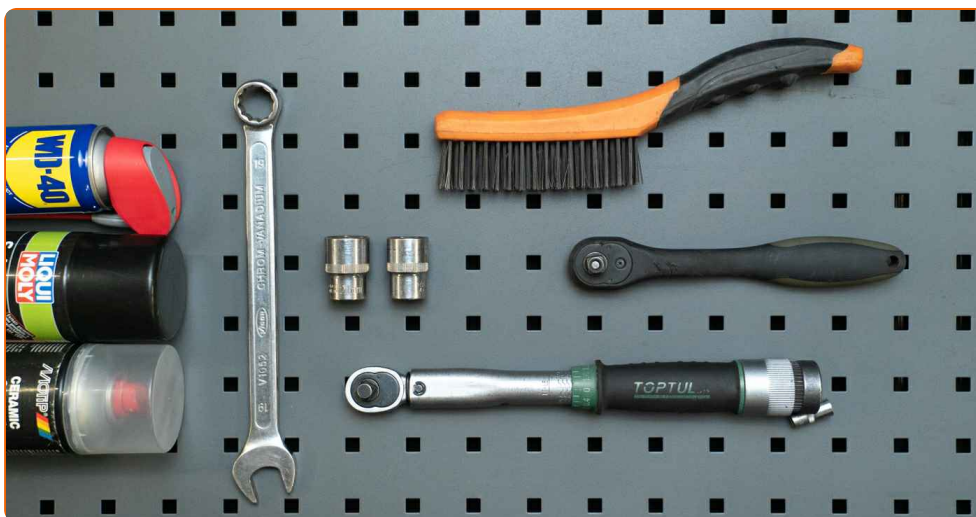

- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč 19 mm
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 21 mm
- Úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 24 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: tlmičov pruženia – Renault Master 2 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Tlmiče vymeňte v pároch na danej náprave.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného zavesenia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – RENAULT MASTER 2 VAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Ak budete používať zdvihák, kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

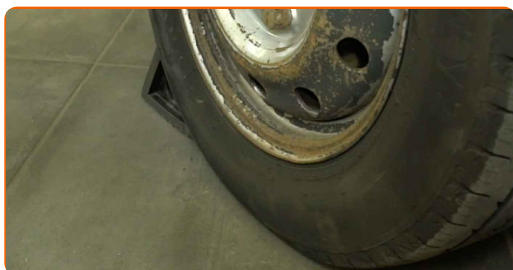


2

Uvoľnite upevňovacie prvky kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 24 mm. Použite otočný kolík.

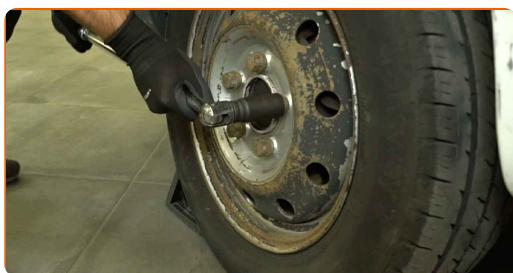

3

Zdvihnite auto.

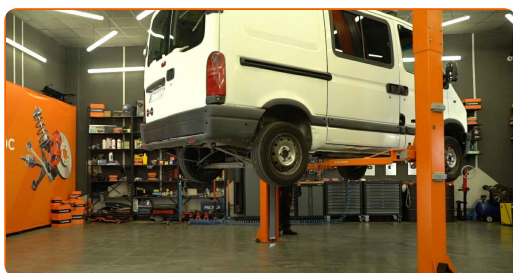

Výmena: tlmičov pruženia – Renault Master 2 van. AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou podperných stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.




Pozor!

- Aby sa predišlo zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

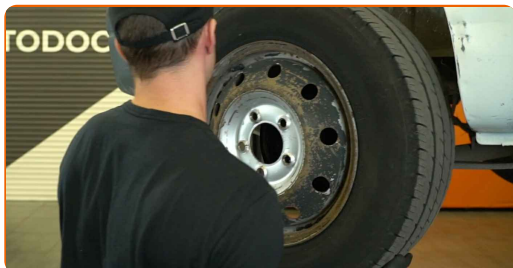

6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Podprite nosník zadnej nápravy. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.



8

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč.




9

Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč 19 mm. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.




10 Odstráňte upevňovacie skrutky.

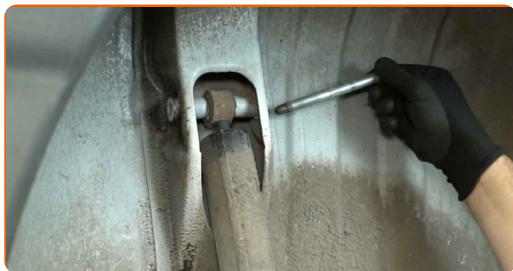


11 Odstráňte tlmič.



12 Vyčistite montážne pozície tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

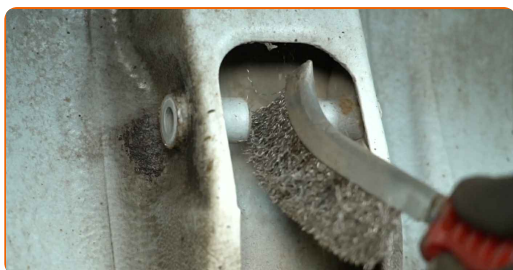

13 Nový tlmič umiestnite pod podbeh kola.

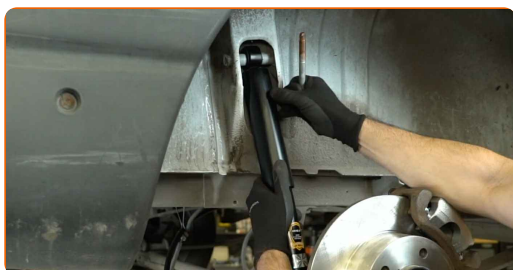

Výmena: tlmičov pruženia – Renault Master 2 van. Tip:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho nezapodniete napumpovať, ak to odporúča výrobca dielu. Komponent držte vo vzpriamenej polohe, stlačte ho a nechajte ho 3-5-krát samovoľne sa natiahnuť.

14

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



15

Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov musíte zavesenie kolies zdvihnúť, aby ste ho zaťažili. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.


16

Zaskrutkujte a utiahnite spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 150 Nm.



17

Zaskrutkujte a utiahnite horný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč 19 mm. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 80 Nm.

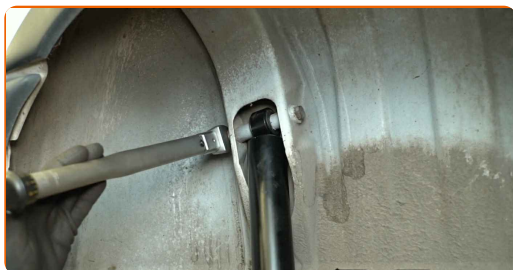

18

Odstráňte podporu spod nosníka nápravy.



19

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




20

Ošetrite povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kola. Použite keramické mazivo.



21

Nainštalujte koleso.

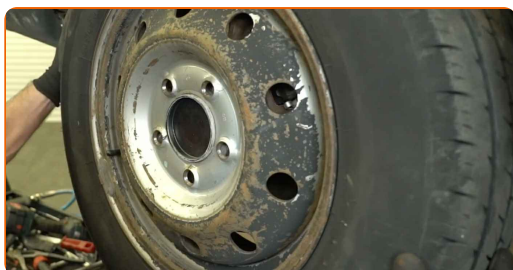


Pozor!

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


- 22** Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 24 mm. Použite ráčňový kľúč.



- 23** Spustite auto a utiahnite upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 24 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 172 Nm.

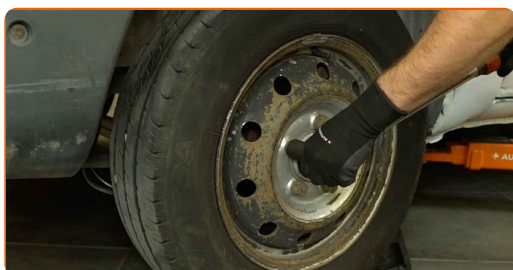

- 24** Odstráňte zdvihák, podporné stojany a kliny spod kolies.

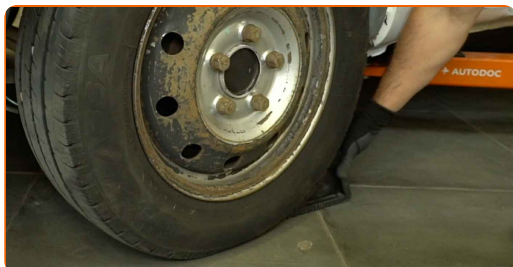


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

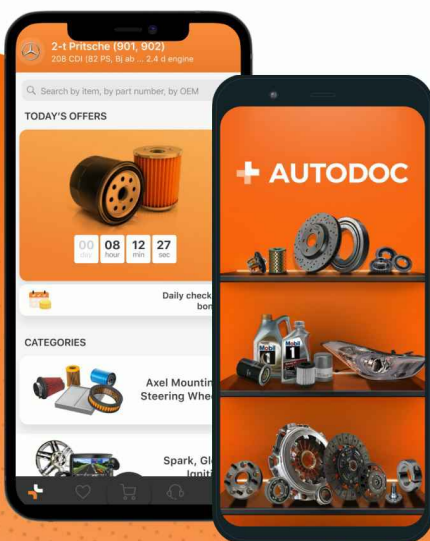

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT MASTER 2 VAN

TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE RENAULT MASTER 2 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.