



Ako vymeniť predné
silentblok motora na
Renault Megane Scenic
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT
MEGANE SCENIC. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

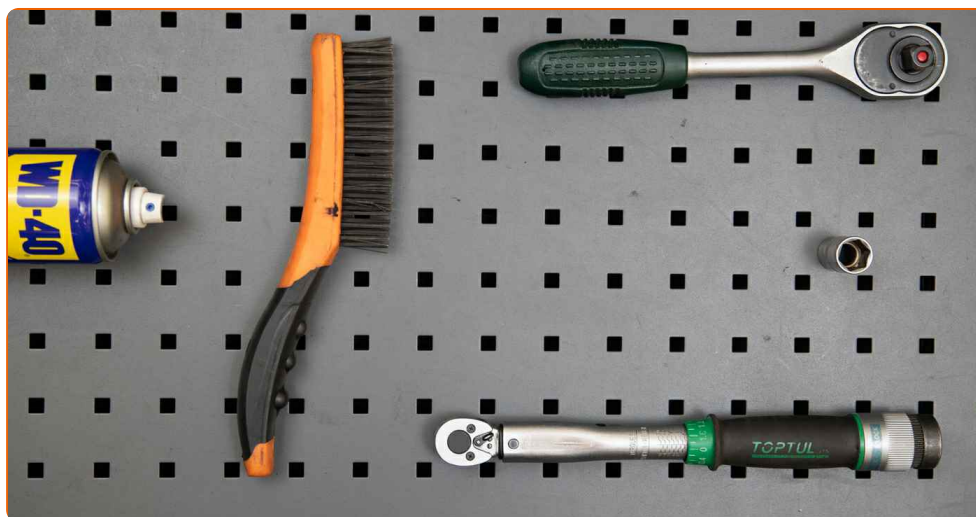

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Zdvihák
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: silentblokov motora – Renault Megane Scenic. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – RENAULT MEGANE SCENIC. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Podprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.

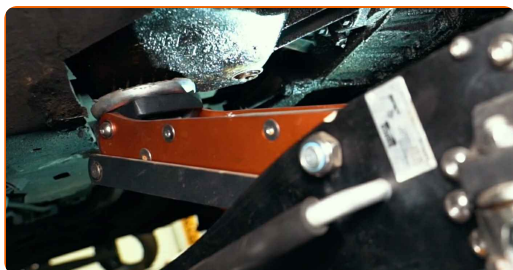


4

Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




5

Odskrutkujte upevňovacie prvky svorky uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

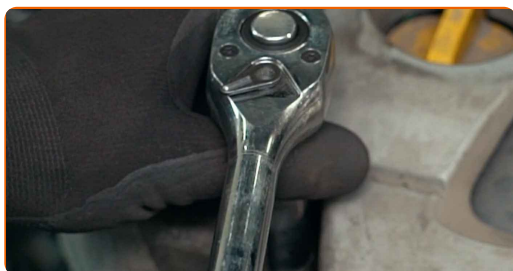


6

Odstráňte upevňovacie skrutky.

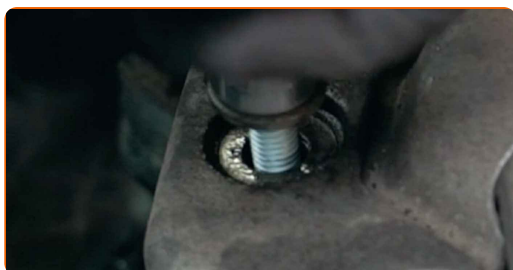

7


Odskrutkujte upevnenie motora z držiaka. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

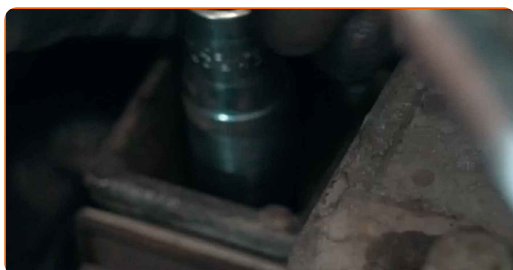

8

Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

9 Odstráňte upevňovacie skrutky.

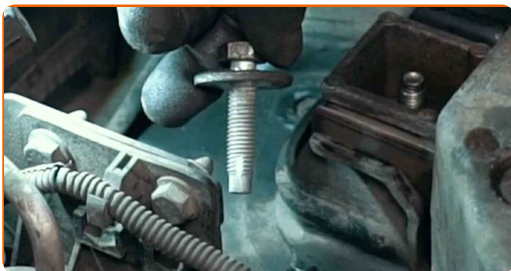

10 Odstráňte upevnenie motora.



Výmena: silentblokov motora – Renault Megane Scenic. Profesionáli odporúčajú:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

11 Odpojte svorku uloženia motora od uloženia.



12 Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




Výmena: silentblokov motora – Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Pri čistení montážnych pozícií na motore zabezpečte, aby sa do ventilových rozvodov nedostala špina.


13

Nainštalujte nové uloženie motora.

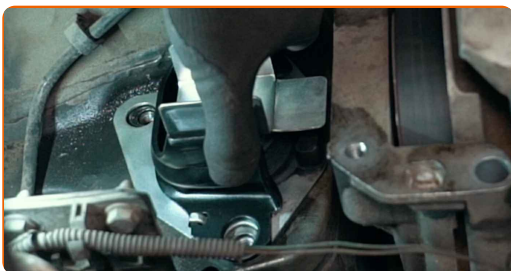


14

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

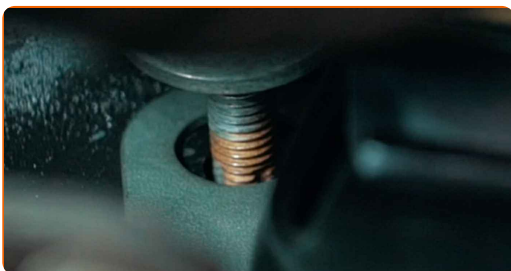


15

Nainštalujte svorku uloženia motora.

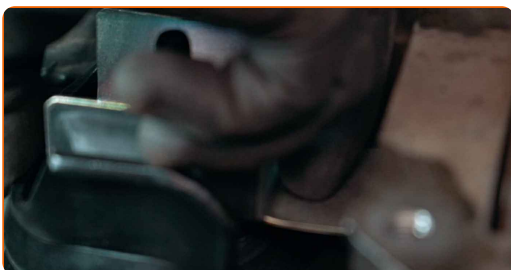

16

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

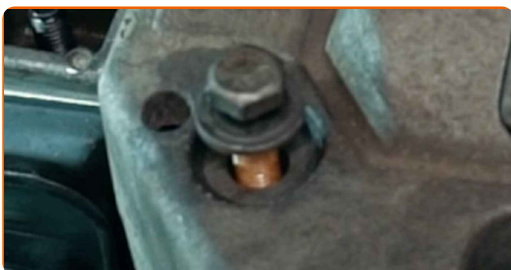


17

Zaskrutkujte upevňovacie prvky svorky uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




18

Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

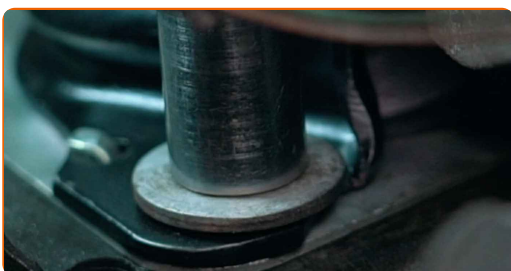

19

Naskrutkujte nové upevnenie motora na držiak. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

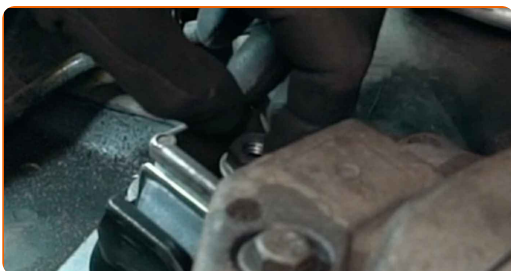

20

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú svorku k uloženiu motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.




21

Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 62 Nm.


22

Utiahnite upevňovacie prvky na svorke uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 62 Nm.

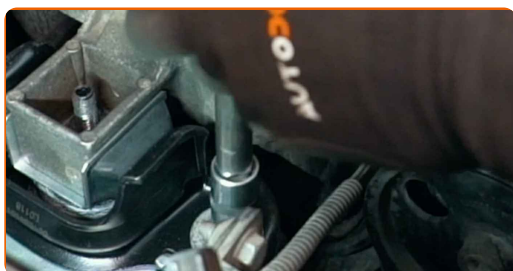

23

Odstráňte podperu spod motora.

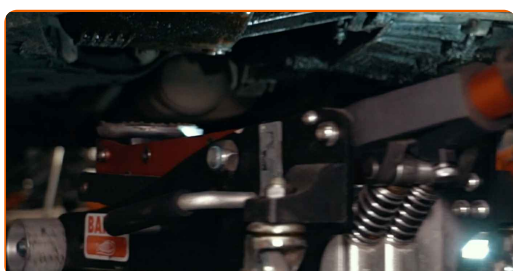


24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



25

Zatvorte kapotu.

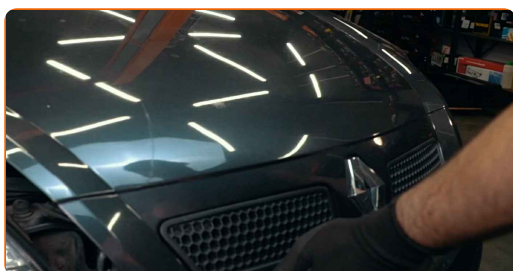

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT MEGANE SCENIC

SILENTBLOK MOTORA PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**SILENTBLOK MOTORA PRE RENAULT MEGANE SCENIC:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.