



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Renault Megane**
Scenic – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – RENAULT MEGANE SCENIC.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

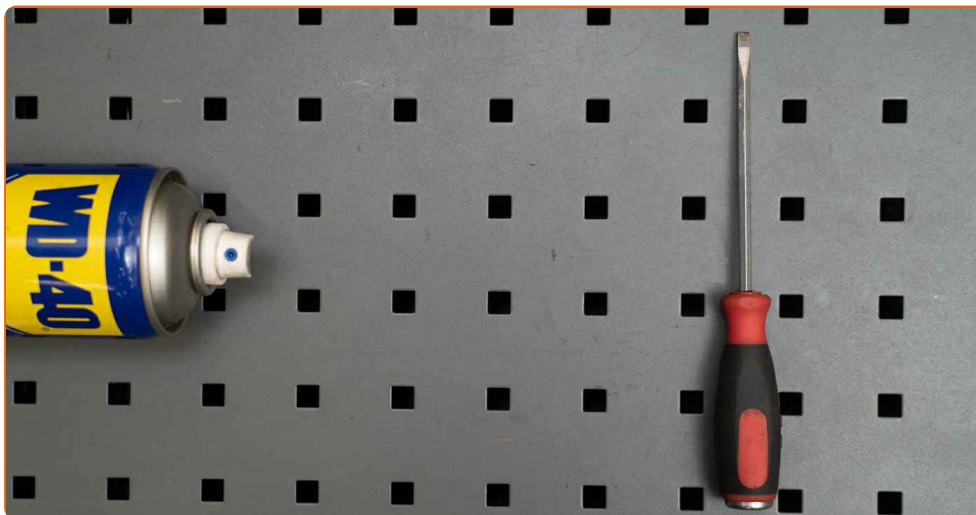

- Sprej WD-40
- Plochý Skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzpěr kufra – Renault Megane Scenic. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Renault Megane Scenic – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

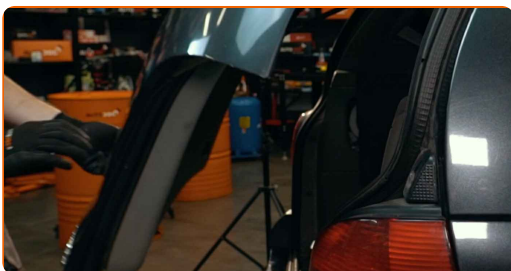


2

Podoprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

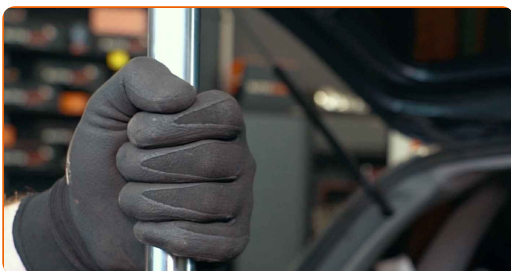

3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

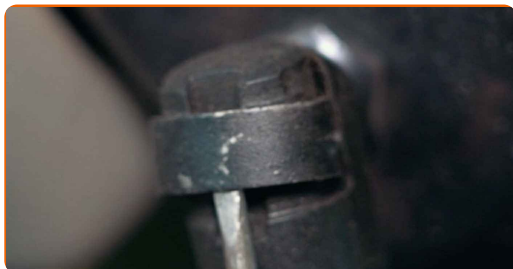


Výmena: vzpěr kufru – Renault Megane Scenic. Tip:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

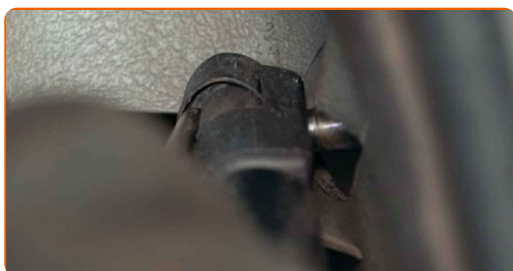


AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

5

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

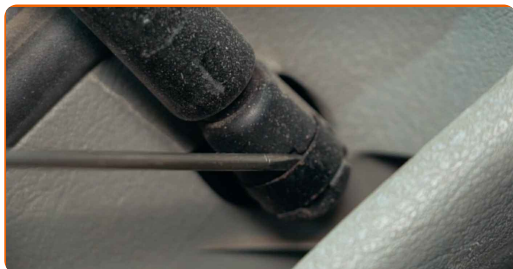


Výmena: vzpěr kufra – Renault Megane Scenic. AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

6

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

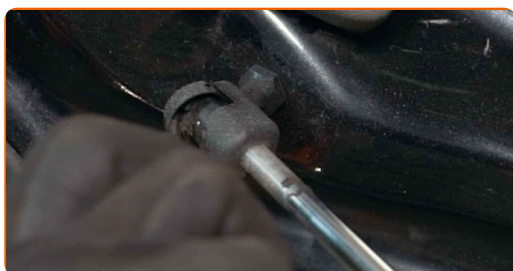

AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

7 Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.



8 Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.



9 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.




Výmena: vzpěr kufru – Renault Megane Scenic. Tip od AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, počas inštalácie plynových vzpier držte veko kufra.


10 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



11 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

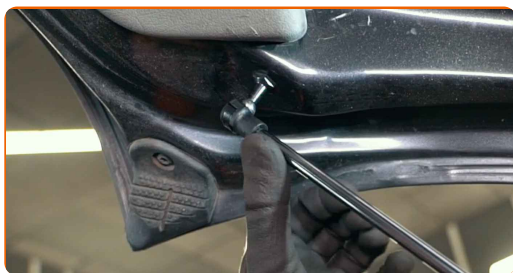


12 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

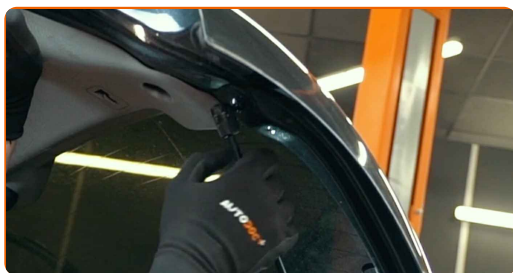

13 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.



14 Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

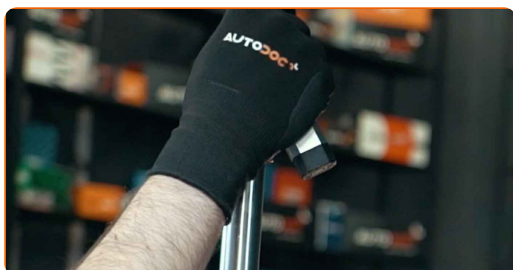


Výmena: vzpěr kufru – Renault Megane Scenic. Tip:

- Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

15

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

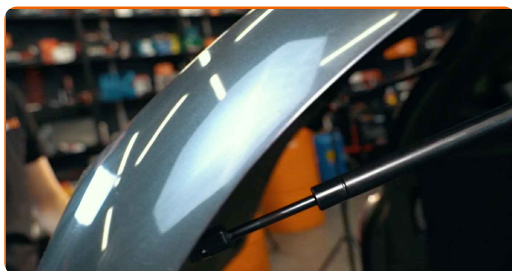**VÝBORNE!** 👍**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE RENAULT

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE RENAULT MEGANE SCENIC

VZPĚRY KUFRU PRE RENAULT: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE RENAULT MEGANE SCENIC:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.