



Ako vymeniť zadné  
brzdový strmeň na  
**MERCEDES-BENZ CLC**  
**(CL203)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ CLC (CL203) CLC 160 (203.731)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES-BENZ  
CLC (CL203). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískaniu brzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 16
- Kombinačný kľúč č.9
- Kombinačný kľúč č.14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Set na odvzdušnenie brzd
- Spona brzdovej hadice
- Priebojník
- Kladivo
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

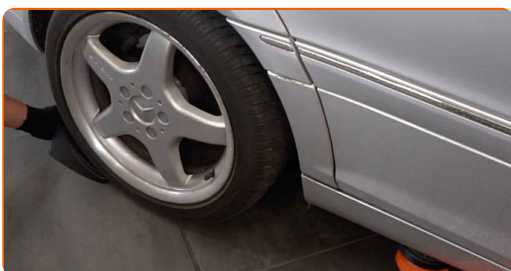

3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5 Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


6 Odstráňte koleso.



7 Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.




- 8** Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

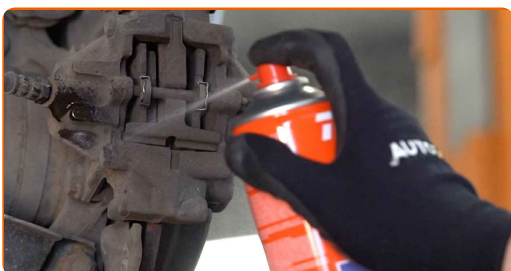


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


- 9** Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

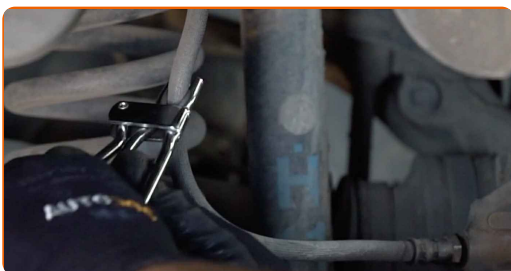

- 10** Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

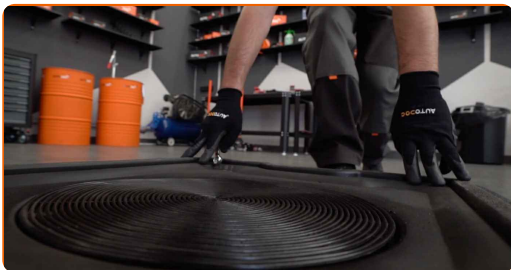

- 11** Uvoľnite upevnenie brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.14.

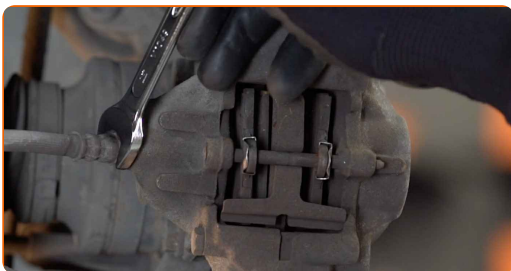

12

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




13

Odstráňte brzdový strmeň.



14

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa.

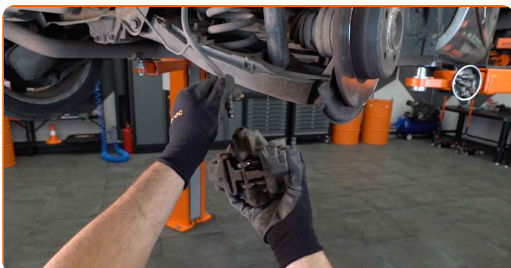


Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.



15

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

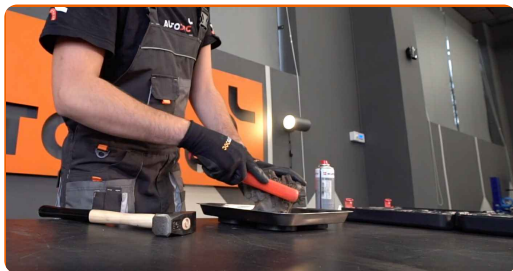


16

Pri výmene brzdového strmeňa na MERCEDES-BENZ CLC (CL203), podrobne preskúmajte brzdové hadičky pre prípadný výskyt poškodenia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


17

Odstráňte poistnú závlačku na brzdové platničky. Použite kladivo. Použite priebojník.

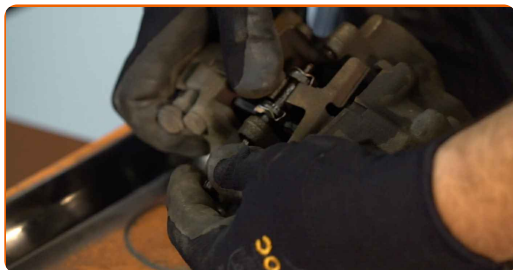

18

Odstráňte brzdové platničky.

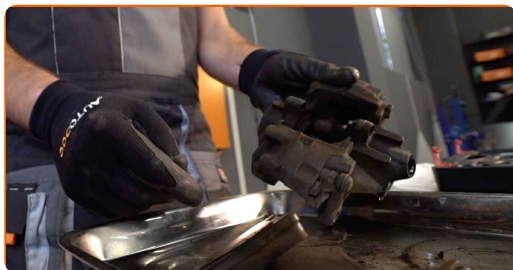

19

Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.






Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


**20** Natrite povrch v mieste kontaktu brzdovej platničky a brzdového strmeňa. Použite pastu proti pískaniu brzd.

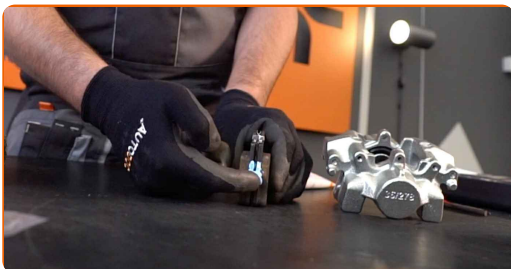

**21** Zaskrutkujte brzdový strmeň na brzdové potrubie.



**22** Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

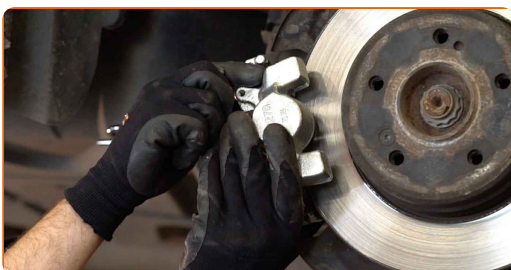


**23** Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.




- 24** Uťahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.




- 25** Nainštalujte brzdové platničky.

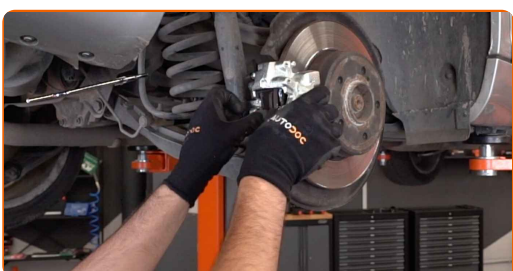


- 26** Nainštalujte poistnú závlačku na brzdové platničky. Použite kladivo. Použite priebojník.

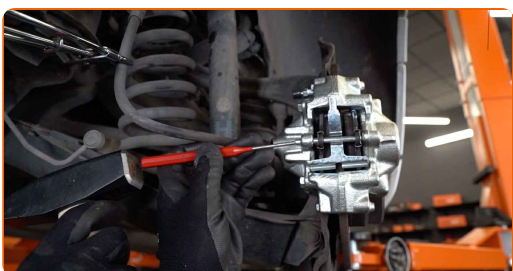

- 27** Odstráňte sponu brzdovej hadice.

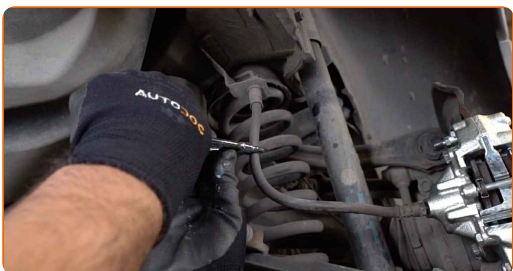

**28** Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.9.

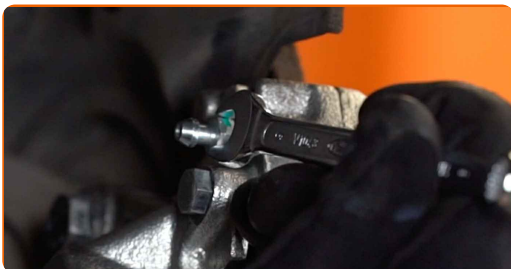


**29** Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.



**30** Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.



**31** Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

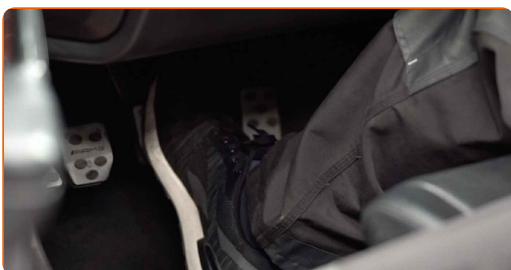

**32** Vypustite systém brzdového strmeňa.



**33** Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.9.




**34** Odpojte set na odvzdušnenie brzd.



**35** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



**36** Nainštalujte koleso.

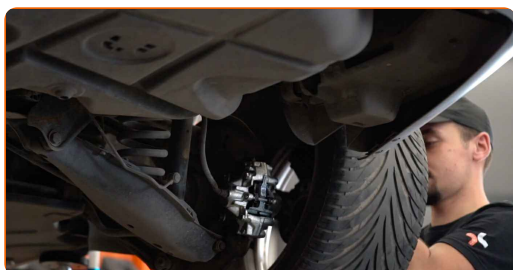

### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ CLC (CL203)

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a klíny.



Výmena: brzdových strmenov – MERCEDES-BENZ CLC (CL203). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

40

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.