




Ako vymeniť zadné tyčky
stabilizátora na
MERCEDES-BENZ CLK
(C209) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

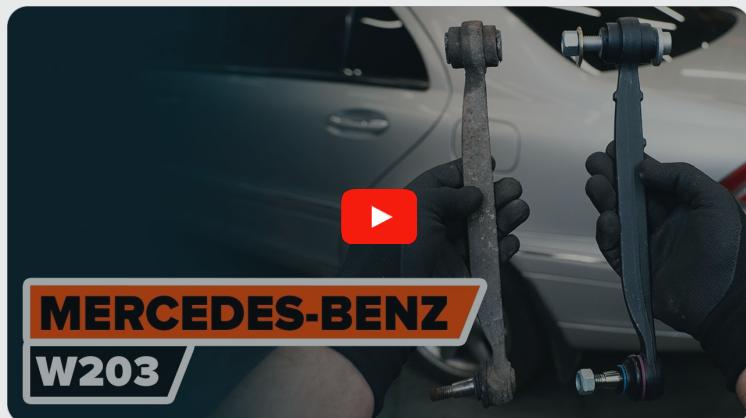

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 3.2 (209.365), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 2.6 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG 5.4 (209.376), MERCEDES-BENZ CLK (C209) DTM AMG, MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 3.5 (209.356), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 3.0 (209.354), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI 2.2 (209.308), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI 3.0 (209.320), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG 6.2 (209.377), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.5 (209.372), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.341)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – MERCEDES-BENZ CLK (C209). POTREBNÉ NÁSTROJE:

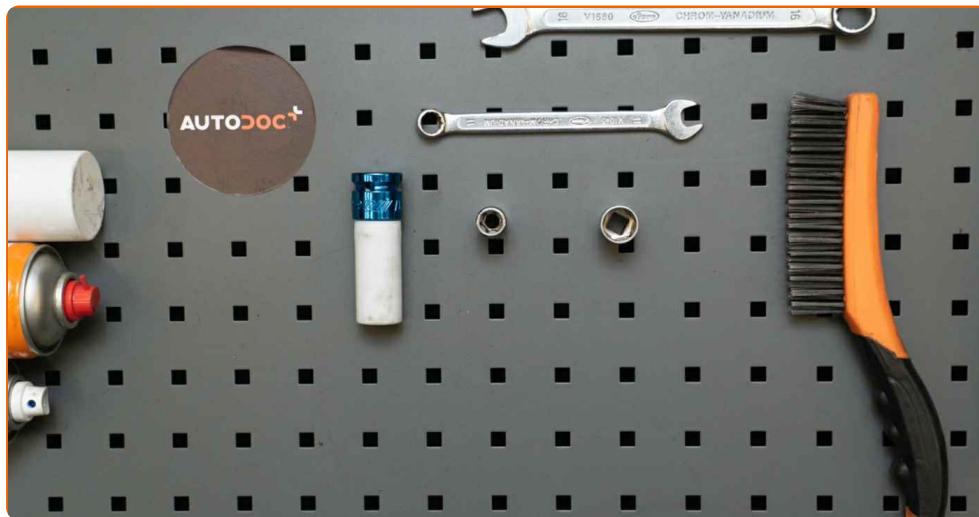

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.11
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. E14
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na MERCEDES-BENZ CLK (C209) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – MERCEDES-BENZ CLK (C209). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ CLK (C209)

5

Odstraňte koleso.




6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7


Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

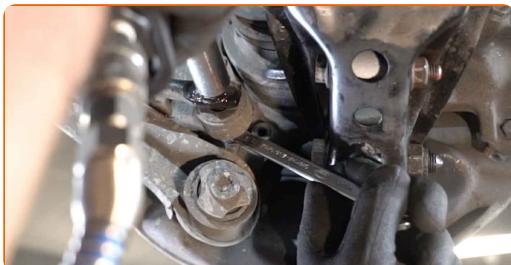

- 8** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce stabilizátor k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.



- 9** Odstráňte stabilizačnú tyč.

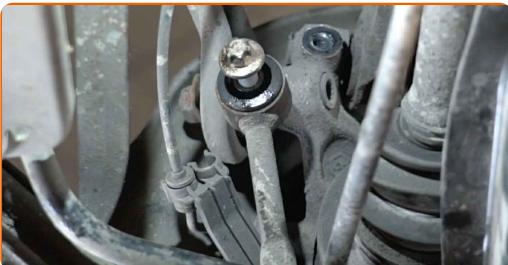

Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

- 10** Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



11

Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

**12**

Podoprite zadné rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**13**

Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce stabilizátor k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

**14**

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.



15

Odstraňte podperu spod zadného ramena.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

16

Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.



17

Natrite povrch, kde je brzdrový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



18

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK (C209). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

19

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ CLK (C209)

20

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



21

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



22

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.