



Ako vymeniť sklo  
spätného zrkadla na  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**Coupe (C208)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompressor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompressor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – MERCEDES-  
BENZ CLK COUPE (C208). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:



- Sprej na elektroniku
- Plochý Skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia

**Kúpiť nástroje**

Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Tip od AUTODOC:


- Proces výmeny je totožný pre pravé a ľavé sklo spätného zrkadla.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Nakloňte sklo spätného zrkadla mimo krytu.



**2** Opatrne uvoľnite sklo spätného zrkadla z jeho pripevnenia.

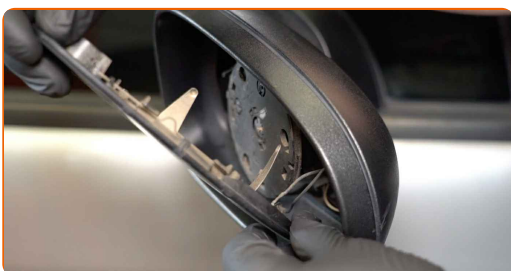


**3** Odstráňte sklo zrkadla.


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4 Odpojte konektory ohrievania zrkadla.

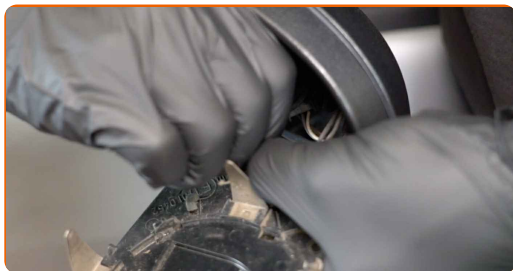


5 Natrite konektory ohrievania zrkadla. Použite dielektrické mazivo.

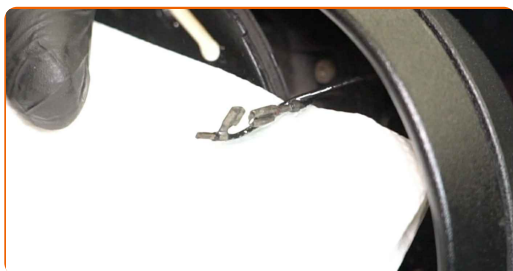

6 Uvoľnite sponu skla spätného zrkadla. Použite plochý skrutkovač.

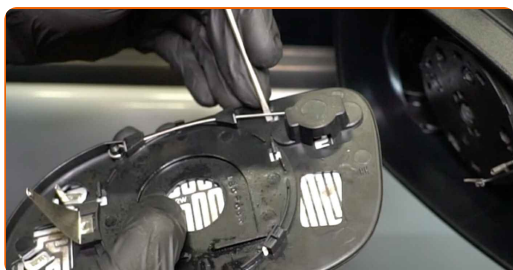

7 Pripevnite konektory ohrievania zrkadla.

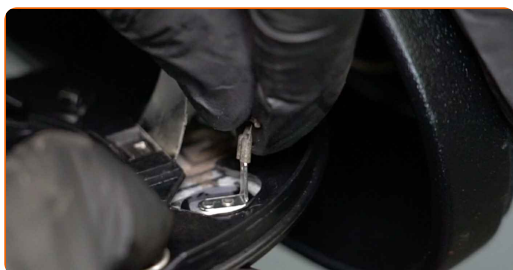


8 Nainštalujte nové sklo spätného zrkadla.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: skla spatneho zrkadla – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.
- Uistite sa, že poloha skla je správna. Jeho poloha by mala byť vyrovnaná voči zacvakávacím pútkam na kryte.

9 Pripojte sponu skla spätného zrkadla. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia. Použite plochý skrutkovač.

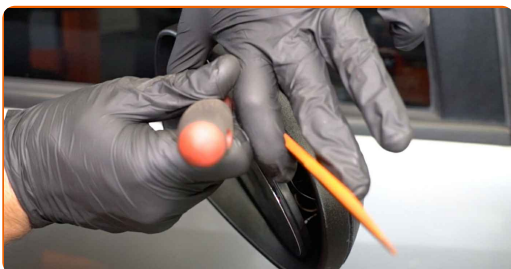

10 Vyčistite sklo spätného zrkadla.



11 Zapnite zapalovanie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

12

Vypnite zapaľovanie.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.