




Ako vymeniť zadné tyčky
stabilizátora na

MERCEDES-BENZ CLK
Kabriolet (A209) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

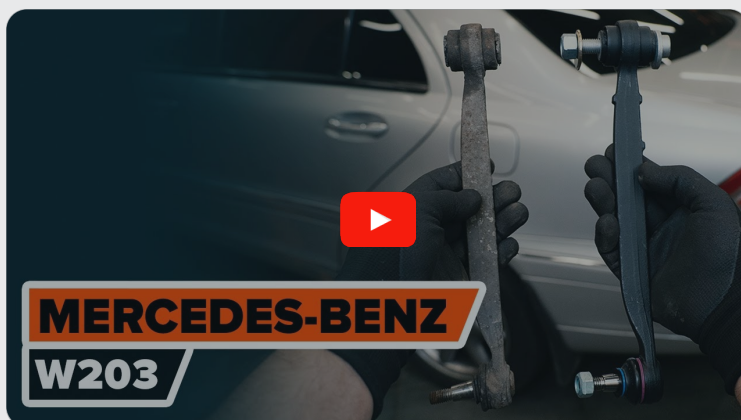

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) CLK AMG DTM

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 240 (203.061)

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLET (A209). POTREBNÉ NÁSTROJE:

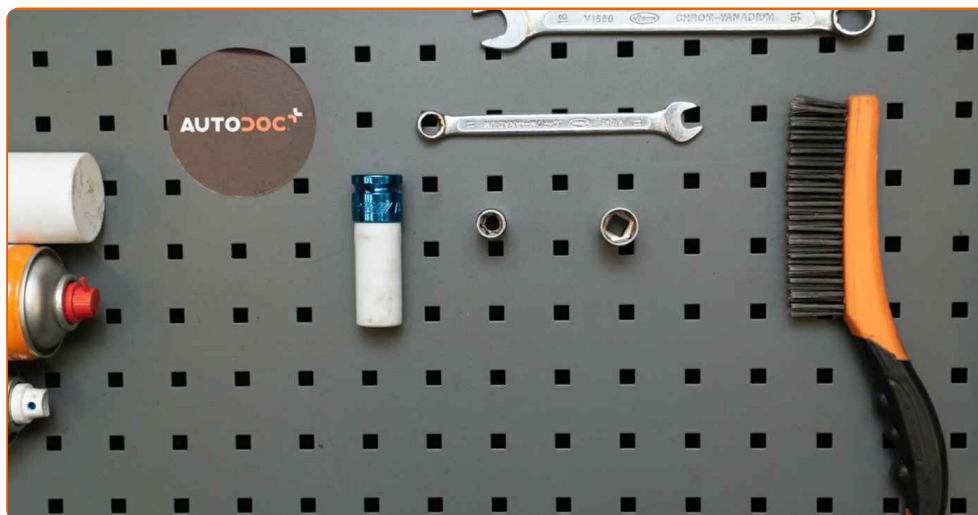

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.11
- Kombinačný kľúč č.16
- Nástavec č. E14
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLET (A209). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

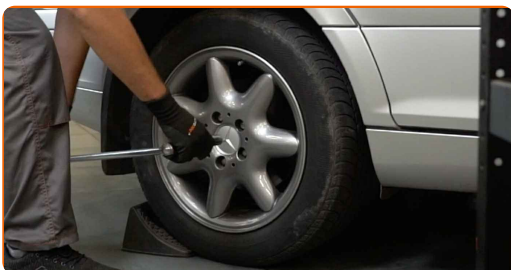

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

5

Odstráňte koleso.

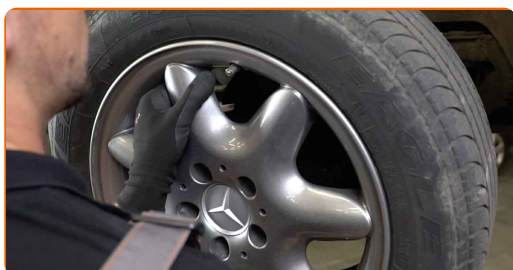


6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




7


Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

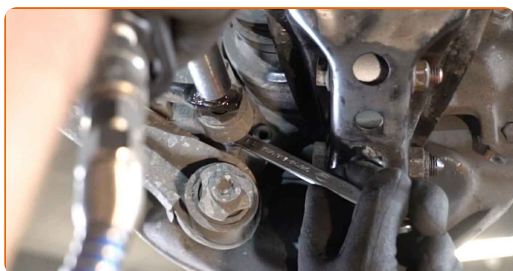

- 8** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce stabilizátor k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

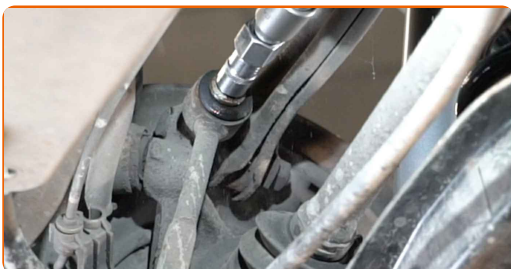


- 9** Odstráňte stabilizačnú tyč.

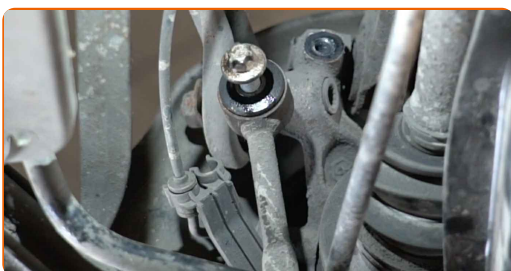


Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209).
 Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


- 10** Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

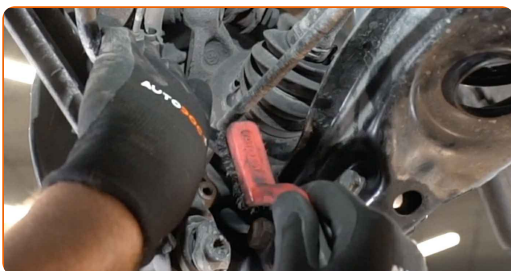


- 11** Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky. Použite kombinačný kľúč č.16. Použite nástavec č.E14. Použite ráčňový kľúč.

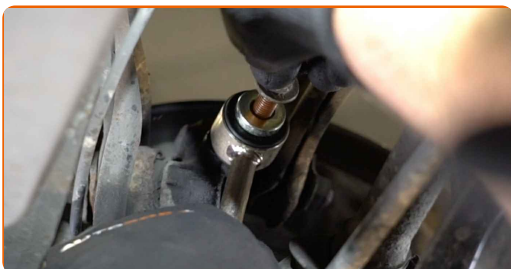


- 12** Podprite zadné rameno. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

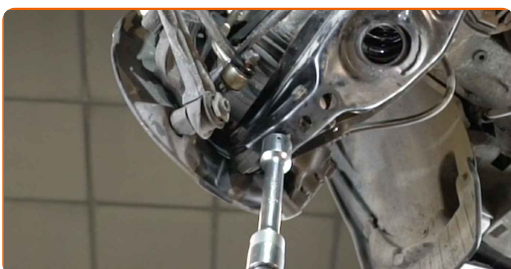

- 13** Utiahnite upevňovacie prvky spájajúce stabilizátor k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

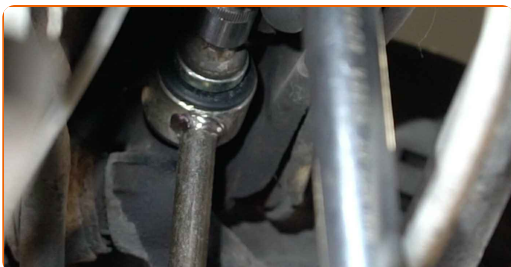

- 14** Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

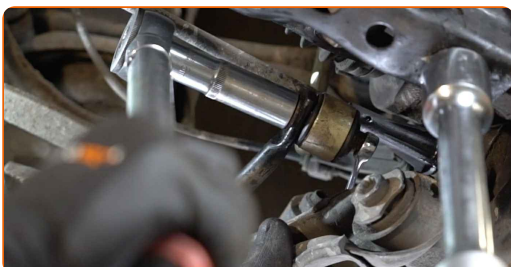

15

Odstráňte podperu spod zadného ramena.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


16

Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.

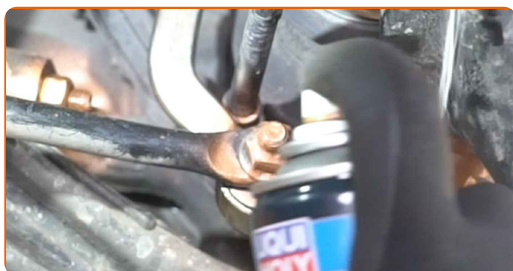

17

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.

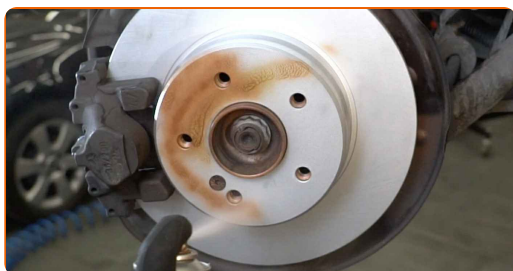

18

Vyčistíte povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



Výmena: tyčky stabilizátora – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

19

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

20

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




21

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



22

Odstráňte zdviháky a klíny.

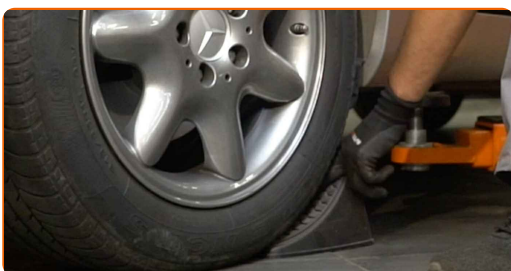

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.