


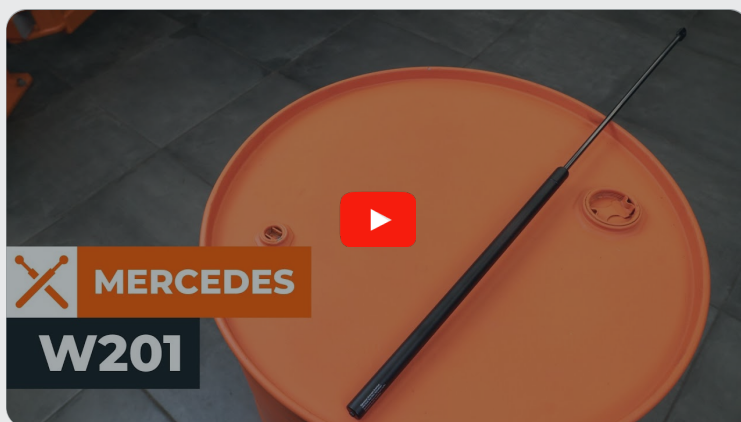

Ako vymeniť vzpier
kapoty na **Mercedes**
W201 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPERY KAPOTY – MERCEDES W201.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



• Kombinačný kľúč č.13

• Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzpery kapoty – Mercedes W201. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZPERY KAPOTY – MERCEDES W201. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

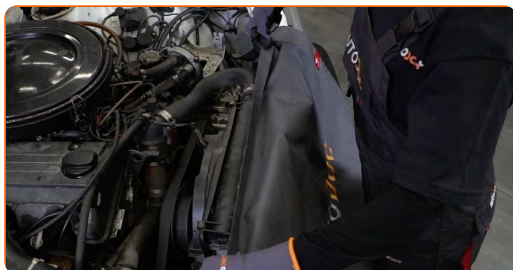

3

Odskrutkujte upevnenie, ktoré spája vzperu kapoty ku karosérii auta. Použite kombinačný kľúč č.13 (2 kusy).

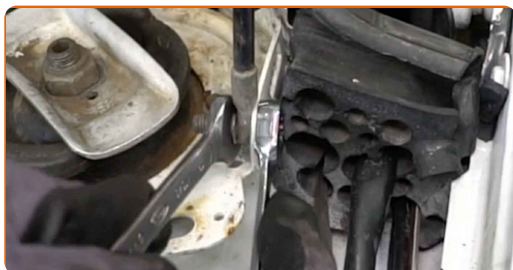


Výmena: vzpery kapoty – Mercedes W201. AUTODOC odporúča:

- Zaistite kapotu dodatočnou podperou, aby sa predišlo zraneniu.


4

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

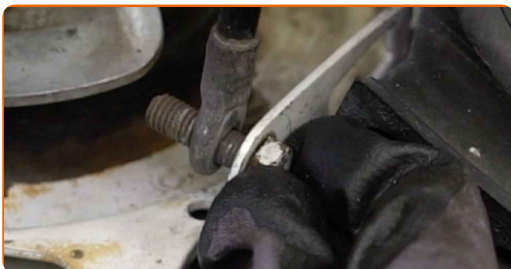


5

Odstráňte vzperu kapoty.

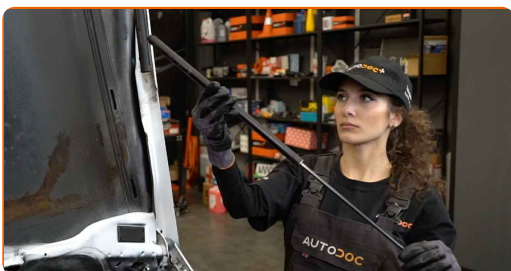


6

Nainštalujte vzperu kapoty.

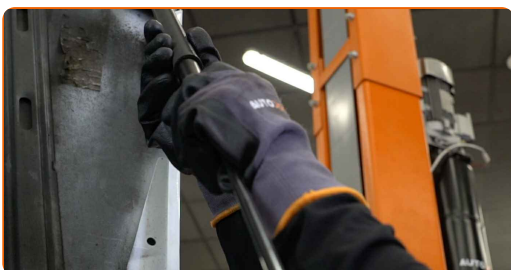

7


Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

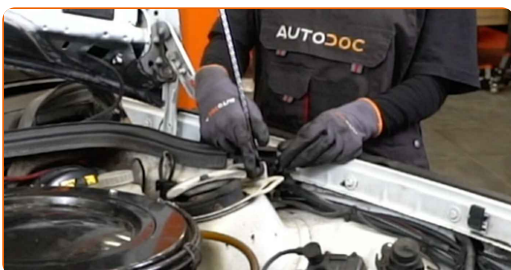

8 Zaskrutkujte upevnenie, ktoré spája vzperu kapoty ku karosérii auta. Použite kombinačný kľúč č.13 (2 kusy).



9 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

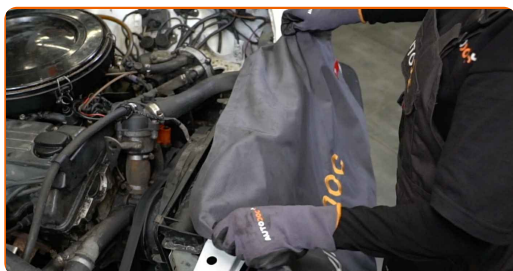

10 Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VZPERY KAPOTY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201

VZPERY KAPOTY PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**VZPERY KAPOTY PRE MERCEDES W201: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.