



Ako vymeniť sklo
spätného zrkadla na
Mercedes W201 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 74)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SKLA SPATNEHO ZRKADLA – MERCEDES
W201. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: skla spatneho zrkadla – Mercedes W201. Tip:

- Proces výmeny je totožný pre pravé a ľavé sklo spätného zrkadla.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W201 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte dvere auta.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

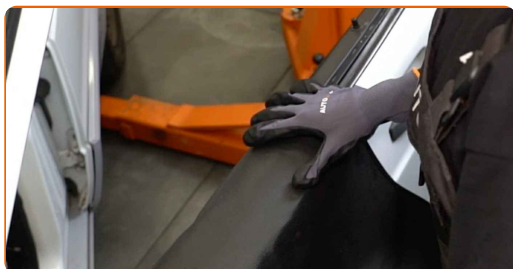

3

Sklo zrkadla otočte naplno smerom dovnútra.



4 Opatrne uvoľnite sklo spätného zrkadla z jeho pripevnenia. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.




5 Odstráňte sklo zrkadla.



6 Vyčistite montážne pozície skla zrkadla. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



7 Nainštalujte nové sklo spätného zrkadla.

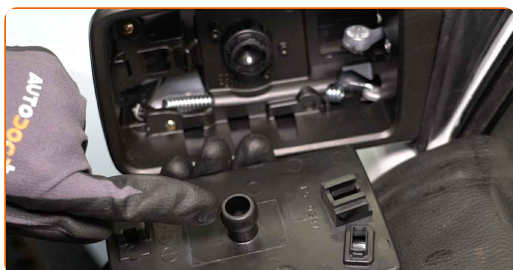

Výmena: skla spatneho zrkadla – Mercedes W201. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.
- Uistite sa, že poloha skla je správna. Jeho poloha by mala byť vyrovnaná voči zacvakávacím pútkam na kryte.

8

Nastavte sklo zrkadla.



9

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



10

Zatvorte dvere auta.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201

SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**SKLO SPÄTNÉHO ZRKADLA PRE MERCEDES W201:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.