



Ako vymeniť svetlomety
na **Mercedes W201** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVETLOMETU – MERCEDES W201.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Dielektrické mazivo
- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: svetlometu – Mercedes W201. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SVETLOMETU – MERCEDES W201. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

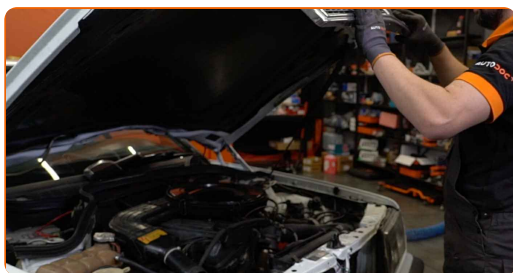


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

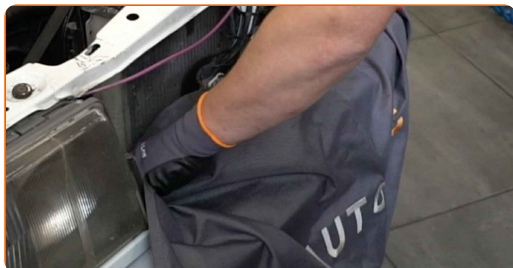


3

Odskrutkujte upevňovací prvok ozdobného krytu predného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.

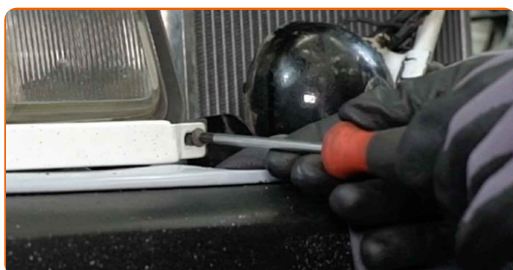


4 Odstráňte upevňovací skrutku.

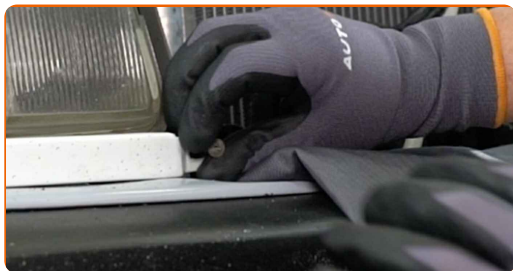


5 Odstráňte ozdobný kryt predného svetla.



6 Odskrutkujte horné upevňovacie prvky predného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.

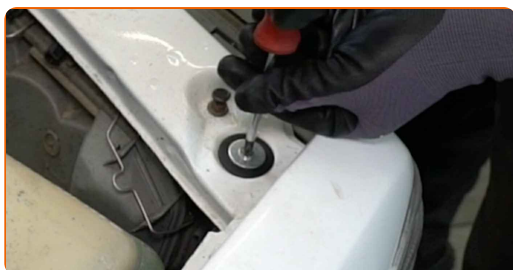

7 Odstráňte upevňovacie skrutky.

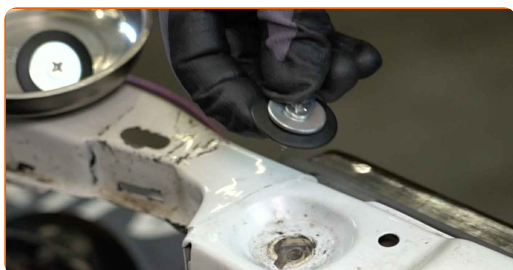


8 Odskrutkujte spodný upevňovací prvok predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



9 Odpojte konektor svetla smerovky.



10 Odpojte konektor predného svetla.

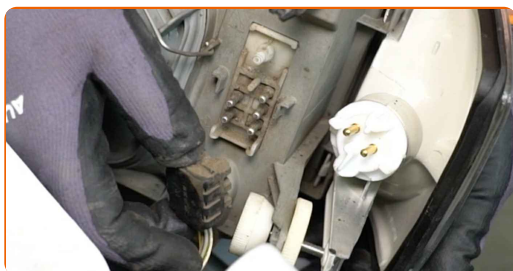


11 Odstráňte predné svetlo.



12 Natrite konektor svetla smerovky. Použite dielektrické mazivo.



13 Natrite konektor predného svetla. Použite dielektrické mazivo.

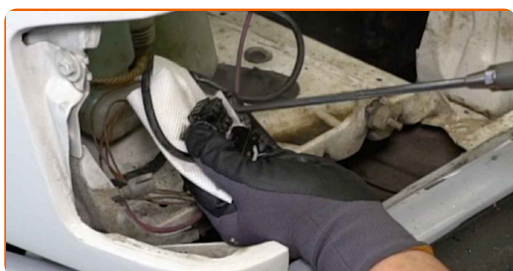

14 Odskrutkujte upevňovací prvok svetla smerovky.




15 Odstráňte svetlo smerovky.



16 Nainštalujte svetlo smerovky do nového predného svetla.



17 Naskrutkujte upevňovací prvok svetla smerovky.

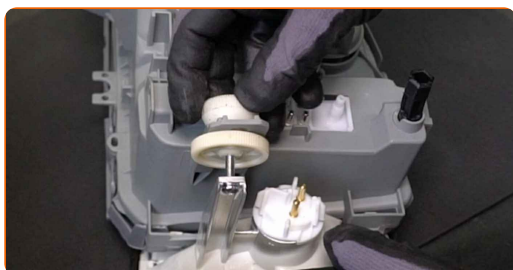

18 Odstráňte zadný kryt z nového predného svetla.



19

Držiak žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla dajte nabok.



20

Nainštalujte žiarovku stretávacieho a diaľkového svetla.




Výmena: svetlometu – Mercedes W201. Tip:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.


21

Nasajte držiak žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla.

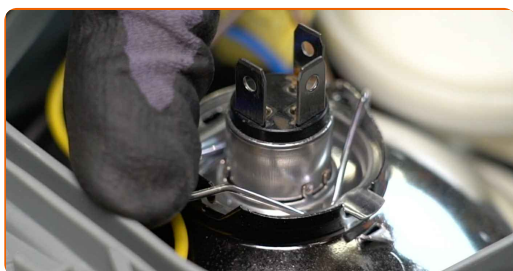

22

Pripojte konektor žiarovky stretávacieho a diaľkového svetla.

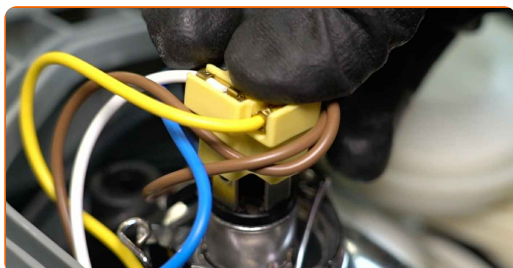


23 Nainštalujte žiarovku bočného svetla.



24 Držiak žiarovky hmlového svetla dajte nabok.



25 Nainštalujte žiarovku hmlového svetla.

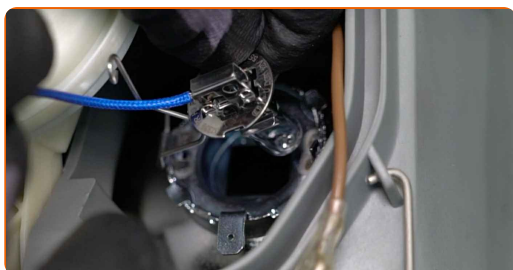


AUTODOC odporúča:

- Nedotýkajte sa skla žiarovky. Stopy odtlačkov prstov môžu spôsobiť zlyhanie žiarovky.

26 Nasadte držiak žiarovky hmlového svetla.



27 Pripevnite konektor žiarovky hmlového svetla.

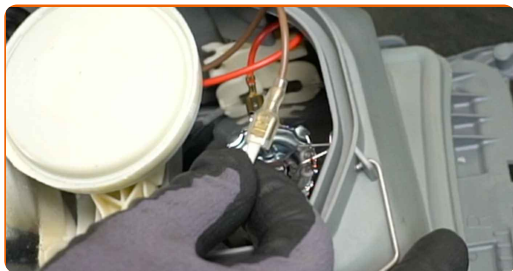

28 Nainštalujte a zaistite zadný kryt hlavného svetla.



29 Nainštalujte predné svetlo.




30 Pripevnite konektor predného svetla.



31 Pripevnite konektor svetla smerovky.




32 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

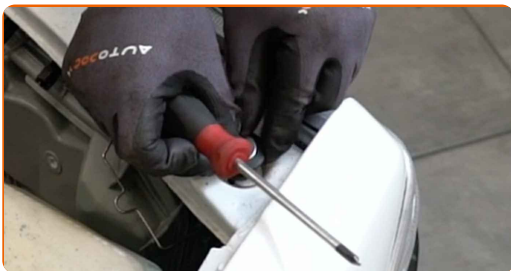

33 Zaskrutkujte horné upevňovacie prvky predného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.




34 Zaskrutkujte spodný upevňovací prvok predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

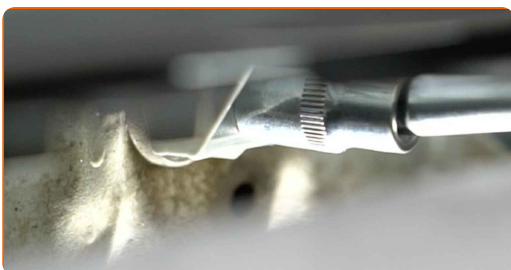

35 Nainštalujte ozdobný kryt predného svetla.



36 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

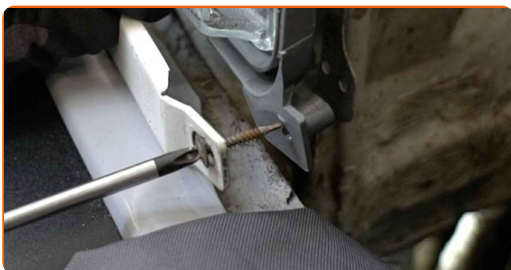

37

Zaskrutkujte upevňovací prvok ozdobného krytu predného svetla. Použite krížový skrutkovač PH.



38

Skontrolujte, či nové predné svetlo funguje správne.

Výmena: svetlometu – Mercedes W201. AUTODOC odporúča:

- Podľa potreby nastavte pozíciu predného svetla a smerovanie svetelných lúčov.

39

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



40

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201

SVETLOMETY PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**SVETLOMETY PRE MERCEDES W201: NAJLEPŠIE AKCIE A
PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.