



Ako vymeniť sviečkové  
káble na **Mercedes W201**  
– návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SVIEČKOVÉ KÁBLE – MERCEDES W201.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

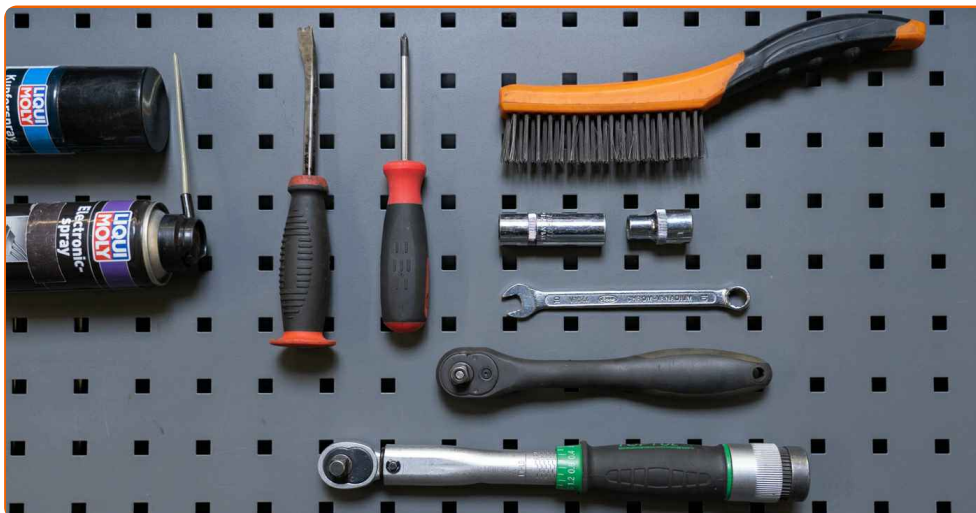

- Drôtená kefa
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Dielektrické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.10
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapal'ovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Páčidlo
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**


Výmena: sviečkové káble – Mercedes W201. AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Mercedes W201.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.

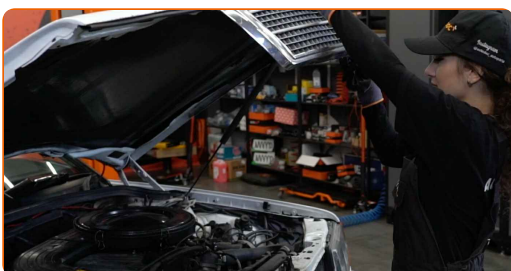


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

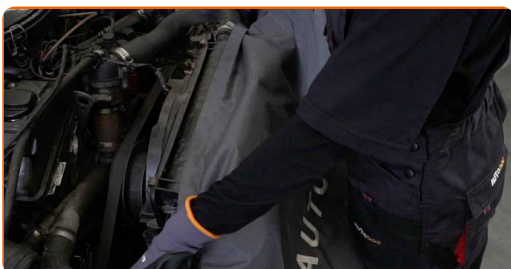

3


Odpojte svorku uzemňovacieho kábla od autobatérie. Použite kombinačný kľúč č.10.

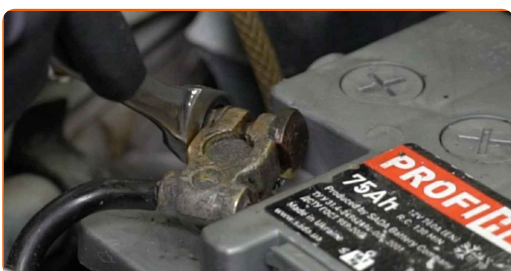


- 4 Odskrutkujte upevňovacie prvky prívodného potrubia. Použite križový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




- 5 Odstráňte upevňovacie skrutky.

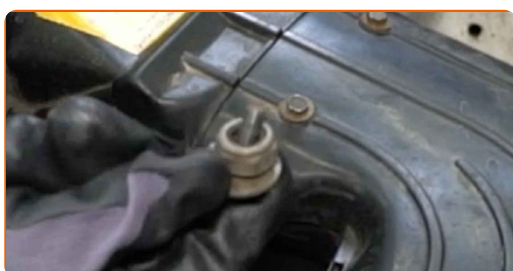


- 6 Odstráňte prívodné potrubie.

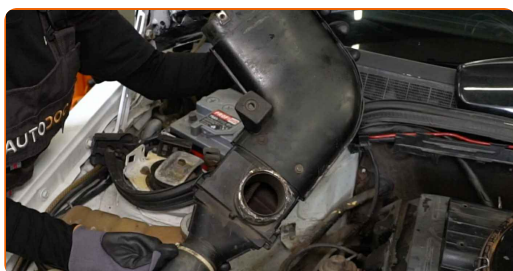


- 7 Odstráňte držiak vysokonapäťového kábla.

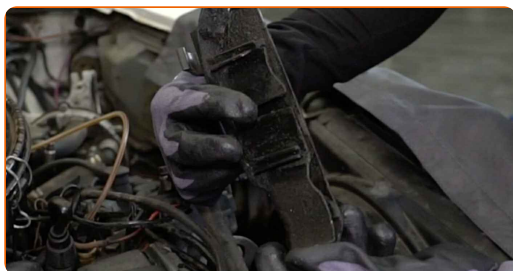

- 8 Urobte si značky, ktoré budú označovať poradie inštalácie vodičov zapalovacích sviečok.

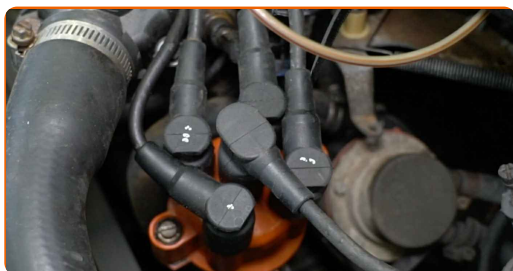


**9** Odpojte vodiče zapalovacej sviečky od zapalovacích sviečok.

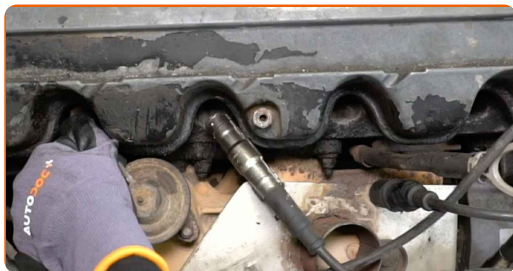


**10** Odpojte vysokonapäťové káble od rozdeľovača zapalovania.



**11** Odstráňte vysokonapäťové káble.

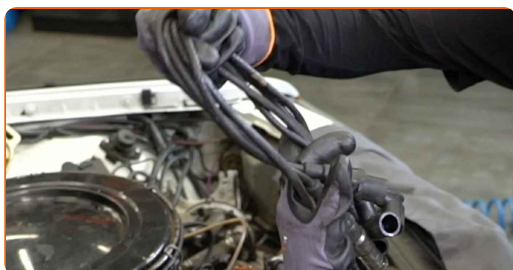

**12** Natrite svorky rozdeľovača zapalovania. Použite drôtenú kefu. Použite dielektrické mazivo.

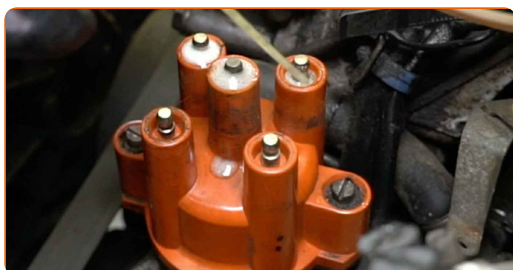

**13** Nasadte nové vysokonapäťové káble.


**14** Zapojte vysokonapäťové káble k rozdeľovaču zapalovania.




Výmena: sviečkové káble – Mercedes W201. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.


**15** Odstráňte kryt zapalovacej cievky.

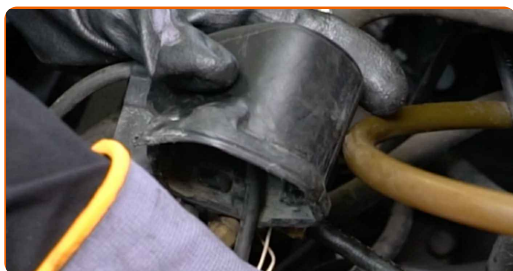


**16** Odpojte vysokonapäťový kábel od zapalovacej cievky.

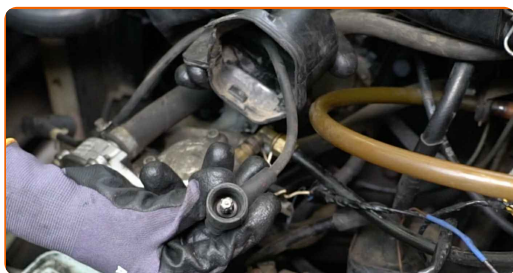

**17** Odstráňte vysokonapäťový kábel z krytu zapalovacej cievky. Použite páčidlo.

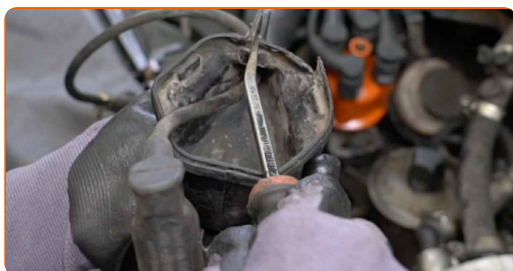


**18** Vložte nový vysokonapäťový kábel do krytu zapalovacej cievky.

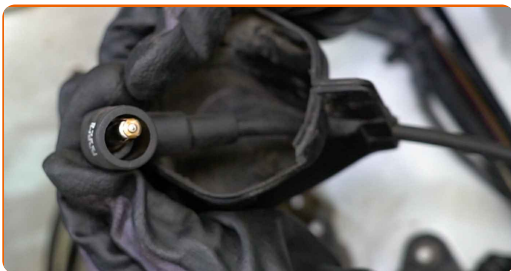


**19** Zapojte vysokonapäťový kábel do zapalovacej cievky.




**20** Nasadte kryt zapalovacej cievky.

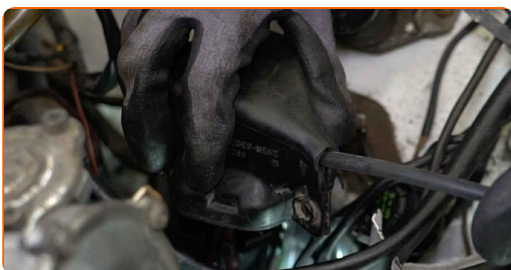

**21** Nainštalujte držiak vysokonapäťového kábla.

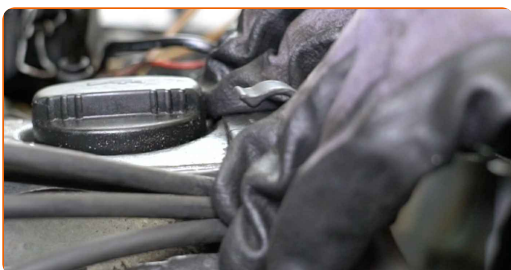

**22** Zapojte vodiče zapalovacej sviečky do zapalovacích sviečok.

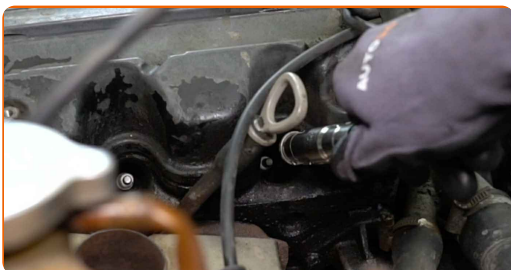



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: sviečkové káble – Mercedes W201. Postupujte podľa krokov inštalácie.

**23**

Pripevnite prírodné potrubie.



**24**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.




**25**

Zaskrutkujte upevňovacie prvky prírodného potrubia. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




**26**

Pripojte svorku uzemňovacieho kábla k autobatérii.

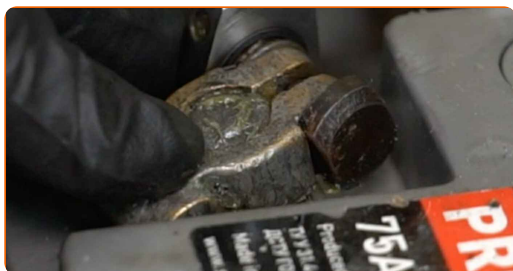

27

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

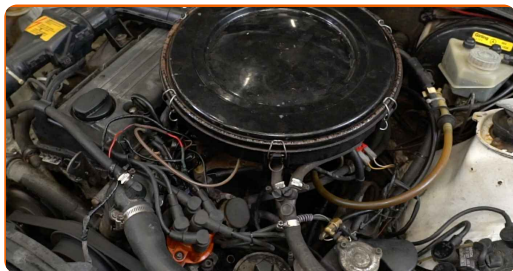


28

Vypnite motor.

29

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

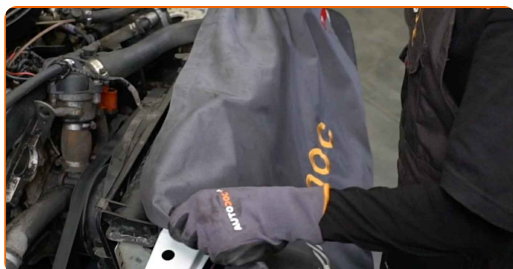

30

Zatvorte kapotu.



**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**SVIEČKOVÉ KÁBLE PRE MERCEDES W201: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.