



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Mercedes**
W201 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Autobus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrina/kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Korba/Podvozok 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES W201. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

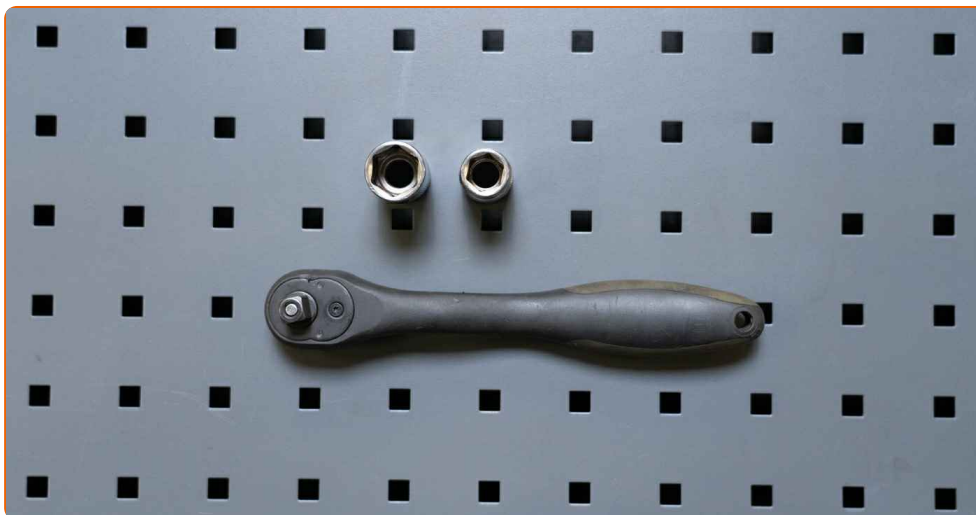

- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Mercedes W201. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES W201. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.

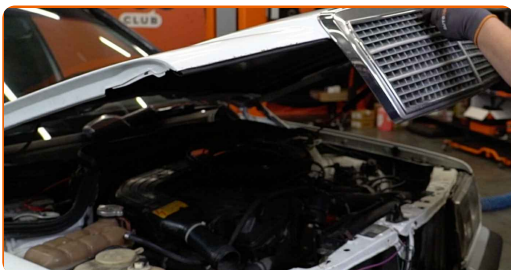


2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

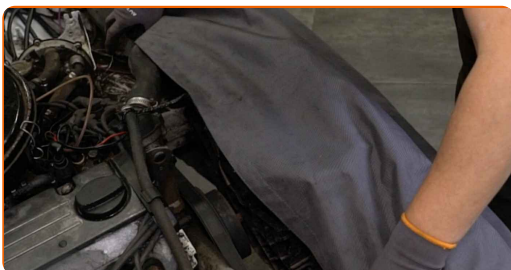


3

Odskrutkujte upevňovaciu skrutku napínača remeňa. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

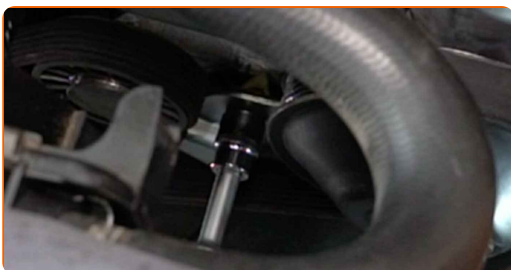


4

Uvoľnite napínač remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

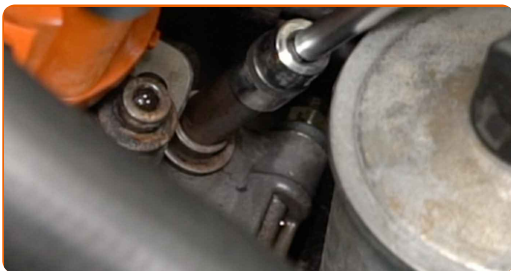

5

Odstráňte ozubený klinový remeň.

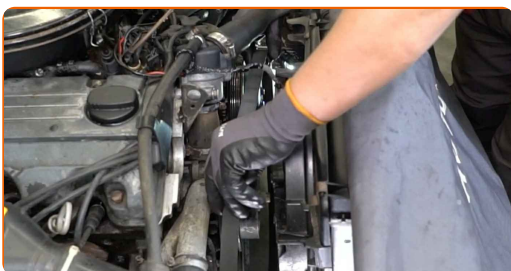


AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

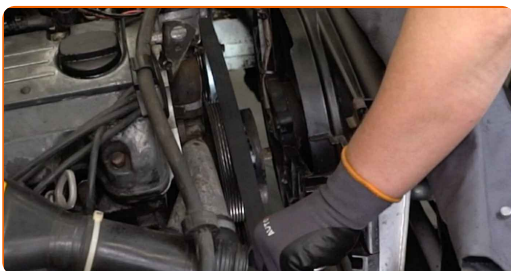


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Mercedes W201. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

7

Uťahnite napínač remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

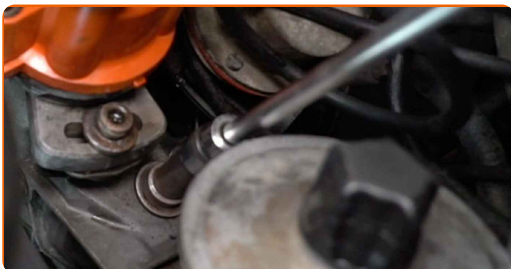

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

8

Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku napínača remeňa. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



10

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

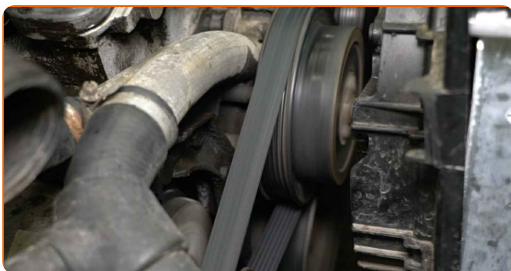

11 Vypnite motor.

12 Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W201

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES W201:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.