



Ako vymeniť palivový
filter na **MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3-t**
Korba/Podvozok (903) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 316 CDI 2.7 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-T KORBA/PODVOZOK (903). NÁSTROJE,
KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Úderová rázová hlavica №10
- Křížový skrutkovač
- Ráčňový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Páčidlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903). Tip od AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Pripravte si nádobu na kvapaliny.


4 Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



5 Odpojte rúrku z palivového filtra.



6 Odstráňte snímač tlaku paliva. Použite páčidlo.

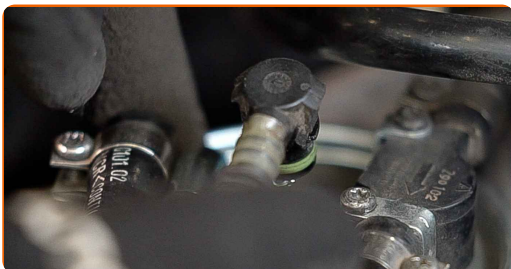


7 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

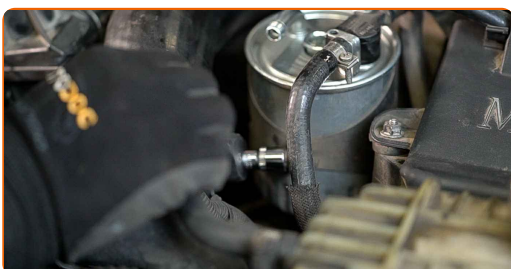

9 Odpojte prívodné palivové hadičky od palivového filtra.

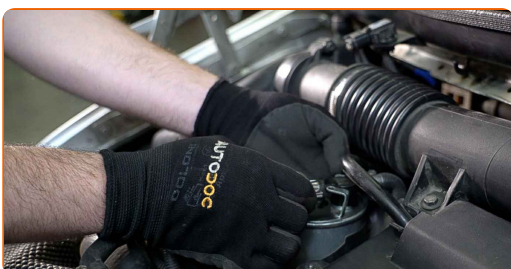

10

Odstráňte palivový filter. Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



11

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903).

12

Zapojte palivé vedenie do palivového filtra.



13 Nainštalujte snímač tlaku paliva.



14 Pripojte rúrku k palivovému filtru.



15 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce prívodnú palivovú hadičku ku krytu palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




16 Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




17

Uťahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

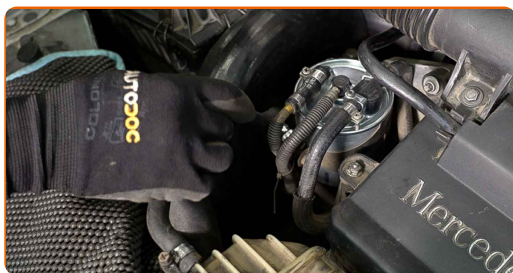

18

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé.

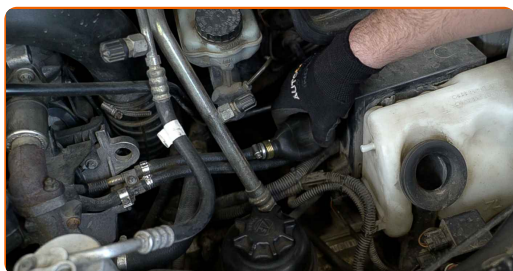

19

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20

Vypnite motor.

21

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

22

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/ Podvozok (903). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.