

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **MERCEDES-  
BENZ SPRINTER 3-t**  
**Korba/Podvozok (903) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903) 314 2.3 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda A (W168) A 160 (168.033, 168.133)

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES-  
BENZ SPRINTER 3-T KORBA/PODVOZOK (903).  
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. E11
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t  
Korba/Podvozok (903). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T KORBA/PODVOZOK (903). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte konektor z cievky zapalovania.



**4** Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.




5

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.




6

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

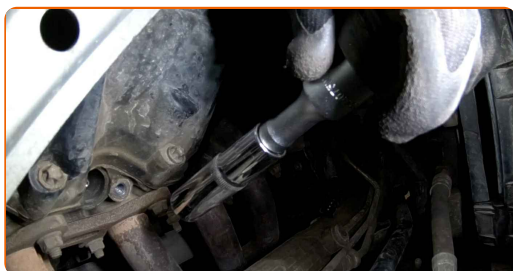

7

Vytiahnite sviečky zapalovania.

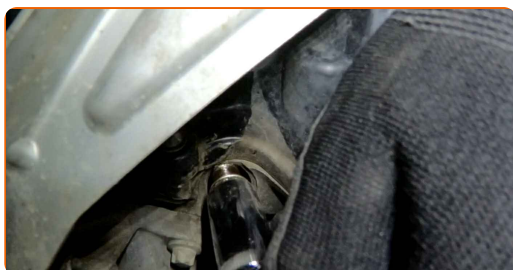

8

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.



9

Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž.



10

Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



### Výmena: zapaľovacích sviečok – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Korba/Podvozok (903). Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

11

Nainštalujte cievku zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 12** Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.E11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 12 Nm.



- 13** Zapojte konektor cievky zapalovania.



- 14** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 15** Vypnite motor.

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.