



Ako vymeniť palivový
filter na **MERCEDES-
BENZ SPRINTER 3,5-t
Autobus (906)** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 311 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 315 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 311 CDI 2.1 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 315 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-T AUTOBUS (906). ZOZNAM
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



5 Odstráňte zadnú časť krytu motora.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

6

Odstráňte kryt motora.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

7

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



- 9** Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.



- 10** Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906).
Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

- 11** Odstráňte palivový filter.



12

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906).
Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

13

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



14

Pripojte rúrku k palivovému filtru.




15

Uťahnite upevňovacu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.




16

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé. Použite ručné palivové čerpadlo.

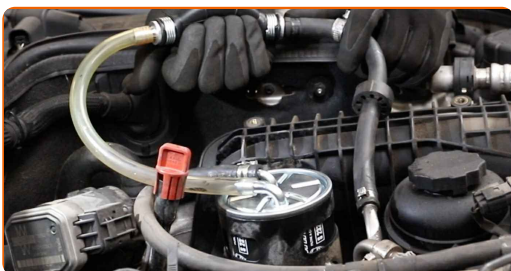


17

Pripojte rúrku k palivovému filteru.

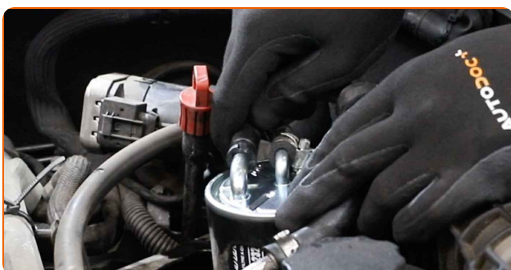

18

Uťahnite upevňovacu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

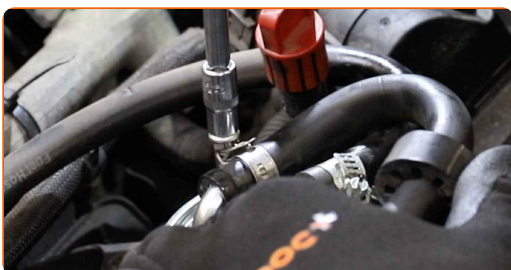

19

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite motor.

23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

24 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

25 Zadnú časť krytu motora dajte späť na svoje miesto.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

26 Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



27 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

28 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.