



Ako vymeniť ozubený
klinového na
MERCEDES-BENZ
Sprinter 4-T
Valník/Podvozok
(W904) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904) 416 CDI 2.7 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZOK
(W904). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

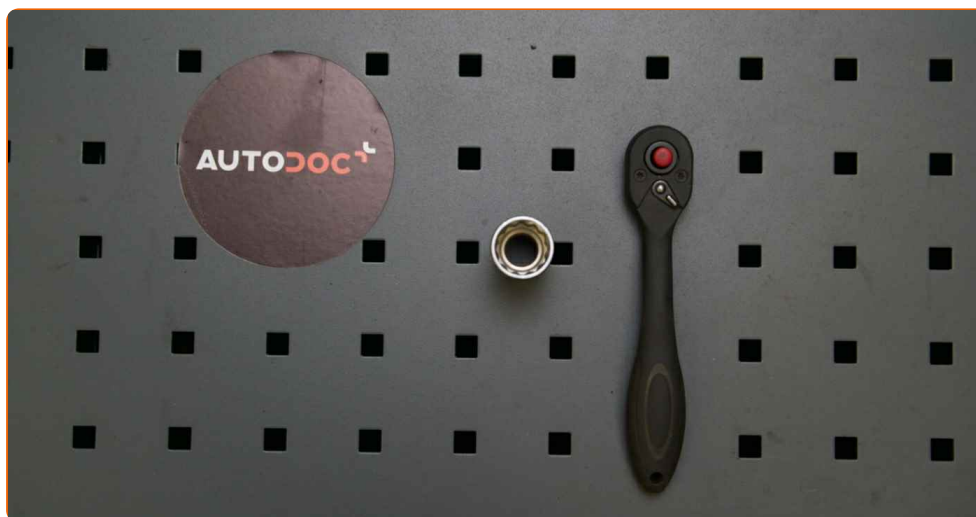

- 12-hranový nástrčný kľúč č. 17
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Valník/Podvozok (W904). AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZOK (W904). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.
- 4 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 5 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.



- 6 Odstráňte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T
Valník/Podvozok (W904). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

7 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

8 Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

9 Nainštalujte ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T
Valník/Podvozok (W904). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

10 Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.



11 Dajte auto na zem.

12 Odstráňte zdviháky a klíny.

13

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



14

Vypnite motor.

15

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

16

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.