



Ako vymeniť palivový  
filter na **MERCEDES-**  
**BENZ SPRINTER 5-t**  
**Korba/Podvozok (906)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:


MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 509 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 511 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 515 CDI 2.2 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 518 CDI 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 513 CDI 2.1 (906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 511 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 515 CDI 2.2 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 518 CDI 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253), MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) 519 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.153, 906.155, 906.253)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Majte prosím na pamäti, že tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre túto súčiastku inštalovanú na aute s podobným dizajnom.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 5-T KORBA/PODVOZOK (906). ZOZNAM  
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

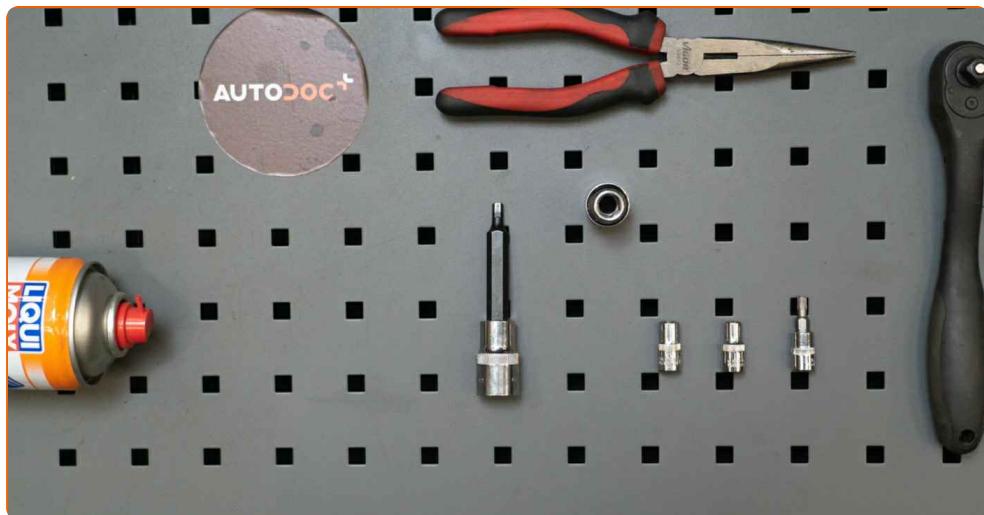

- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 5.5
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- HEX nástavec č. H5
- Ráčňový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výparы z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovací prvak krytu motoru. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.
- 4 Odskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motoru. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 5 Odstráňte zadnú časť krytu motoru.



## AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

6

Odstráňte kryt motoru.

## AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.

7

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




8

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.




**9**

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

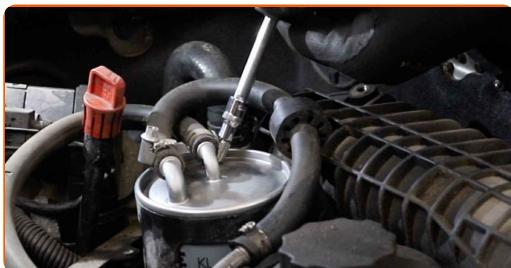**10**

Odpojte rúrky od palivového filtra. Použite okrúhle kliešte.

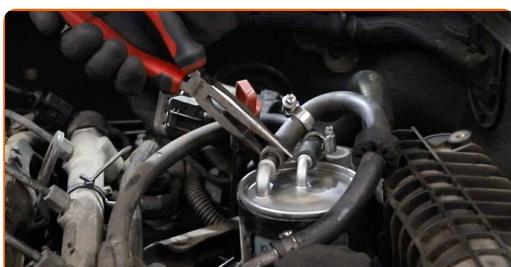


### Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Tip:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

**11**

Odstráňte palivový filter.

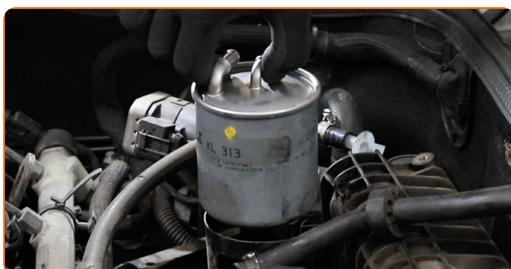

12

Nainštalujte nový palivový filter.



### Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špinie do krytu palivového filtra.
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

13

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



14

Pripojte rúrku k palivovému filtrovi.




15

Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.5.5. Použite ráčňový kľúč.



16

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekol'kokrát, až kým nebude tvrdé. Použite ručné palivové čerpadlo.

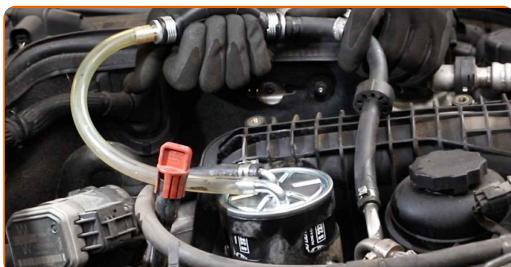


17

Pripojte rúrku k palivovému filtru.



18

Utiahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

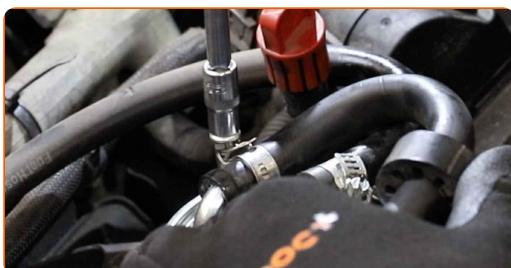

19

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



20

Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.



21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



22

Vypnite motor.

23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

24

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motoru. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

25

Zadnú časť krytu motoru dajte späť na svoje miesto.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Korba/Podvozok (906). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

26

Zaskrutkujte upevňovacie prvky zadnej časti krytu motoru. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



27

Odstraňte ochranný kryt blatníka.

28

Zavorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.