



Ako vymeniť palivový  
filter na **MERCEDES-  
BENZ Sprinter Classic  
3.5-T Van (W909)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) 311 CDI 2.2 (909.632, 909.633)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER CLASSIC 3.5-T VAN (W909). ZOZNAM  
POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

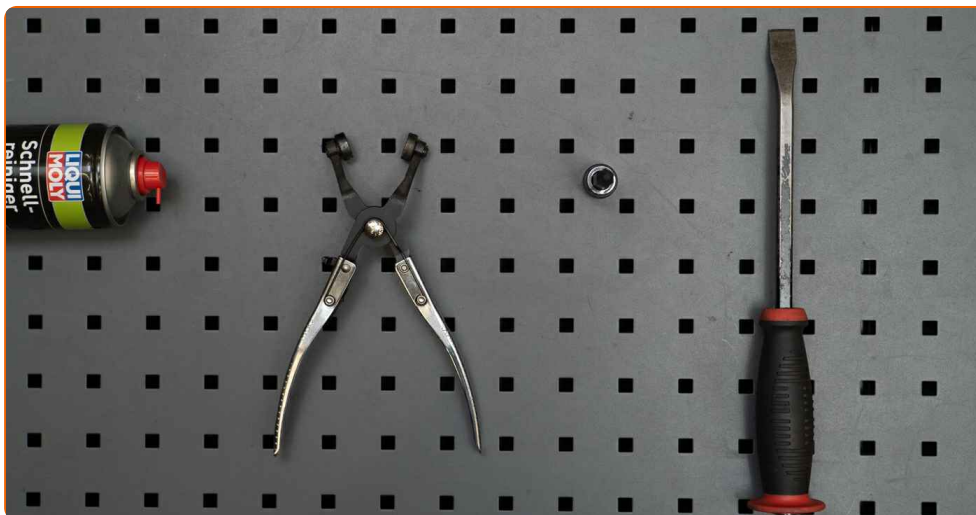

- Univerzálny čistiaci sprej
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Kliešte na Clic-R hadicové spony
- Páčidlo
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Tip od AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Tip:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Pri odstraňovaní súčasti neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

4

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




5

Odpojte konektor podtlakového ventilu.




6

Odpojte podtlakový ventil z jeho montážnej pozície a dajte ho nabok. Použite páčidlo.

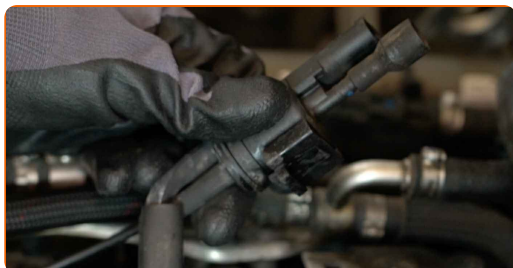

7

Odpojte konektor snímača vody v palive.

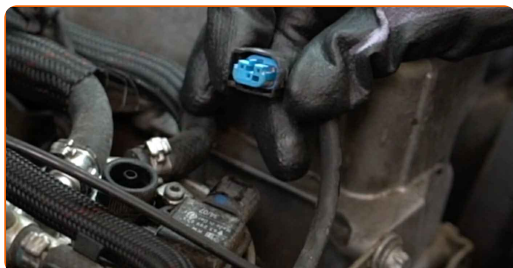

8

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite páčidlo.



9

Odpojte rúrky od palivového filtra.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

10

Odskrutkujte upevňovacie prvky snímača prítomnosti vody v palive. Použite hviezdicový Torx T20.



11

Odpojte snímač prítomnosti vody v palive od palivového filtra.



**12** Odpojte sponu držiaka palivového filtra. Použite páčidlo.



**13** Odstráňte palivový filter.



**14** Nainštalujte nový palivový filter.




### AUTODOC odporúča:


- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909).




**15** Upevnite držiak palivového filtra. Použite páčidlo.

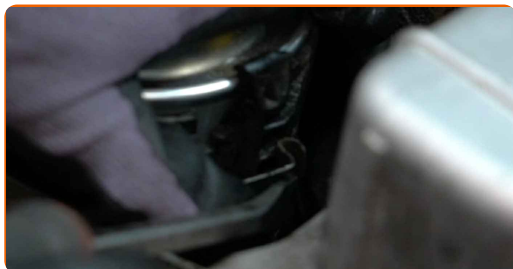


**16** Nainštalujte snímač prítomnosti vody v palive.

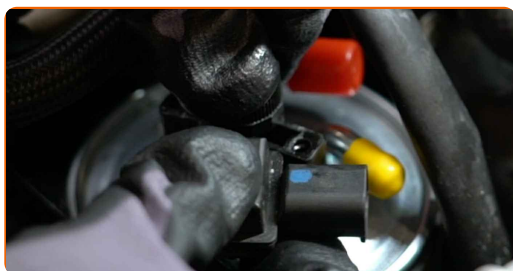


**17** Zaskrutkujte upevňovacie prvky snímača prítomnosti vody v palive. Použite hviezdicový Torx T20.

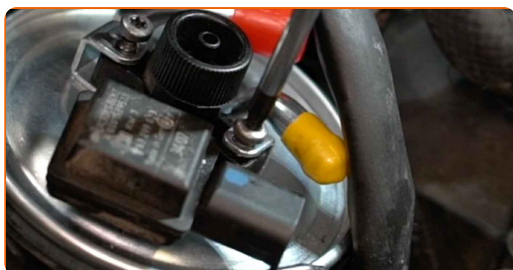

**18** Zapojte rúrky do palivového filtra.

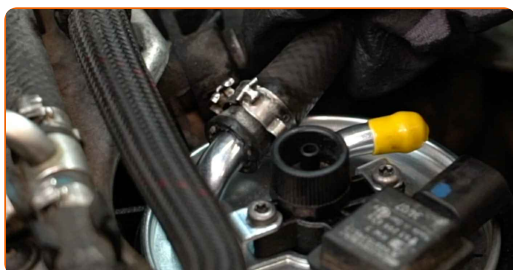

**19** Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite hadicové kliešte Clic-R.

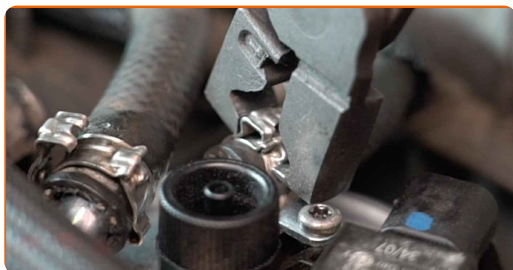



**20** Pripojte konektor snímača vody v palive.



**21** Nainštalujte podtlakový ventil.



**22** Zapojte konektor podtlakového ventilu.



**23** Odvzdušnite palivový systém.



**24** Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**25** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**26** Vypnite motor.

**Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**27** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ Sprinter Classic 3.5-T Van (W909). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

**28** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**29** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.