



Ako vymeniť palivový
filter na **MERCEDES-
BENZ T1 Autobus (601)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),
MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601)
210 D 2.8

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ T1
 AUTOBUS (601). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
 POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 19
- Krížový skrutkovač
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje


Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ T1 AUTOBUS (601). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

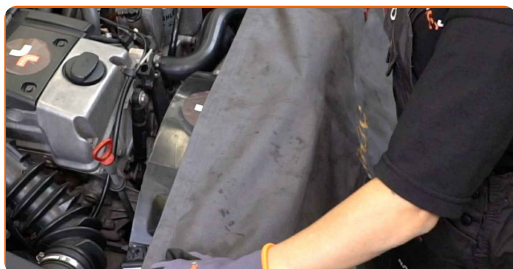

3 Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19.



5

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



6

Odstráňte palivový filter.



7

Vyčistite montážnu pozíciu palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601). Tip:

- Namažte O-krúžky nového palivového filtra malým množstvom paliva.

9

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



AUTODOC odporúča:

- Použite nové O-krúžky.

10

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.




11

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



12 Odpojte rúrku z palivového filtra.

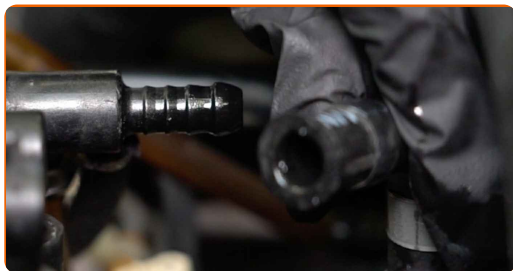

13 Ručne základovým náterom natrite palivový systém. Použite ručné palivové čerpadlo.




Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601). AUTODOC odporúča:

- Je to potrebné, aby sa palivový systém úplne naplnil palivom.

14 Zapojte rúrku do palivového filtra.



15 Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

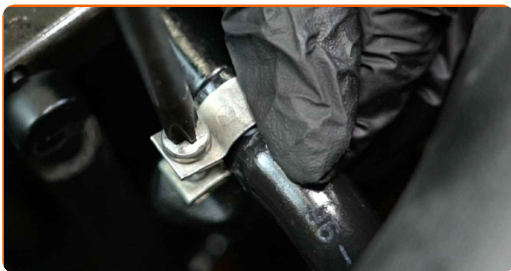

16 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



17 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18 Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že v systéme nie je žiadny únik paliva.

19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



20

Zatvorte kapotu.

AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.