



Ako vymeniť palivový  
filter na **MERCEDES-  
BENZ T1**

**Korba/Podvozok (602) –**  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (602) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1  
Korba/Podvozok (602) 310 D 2.9

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ T1  
KORBA/PODVOZOK (602). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č. 19
- Nástavec č. 19
- Krížový skrutkovač
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**


Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (602).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – MERCEDES-BENZ T1 KORBA/PODVOZOK (602). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

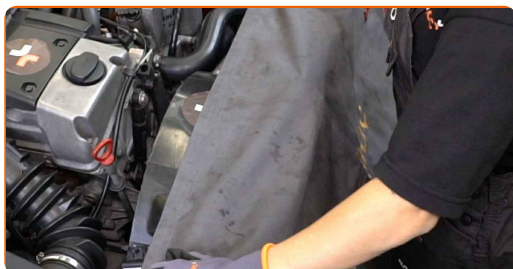

**3** Vyčistite montážnu svorku palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite kombinačný kľúč č.19.



5

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



6

Odstráňte palivový filter.



7

Vyčistite montážnu pozíciu palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (602). Tip:

- Namažte O-krúžky nového palivového filtra malým množstvom paliva.

9

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



AUTODOC odporúča:

- Použite nové O-krúžky.

10

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.



11

Uvoľnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



**12** Odpojte rúrku z palivového filtra.



**13** Ručne základovým náterom natrite palivový systém. Použite ručné palivové čerpadlo.



Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Korba/ Podvozok (602).  
AUTODOC odporúča:


- Je to potrebné, aby sa palivový systém úplne naplnil palivom.

**14** Zapojte rúrku do palivového filtra.



15

Uťahnite upevňovaciu svorku rúrky palivového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

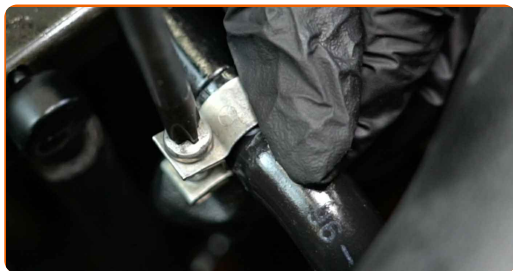

16

Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



17

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



18

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – MERCEDES-BENZ T1 Korba/ Podvozok (602).  
Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že v systéme nie je žiadny únik paliva.



19

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



20

Zatvorte kapotu.

### AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.