



Ako vymeniť ozubený
klinového na
MERCEDES-BENZ T2/LN1
Korba/Podvozok – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok 510 2.3 (667.001, 667.002)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES-BENZ T2/LN1 KORBA/PODVOZOK.
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

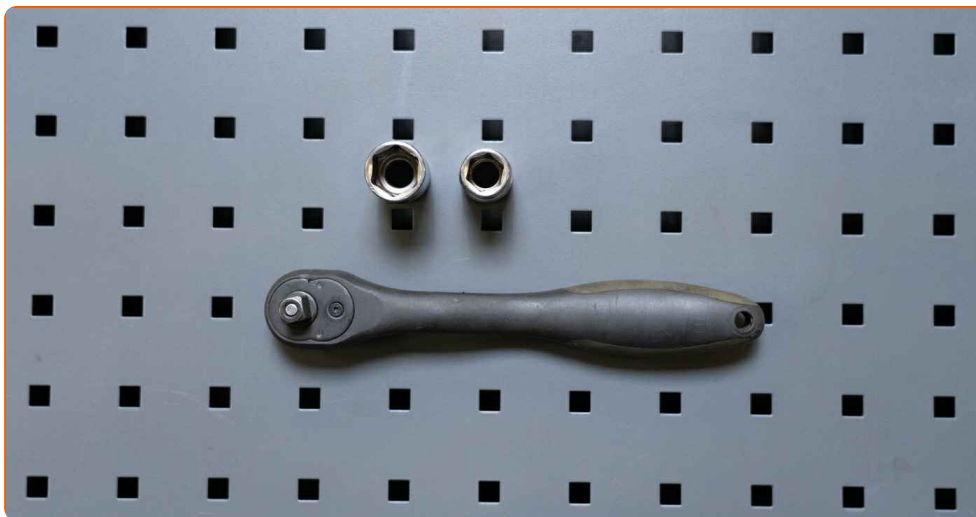

- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ T2/LN1
Korba/Podvozok. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES-BENZ T2/LN1 KORBA/PODVOZOK. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovaciu skrutku napínača remeňa. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

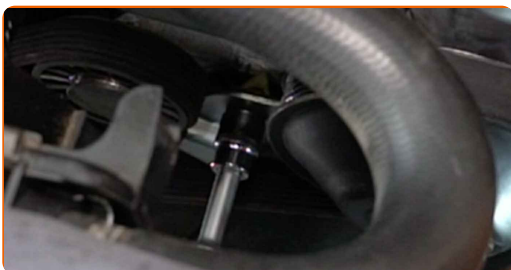


4 Uvoľnite napínač remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

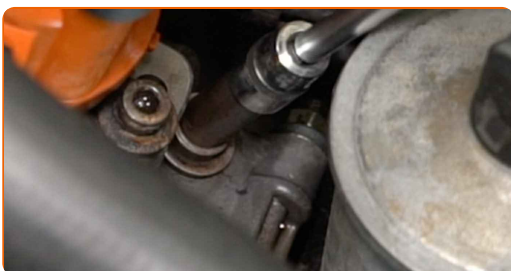

5

Odstráňte ozubený klinový remeň.

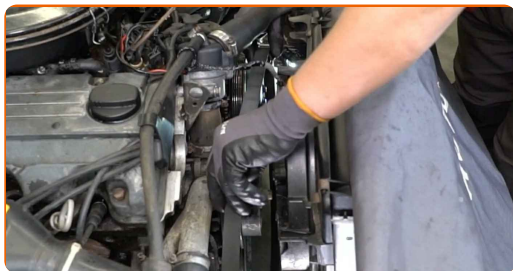


AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

6

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

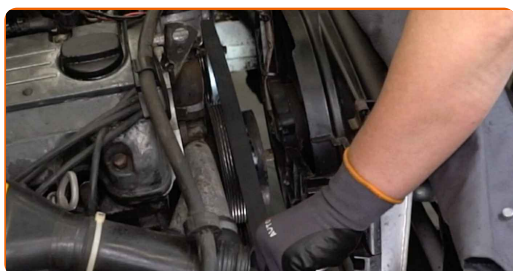


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok. Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

7

Utiahnite napínač remeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

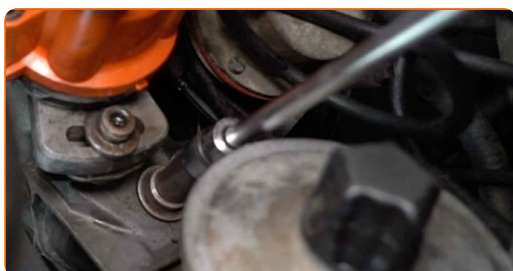

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

8

Zaskrutkujte upevňovaciu skrutku napínača remeňa. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




9

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

10

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

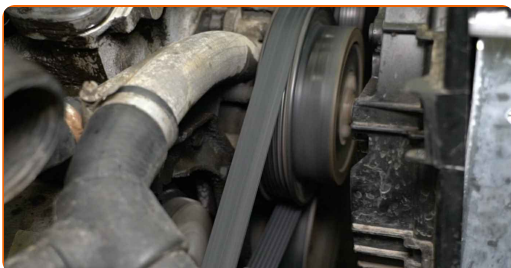

11

Vypnite motor.

12

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.