



Ako vymeniť zapal'ovacia
cievka na **MERCEDES-
BENZ Trieda C Coupe
(CL203)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – MERCEDES-BENZ
TRIEDA C COUPE (CL203). POTREBNÉ NÁSTROJE:

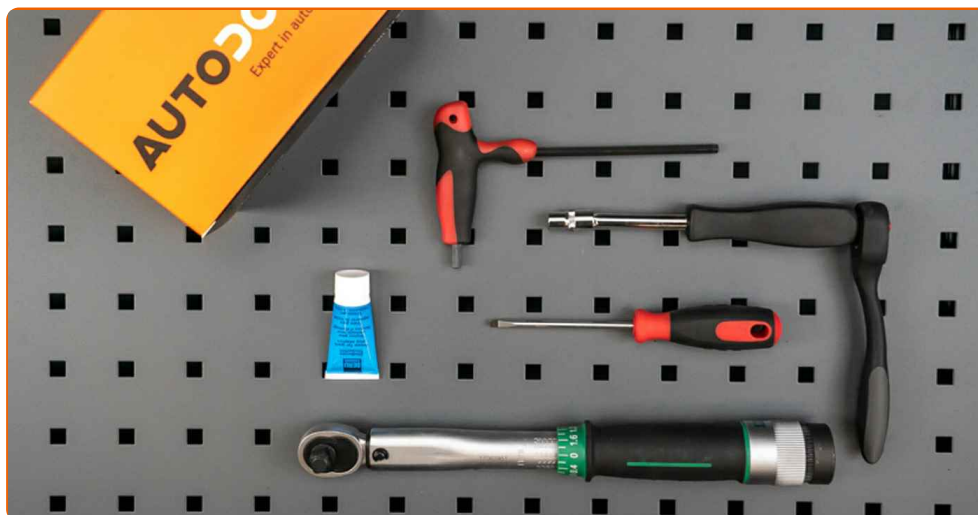

- HEX nástavec č. HW5
- Nástavec č. E8
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacej cievky – MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203).
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - MERCEDES-BENZ Trieda C Coupe (CL203) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte skrutky krytu motora (3 kusy). Použite imbusový kľúč č. HW5.

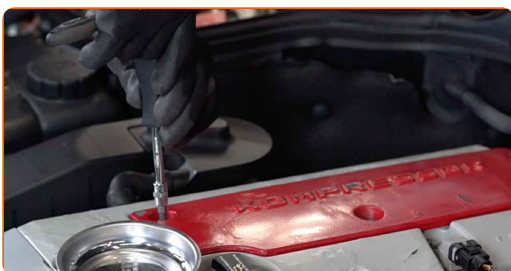

4 Odstráňte kryt motora.



5 Odpojte konektor z cievky zapaľovania.




6 Odskrutkujte svorku cievky zapaľovania. Použite nástavec č.E8.




7 Vytiahnite cievku zapaľovania z otvoru pre sviečku zapaľovania.




8 Natrite hrot cievky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.

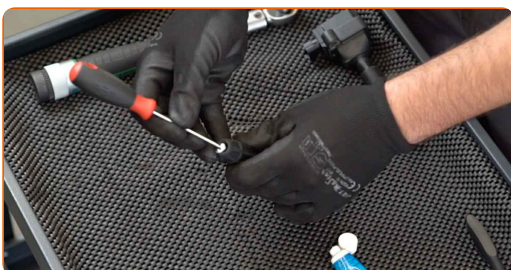

- 9** Nainštalujte novú cievku zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

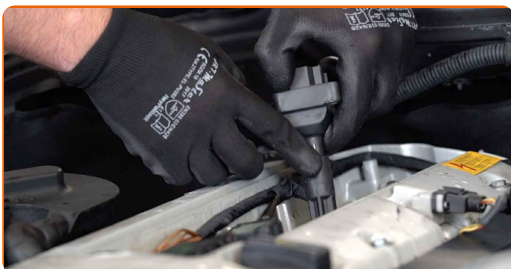


- 10** Utiahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite nástavec č.E8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

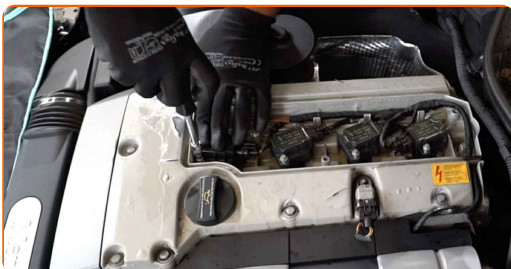

- 11** Zapojte konektor cievky zapalovania.



- 12** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho. Použite imbusový kľúč č. HW5.

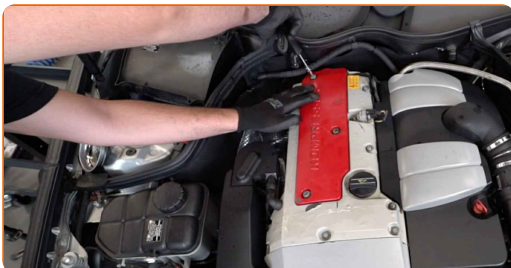

- 13** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 14** Vypnite motor.

15 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

16 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.